Brukerveiledning

1 Komme i gang

2 Bruke datamaskinen

3 Innstillinger og oppgradering

4 Sikkerhetskopi / Gjenopprett

5 Vedlegg

Start

Innhold

Innhold

Kapittel 1 Komme i gang

3 Nyttige tips
4 Før du starter
7 Sikkerhetsforholdsregler
22 Riktig holdning ved databruk
25 Oversikt
31 Slå datamaskinen på og av

Kapittel 2 Bruke datamaskinen

34 Tastatur
37 Styrematte
42 Ekstern CD-stasjonstype (Optisk diskstasjon, må kjøpes ekstra)
44 Flerkortspor (valgfri)
47 Koble til en ekstern skjermenhet
53 Koble til en ekstern digital enhet
54 Justere volumet
56 Kablet nettverk
59 Trådløst nettverk (valgfri)
62 Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)
72 Software Launcher (valgfritt)

Kapittel 3 Innstillinger og oppgradering

74 LCD-lysstyrkekontroll
75 Easy Settings (valgfritt)
76 BIOS-oppsett
79 Angi et oppstartpassord
82 Endre oppstartprioritet
83 Batteri

Kapittel 4 Sikkerhetskopi / Gjenopprett

88 Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Kapittel 5 Tillegg

101 Spørsmål og svar
102 Viktig sikkerhetsinformasjon
104 Reservedeler og tilbehør
106 Regulerte samsvarsmeddelelser
120 WEEE Symbol Informasjon
121 TCO-sertifisert
122 Produktspesifikasjoner
124 Ordliste
128 Indeks

Kapittel 1.
Komme i gang

Nyttige tips 3

Før du starter 4

Sikkerhetsforholdsregler 7

Riktig holdning ved databruk 22

Oversikt 25

Slå datamaskinen på og av 31

Nyttige tips

Sp. Datamaskinen skrus ikke på eller svarer ikke og viser en tom skjerm.

Sv. Gjenopprett datamaskinen med **Samsung Recovery Solution**.

1. Skru på datamaskinen og trykk på **F4**-tasten når oppstartskjermen (SAMSUNG-logoen) vises.
2. Datamaskinen starter opp i gjenopprettingsmodus etter en liten stund og **Samsung Recovery Solution** vises.
3. Når startmenyskjermen vises klikker du **Gjenopprett**.

Sp. Det fungerer ikke å trykke på Fn + snarveistaster (F1~F12) samtidig.

Sv.1 Trykk på **Fn Lock**-tasten først og deretter på **snarveistaster (F1~F12)** mens **Fn Lock ON** vises.

Sv.2 Installer **Easy Settings**.

Sp. Jeg vil gjenopprette datamaskinen til tilstanden den var i da den ble kjøpt.

Sv. Hvis du bruker funksjonen Samsung Recovery Solution, kan du raskt og enkelt gjenopprette datamaskinen til en tidligere tilstand, selv om du ikke har en egen gjenopprettelsesplate (DVD eller CD) for operativsystemet.

Sp. Jeg får ikke startet opp i DOS med en USB -enhet.

Sv. For å starte opp i **DOS** med en **USB**-enhet går du inn i **BIOS**-oppsettet, velger menyen **Advanced** og angir elementet **Fast BIOS Mode** til **Disabled**.

Sp. Jeg vil koble til en ekstern skjerm, TV eller projektor.

Sv. Koble til skjermenheten og datamaskinen med skjermen og trykk flere ganger på **F4**-tasten mens du holder inne **Fn**-tasten.

Sp. Når jeg skal slå på datamaskinen for første gang etter å ha kjøpt den, slår ikke datamaskinen seg på.

Sv. For å slå på datamaskinen første gang må du koble til vekselstrømadapteren og deretter trykke på på/av-knappen.

Strømmen fra det interne batteriet til datamaskinen fjernes av sikkerhetsmessige årsaker når du kjøper datamaskinen.

Sp. Hvordan kan jeg forlenge batteriets brukstid?

Sv. Batteriets brukstid kan forkortes hvis du lader opp batteriet før det er helt utladet.

For å løse dette problemet går du inn i **BIOS**-oppsettet og velger **Boot > Smart Battery Calibration** for å lade ut batteriet helt og deretter lade det opp på nytt.

For detaljert informasjon om en funksjon ser du i tilsvarende del av brukerhåndboken.

Før du starter

Før du leser brukerveiledningen kontrollerer du følgende informasjon.

- Det kan hende at valgfrie elementer, noen enheter og programvare som det henvises til i brukerveiledningen, ikke følger med og/eller endres av oppgraderingen. Merk at datamaskinens omgivelser som det henvises til i brukerveiledningen ikke nødvendigvis er like dine omgivelser.
- Bildene som brukes til omslaget og hoveddelen av brukerhåndboken, tilhører den representative modellen for hver serie og kan variere fra produktets faktiske utseende.
- Denne veiledningen beskriver prosedyrer for å bruke både musen og styrematten.
- Denne håndboken har blitt skrevet for Windows 7-operativsystemet. Beskrivelsene og figurene kan variere avhengig av det installerte operativsystemet.
- Brukerveiledningen som følger med denne datamaskinen kan variere avhengig av modellen.

Bruke programvaren

- Programvaren som er beskrevet i hovedteksten kan startes ved å bruke følgende sti på menyen.
  - **Start > Alle Programmer**
  - **Start > Alle Programmer > Samsung**
  - Noen programmer kan startes ved å velge **Start > Alle Programmer > Samsung > Software Launcher**.
- Når programmene ikke er installert, velger du **Samsung Recovery Solution > Systemprogramvare** for å installere programmene.
  (Bare for modeller med Samsung Recovery Solution)

Merknader om sikkerhetsforholdsregler

Ikon	Merknad	Beskrivelse
	Advarsel	Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.
	Forsiktig	Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på person eller ting.

Tekstmerknader

Ikon	Merknad	Beskrivelse
	Forsiktig	Innhold i denne delen inneholder informasjon som er nødvendig om funksjonen.
	Merknad	Innhold i denne delen inneholder nyttig informasjon for å bruke funksjonen.

Opphavsrett

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. eier opphavsretten for denne håndboken.

Ingen del av håndboken kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, uten samtykke fra Samsung Electronics Co., Ltd.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen til produktet.

Samsung Electronics skal ikke holdes ansvarlig for datatap. Vær forsiktig så du unngår å miste viktige data og sikkerhetskopier dataene for å hindre slike datatap.

Forholdsregler for operativsystemstøtte

Hvis det oppstår et problem på grunn av reinstallasjonen av andre operativsystemer (OS) eller en tidligere versjon av et OS som er forhåndsinstallert på denne datamaskinen, eller en programvare som ikke støtter operativsystemet, vil ikke selskapet tilby teknisk støtte, erstatning eller refundering, og hvis serviceteknikeren besøker deg på grunn av dette problemet, tilkommer det en serviceavgift.

Om representasjonsstandarden for produktkapasitet

Om visning av lagringskapasitet

Kapasiteten for lagringsenheten (harddisk, SSD) til produsenten beregnes i henhold til at 1 KB = 1000 byte.

Men operativsystemet (Windows) beregner lagringsenhetens kapasitet i henhold til at 1 KB = 1024 24 byte, og derfor er kapasitetsrepresentasjonen for harddisken i Windows mindre enn den faktiske kapasiteten på grunn av forskjellen i kapasitetsberegningen.
(F.eks. for en harddisk på 80 GB representerer Windows kapasiteten som 74,5 GB, 80x1000x1000x1000 byte/(1024x1024x1024)byte = 74,505 GB)

I tillegg kan kapasitetsrepresentasjonen i Windows være enda mindre på grunn av at noen programmer, som Recovery Solution, befinner seg i et skjult område av harddisken.

Om minnets kapasitetsrepresentasjon

Minnets kapasitet som rapporteres i Windows er mindre enn den faktiske kapasiteten for minnet.

Dette skyldes at BIOS eller en videoadapter bruker en del av minnet eller reserverer det til ytterligere bruk.
(F.eks. for 1 GB (=1024 MB) minne installert, Windows kan rapportere kapasiteten som 1022 MB eller mindre)

Sikkerhetsforholdsregler

For din sikkerhet og for å hindre skader, leser du følgende sikkerhetsinstrukser nøye.

Siden disse brukes på alle Samsung-datamaskiner, kan noen illustrasjoner variere fra de faktiske.

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

Installasjonsrelaterte

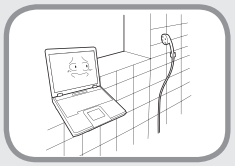

Ikke installer produktet på steder som er utsatt for fuktighet, som baderom.

Det er fare for elektrisk støt. Bruk produktet innenfor driftsområdene som er spesifisert i produsentens brukerhåndbok.

Hold plastposene utenfor barns rekkevidde.

Det er fare for kvelning.

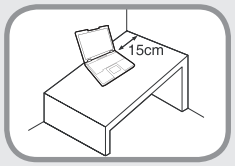

Ha en avstand på minst 15 cm mellom datamaskinen og veggen og ikke plasser noen gjenstander mellom.

Dette kan øke den interne temperaturen til datamaskinen og kan føre til skader.

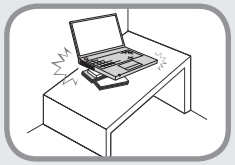

Ikke installer datamaskiner i en skråning eller et sted som er utsatt for vibrasjoner, eller unngå å bruke datamaskinen på det stedet på en lang stund.

Dette øker risikoen for at en feil eller skade kan oppstå på produktet.

Unngå å utsette deler av kroppen for varme fra datamaskinens luftehull eller vekselstrømsadapteren over lengre tid når datamaskinen er på.

Hvis du utsetter en kroppsdel for varme fra luftehullet eller vekselstrømsadapteren over lengre perioder, kan det føre til brannskader.

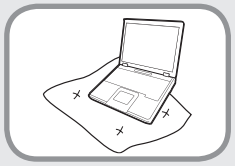

Unngå å blokkere luftehullet nederst eller på siden av datamaskinen når du bruker den på en seng eller pute.

Hvis luftehullet blokkeres, er det fare for skader på datamaskinen eller overoppheting av innsiden av datamaskinen.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

Strømrelaterte

Illustrasjonene av strømkontakten og vegguttaket kan variere avhengig av landsspesifikasjonene og produktmodellen.

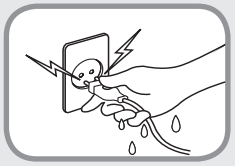

Ikke ta på kontakten eller strømledningen med våte hender.

Det er fare for elektrisk støt.

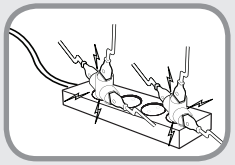

Ikke overskrid standardkapasiteten (spenning/strøm) for et multistøpsel eller en strømuttakforlenger ved bruk sammen med produktet.

Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Hvis strømledningen eller strømuttaket lager en lyd, kobler du strømledningen fra vegguttaket og kontakter et servicesenter.

Det er fare for elektrisk støt eller brann.

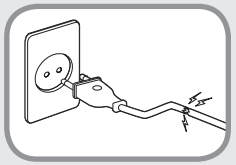

Ikke bruk en skadet eller løs kontakt, strømledning eller strømuttak.

Det er fare for elektrisk støt eller brann.

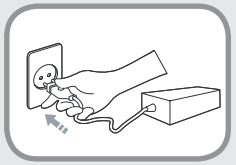

Fest strømledningen skikkelig i strømuttaket og vekselstrømadapteren.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brannfare.

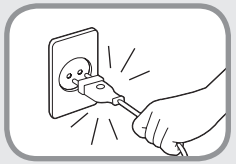

Ikke dra ut strømledningen ved å dra i bare kabelen.

Hvis ledningen er skadet, kan det føre til elektrisk støt.

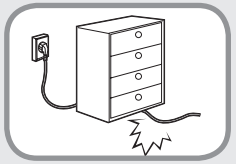

Ikke bøy strømledningen for mye eller plasser en tung gjenstand over strømledningen. Det er spesielt viktig å holde strømledningen utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde.

Hvis ledningen er skadet, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

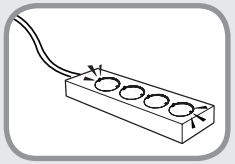

Koble strømledningen til en jordet veggkontakt eller skjøteledning med flere kontakter.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

Når strømforsyningen ikke er jordet, kan strømmen lekke og føre til elektrisk støt.

Hvis det kommer inn vann eller andre væsker i strøminntakskontakten, vekselstrømadapteren eller datamaskinen, kobler du fra strømledningen og kontakter servicesenteret.

Hvis den bærbare datamaskinen har et (uttakbart) eksternt batteri, tar du ut batteriet også.

Skader på enheten inni datamaskinen kan føre til elektrisk støt eller brannfare.

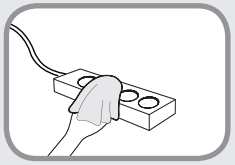

Hod strømledningen og kontakten rene slik at de ikke er dekket av støv.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann.

Bruksforhåndsregler for vekselstrømadapter

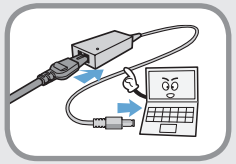

Koble strømledningen skikkelig til vekselstrømadapteren.

Ellers er det fare for brann på grunn av en ukomplett kontakt.

Bare bruk vekselstrømadapteren som fulgte med produktet.

Hvis du bruker en annen adapter kan skjermen flimre.

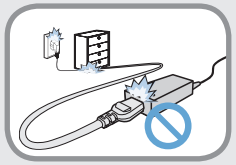

Ikke plasser tunge gjenstander eller tråkk på strømledningen eller vekselstrømadapteren for å unngå å skade strømledningen eller vekselstrømadapteren.

Hvis ledningen blir skadet, er det fare for elektrisk støt eller brann.

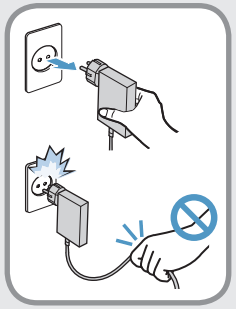

Koble fra den veggmonterte vekselstrømadapteren (type med integrert adapter og kontakt) fra stikkontakten på veggen mens du holder i hoveddelen og drar i pilretningen.

Hvis du kobler fra adapteren ved å holde og dra i kabelen, kan adapteren bli skadet og du kan få elektrisk støt, høre et smell eller det kan komme gnister.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

Batteribruksrelaterte

Lad opp batteriet helt før du bruker datamaskinen første gang.

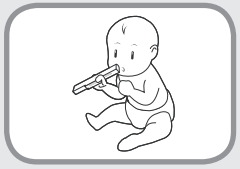

Hold batteriet utenfor barns og kjæledyrs rekkevidde, da de kan putte batteriet i munnen.

Det er fare for elektrisk støt eller kvelning.

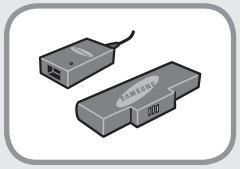

Bruk kun godkjent batteri og vekselstrømadapter.

Bruk godkjent batteri og adapter fra Samsung Electronics.

Det kan hende at uautoriserte batterier og adaptere ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene og kan føre til problemer eller feil og resultere i eksplosjon eller brann.

Ikke bruk datamaskinen på dårlig ventilerte steder som sengetøy, på en pute osv. og ikke bruk den på et sted med gulvvarme da det kan føre til overoppheting av datamaskinen.

Kontroller at datamaskinens luftehull (på siden eller under) ikke blokkeres, spesielt i disse omgivelsene. Hvis luftehullene blokkeres, kan datamaskinen bli overopphetet og det kan føre til et dataproblem eller en eksplosjon.

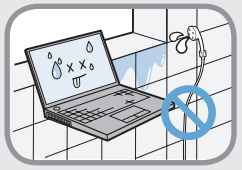

Ikke bruk datamaskinen i fuktige omgivelser som et baderom eller en badstu.

Bruk datamaskinen innenfor anbefalt temperatur- og fuktighetsområde (10~32 °C, 20~80 % RH).

Ikke lukk LCD-skjermen og legg datamaskinen i bagen for å flytte den når den fremdeles er skrudd på.

Hvis du legger datamaskinen i bagen uten å slå den av, kan datamaskinen bli overopphetet og det er fare for brann. Slå av datamaskinen før du flytter den.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

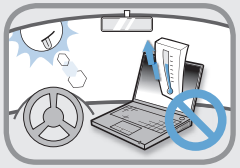

Aldri varm opp produktet (eller batteriet) eller legg produktet (eller batteriet) i åpen ild. Aldri plasser eller bruk produktet (eller batteriet) på et varmt sted som en badstu, inni et kjøretøy som er utsatt for varme osv.

Det er fare for eksplosjon eller brann.

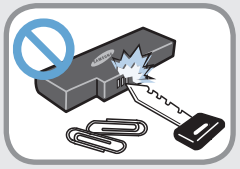

Sørg for at ingen metallgjenstander som nøkler eller binderser berører batteripolene (metalldelene).

Hvis en metallgjenstand kommer i kontakt med batteripolene, kan det føre til overflødig spenningsflyt og det kan skade batteriet eller føre til brann.

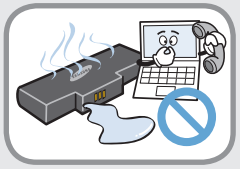

Hvis det lekker væske ut av produktet (eller batteriet) eller det kommer en rar lukt fra det, fjerner du produktet (eller batteriet) fra datamaskinen og kontakter et servicesenter.

Det er fare for eksplosjon eller brann.

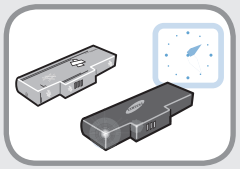

For å bruke datamaskinen trygt, erstatter du et dødt batteri med et nytt, godkjent batteri.

Kutte strømmen til det interne batteriet (kun for tilsvarende modeller)

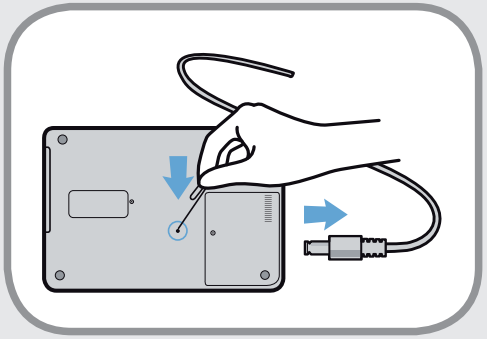

- Når det gjelder produkter med innebygd batteri, kan ikke kundene fjerne batteriet.
- I tilfelle oversvømmelse, lyn eller eksplosjoner, kan du kutte batteristrømmen ved å sette inn en gjenstand, f.eks. en binders, i [Nødåpningen] på undersiden av datamaskinen.
- Koble fra vekselstrømadapteren og sett inn en gjenstand, f.eks. en binders, i åpningen på undersiden av datamaskinen for å kutte batteristrømmen.

I tilfelle oversvømmelse, lyn eller eksplosjoner må du kutte batteristrømmen. Ikke kobl til vekselstrømadapteren, ta øyeblikkelig kontakt med Samsung Electronics slik at de nødvendige mottiltak blir satt i verk.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

Deretter, hvis du kobler til vekselstrømadapteren, kommer strømforsyningen til batteriet tilbake.

- **Ikke kutt batteristrømmen under normale forhold.**
- **Dette kan føre til datatap eller feil på produktet.**

Plasseringen av nødåpningen kan variere fra modell til modell.

Bruksrelaterte

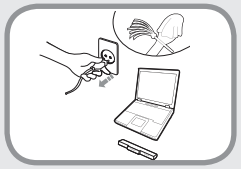

Koble fra alle kablene til datamaskinen før du rengjør den. Hvis din bærbare datamaskin er ekstern og har flyttbart batteri, tar du ut det eksterne batteriet.

Det er fare for elektrisk støt eller skade på produktet.

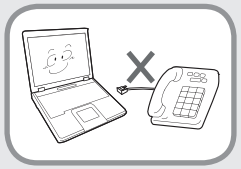

Ikke koble en telefonlinje som er koblet til en digital telefon, til modemet.

Det er fare for elektrisk støt, brann eller skade på produktet.

Ikke plasser en beholder som er fylt med vann eller kjemikalier over eller i nærheten av datamaskinen.

Hvis det kommer vann eller kjemikalier inn i datamaskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

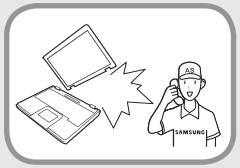

Hvis datamaskinen blir ødelagt eller mistes i bakken, kobler du fra strømledningen og kontakter et servicesenter for en sikkerhetssjekk.

Hvis den bærbare datamaskinen har et (uttakbart) eksternt batteri, tar du ut batteriet også.

Å bruke en ødelagt datamaskin kan føre til elektrisk støt eller brannfare.

Unngå direkte sollys når datamaskinen er i trange områder, som inni en bil.

Det er fare for brann. Datamaskinen kan bli overopphetet og gir også en mulighet for tyver.

Ikke bruk den bærbare PCen i lengre perioder mens en del av kroppen er i direkte kontakt med den. Temperaturen på produktet kan øke under normal drift.

Dette kan føre til skader eller brannsår på huden.

Oppgraderingsrelaterte

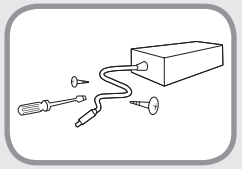

Aldri koble fra strømforsyningen eller vekselstrømadapteren.

Det er fare for elektrisk støt.

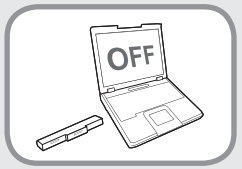

Når du fjerner RTC-batteriet (Real Time Clock), holder du det utenfor barns rekkevidde da de kan ta på og/eller svelge det.

Det er fare for kvelning. Hvis et barn har svelget det, kontakter du en lege øyeblikkelig.

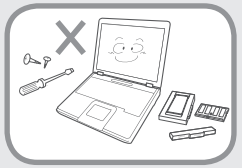

Bruk kun godkjente deler (multistøpsel, batteri og minne) og aldri demonter deler.

Det er fare for skader på produktet, elektrisk støt eller brann.

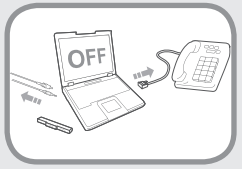

Slå av datamaskinen og koble fra alle kabler før du demonterer datamaskinen. Hvis det er et modem, kobler du fra telefonlinjen. Hvis din bærbare datamaskin er ekstern og har flyttbart batteri, tar du ut det eksterne batteriet.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel

Dersom du ikke følger instruksjoner med dette symbolet, kan det føre til personskade eller død.

Forvarings- og bevegelsesrelaterte

Følg instruksjonene for den relevante plasseringen (f.eks. fly, sykehus osv.) når du bruker en trådløs kommunikasjonsenhet (trådløst LAN, Bluetooth osv.).

Unngå å utsette en driver for magnetiske felt. Sikkerhetsenheter med magnetiske felt inkluderer sikkerhetskontrollene på flyplasser.

Sikkerhetsenhetene på flyplasser som kontrollerer håndbagasje, som bagasjebånd, bruker røntgen i stedet for magnetisme og vil ikke skade en driver.

Når du bærer den bærbare datamaskinen sammen med andre gjenstander, som adapter, mus, bøker osv., må du sørge for at ingenting presser mot datamaskinen.

Hvis en tung gjenstand presser mot den bærbare datamaskinen, kan det komme et hvitt merke på LCD-skjermen. Derfor må du aldri legge press på den bærbare datamaskinen.

I dette tilfellet plasserer du den bærbare datamaskinen i et separat rom fra de andre gjenstandene.

Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig

Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på produktet.

Installasjonsrelaterte

Ikke blokker portene (hullene), luftehullene osv. til produktet og ikke sett inn gjenstander.

Skader på en del inni datamaskinen kan føre til elektrisk støt eller brannfare.

Når du bruker datamaskinen mens den ligger på siden, plasserer du den så luftehullene vender oppover.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at den interne temperaturen i datamaskinen stiger og at datamaskinen stanser eller opererer feil.

Ikke plasser en tung gjenstand over produktet.

Dette kan føre til et problem med datamaskinen. I tillegg kan gjenstanden falle og føre til skader på personer eller datamaskinen.

Batteribruksrelaterte

Avhend utbrukte batterier skikkelig.

- Det er fare for brann eller eksplosjon.
- Batteriavhendingsmetoden varierer avhengig av land og område. Avhend det brukte batteriet på riktig måte.

Ikke kast eller demonter batteriet og ikke legg det i vann.

Dette kan føre til skader, brann eller eksplosjon.

Bruk bare et batteri som er godkjent av Samsung Electronics.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til eksplosjon.

Unngå kontakt med metallgjenstander som bilnøkler eller binderser når du oppbevarer eller bærer et batteri.

Kontakt med metall kan føre til overflødig spenning og høy temperatur og kan skade batteriet eller føre til brann.

Lad batteriet i henhold til instruksjonene i håndboken.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til en eksplosjon eller brann på grunn av skader på produktet.

Ikke varm opp produktet (eller batteriet) eller utsett det for varme (f.eks. inni et kjøretøy på sommeren).

Det er fare for eksplosjon eller brann.

Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig

Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på produktet.

Bruksrelaterte

Ikke plasser et stearinlys, en tent sigar osv. over eller på produktet.

Det er fare for brann.

Bruk et vegguttak eller et multistøpsel med en jordet del.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

Sørg for at produktet testet av en servicetekniker etter at det er reparert.

Autoriserte Samsung reparasjonssentre utfører sikkerhetssjekker etter en reparasjon. Å bruke et reparert produkt uten å teste det sikkerhetsmessig kan føre til elektrisk støt eller brann.

Dersom det lyner, slår du øyeblikkelig av systemet, kobler strømledningen fra vegguttaket og unngår å bruke modem eller telefon.

Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk datamaskinen og vekselstrømadapteren på fanget eller myke overflater.

Hvis datamaskinens temperatur øker, er det fare for brannskader.

Koble kun tillatte enheter til kontaktene eller portene på datamaskinen.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt og brann.

Lukk LCD-skjermen først etter at du har kontrollert at den bærbare datamaskinen er slått av.

Temperaturen kan stige og det kan føre til overoppheting og deformering av produktet.

Ikke trykk på utmatingsknappen mens diskett-/CD-ROM-stasjonen er i bruk.

Du kan miste data og disken kan plutselig mates ut og kan føre til skader.

Pass på å ikke miste produktet i bakken mens du bruker det.

Dette kan føre til personskade eller tap av data.

Ikke kontakt antennen med en elektrisk gjenstand som strømuttaket.

Det er fare for elektrisk støt.

Når du håndterer datamaskindeler, følger du instruksjonene på håndboken som fulgte med delene.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade på produktet.

Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig

Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på produktet.

Hvis datamaskinen slipper ut røyk eller det er en svidd lukt, kobler du strømledningen fra vegguttaket og kontakter et servicesenter øyeblikkelig. Hvis din bærbare datamaskin er ekstern og har flyttbart batteri, tar du ut det eksterne batteriet.

Det er fare for brann.

Ikke bruk en skadd eller endret CD/diskett.

Det er fare for skader på produktet eller personer.

Ikke putt fingrene i PC-kortsporet.

Det er fare for skade eller elektrisk støt.

Bruk anbefalt rensemiddel til datamaskiner når du rengjør produktet og bruk først datamaskinen når den er helt tørr igjen.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Metode for nødutmating av plate med en binders må ikke brukes mens platen er i bevegelse. Bruk kun metoden for nødutmating av plate når den optiske diskstasjonen er stanset.

Det er fare for skade.

Ikke plasser ansiktet i nærheten av den optiske diskstasjonen når den er i gang.

Det er fare for skader på grunn av brå utmating.

Kontroller CDene for riper og skader før bruk.

Det kan skade platen og føre til skader på enheten og brukeren.

Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig

Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på produktet.

Oppgraderingsrelaterte

Vær forsiktig når du berører produktet eller deler.

Enheten kan bli skadet eller du kan bli skadet.

Sørg for å ikke kaste eller miste enheten eller en datamaskindel i bakken.

Dette kan føre til skader på produktet.

Sørg for at du lukker datamaskinens deksel før du kobler til strømmen etter en remontering.

Det er fare for elektrisk støt hvis kroppen din kommer i kontakt med en intern del.

Bruk kun deler som er godkjent av Samsung Electronics.

Hvis du ikke gjør det, kan det føre til brann eller skade på produktet.

Aldri demonter eller reparer produktet selv.

Det er fare for elektrisk støt eller brann.

Hvis du vil koble til en enhet som ikke er produsert eller godkjent av Samsung Electronics, spør du på servicesenteret før du kobler til enheten.

Det er fare for skader på produktet.

Forvarings- og bevegelsesrelaterte

Når du flytter produktet slår du av strømmen og separerer alle tilkoblede kabler først.

Produktet kan være skadet eller brukerne kan snuble over kablene.

Når du ikke skal bruke den bærbare datamaskinen i lengre perioder, lader du ut batteriet og oppbevarer det separat. (For ekstern og flyttbar batteritype)

Batteriet holder seg da best mulig.

Ikke bruk eller se på datamaskinen mens du kjører et kjøretøy.

Det er fare for trafikkulykke. Konsentrer deg om å kjøre.

Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig

Dersom du ikke følger instruksjoner som er merket med dette symbolet, kan det føre til lettere skader på produktet.

Forholdsregler for å hindre datatap (håndtering av harddisk)

Vær forsiktig så du ikke skader dataene på harddisken.

- En harddisk er så følsom for ekstern påvirkning at en ekstern påvirkning kan føre til datatap på overflaten av platen.
- Vær ekstra forsiktig, for å flytte eller komme borti datamaskinen når den er slått på, kan skade dataene på harddisken.
- Selskapet er ikke ansvarlig for tap av data på harddisken.

Årsaker som kan skade dataene på en harddisk og harddisken selv.

- Dataene kan gå tapt av en ekstern påvirkning på disken mens datamaskinen demonteres eller monteres.
- Dataene kan gå tapt når datamaskinen slås av eller tilbakestilles av et strømbrudd mens harddisken er i bruk.
- Dataene kan gå tapt og bli uerstattelige på grunn av en virusinfeksjon på datamaskinen.
- Dataene kan gå tapt hvis strømmen slås av mens du kjører et program.
- Flytting av eller støt mot datamaskinen mens harddisken er i bruk, kan føre til ødelagte filer eller dårlige deler på harddisken.

For å hindre datatap på grunn av skader på harddisken, bør du sikkerhetskopiere dataene ofte.

Bruke nettstrøm på et fly

Siden typen stikkontakter varierer avhengig av flytype, må du velge riktig støpsel.

Siden de representative figurene til støpselet og autoadapteren brukes, kan de variere fra de faktiske delene.

Bruke vekselstrømstøpselet

Koble støpselpinnene vinkelrett inn i midten av stikkontakten.

- Hvis støpselpinnene ikke settes i midten av hullene, vil de bare gå halvveis inn. Hvis dette skjer, må du trekke ut støpselet og sette det inn på nytt.
- Du må sette inn støpselet i stikkontakten når strømindikatoren (LED) på stikkontakten lyser grønt. Hvis strømmen er riktig koblet til, vil strømindikatoren fortsatt være grønn.
  Hvis ikke, vil strømindikatoren bli slått av. Hvis dette skjer, må du trekke ut støpselet, kontrollere at strømindikatoren er grønn, og deretter sette inn støpselet igjen.

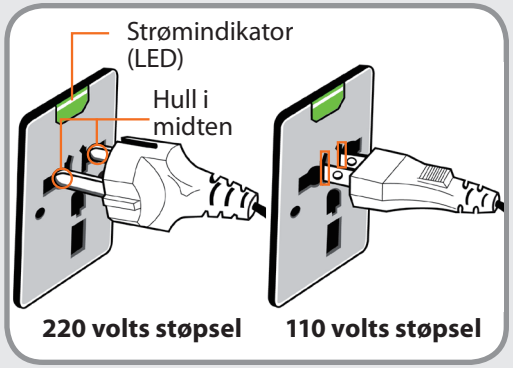

Eksempel, riktig ○

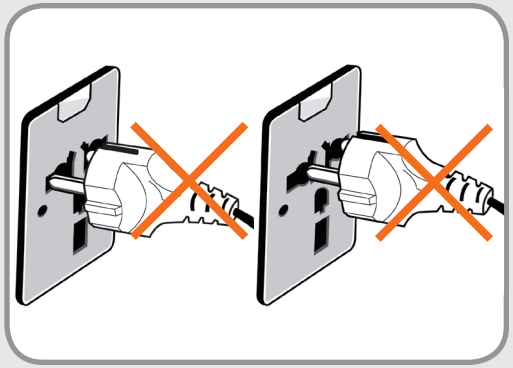

Eksempel, feil ×

Bruke autoadapteren

Hvis stikkontakten er et sigarettenneruttak, må du bruke autoadapteren (ekstrautstyr). Sett sigarettennerstøpselet på autoadapteren inn i sigarettenneruttaket, og koble likestrømsstøpselet på autoadapteren til strøminngangen på datamaskinen.

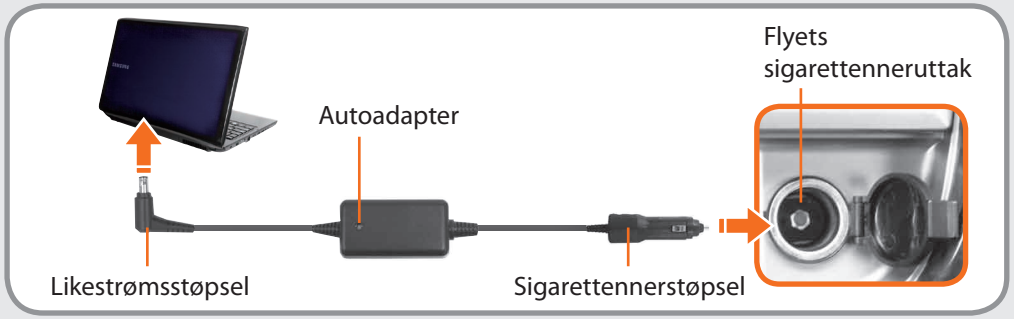

Bruke ladeomformeren for fly

Avhengig av flytypen kan det hende at du må bruke autoadapteren og ladeomformeren. Koble ladeomformeren for fly (ekstrautstyr) til autoadapteren (ekstrautstyr), og sett deretter strøminngangsstøpselet for fly inn i strømuttaket.

Ladeomformer
1 Koble denne enden til autoadapteren.
Koble strøminngangsstøpselet for fly til strømuttaket på flyet. 2

Riktig holdning ved databruk

Det er veldig viktig med en riktig holdning ved bruk av datamaskiner for å hindre fysiske skader.

Følgende instruksjoner handler om å opprettholde en riktig holdning ved bruk av datamaskinen og er utviklet gjennom testing. Les dem nøye og følg dem nøye når du bruker datamaskinen.

Ellers er sannsynligheten for gjentatt øyeslitasje fra gjentatte handlinger større, og alvorlig fysisk skade kan oppstå.

- Instruksjonene i denne håndboken har blitt forberedt så de kan brukes av de aller fleste brukere.
- Hvis brukeren ikke er en av disse, anbefeales det at de brukes i henhold til brukerens behov.

Riktig holdning

Juster høyden på pult og stol i forhold til din høyde.

Høyden skal justeres slik at armene lager en rett vinkel når du plasserer hånden over tastaturet mens du sitter på stolen.

Juster høyden på stolen så hælene er behagelig plassert på gulvet.

- Ikke bruk datamaskinen mens du ligger, men bare når du sitter.
- Ikke bruk datamaskinen på fanget. Hvis datamaskinens temperatur øker, er det fare for brannskader.
- Arbeid mens du holder håndleddet rett.
- Bruk en stol med en komfortabel rygg.
- Hold sentrum av beinvekten på føttene og ikke på stolen når du sitter på en stol.
- For å bruke datamaskinen mens du snakker i telefonen, bruker du hodetelefoner. Hvis du bruker datamaskinen med telefonen på skulderen, gir det dårlig holdning.
- Hold gjenstander du bruker ofte innen behagelig arbeidsavstand (hvor du kan nå dem med hendene).

Riktig holdning ved databruk

Øyeposisjon

Hold skjermen eller LCD-skjermen minst 50 cm unna øynene.

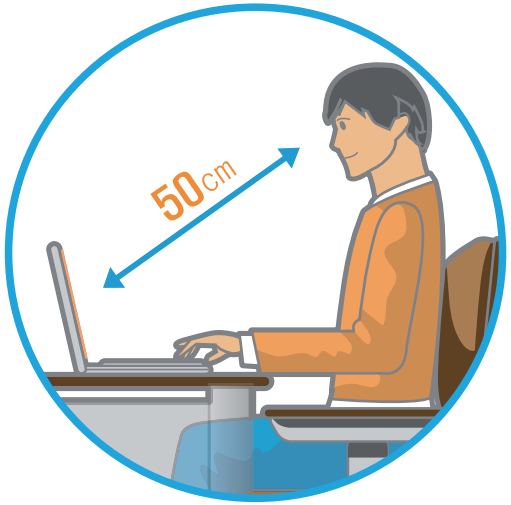

- Juster høyden på skjermen så den øverste delen er i lik høyde som eller lavere enn øynene dine.
- Unngå å angi skjermen for lyst.
- Hold skjermen ren.
- Hvis du bruker briller, rengjør du dem før du bruker datamaskinen.
- Når du skriver inn innhold fra et papir på datamaskinen, bruker du en statisk papirholder så høyden på papiret er nesten lik som skjermens.

Håndposisjon

Hold armen i en rett vinkel som vist på figuren.

- Ha en rett linje fra albuen til hånden din.
- Ikke plasser håndflaten over tastaturet mens du skriver.
- Ikke press for hardt på musen.
- Ikke press for hardt på tastaturet, styrematten eller musen.
- Det anbefales at du kobler til et eksternt tastatur og en ekstern mus når du bruker datamaskinen over lengre perioder.

Riktig holdning ved databruk

Volumkontroll (hodetelefoner og høyttalere)

Kontroller volumet først når du lytter til musikk.

- Kontroller om volumet er for høyt før du bruker hodetelefonene.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefoner over lengre perioder.
- Enhver fravikelse fra equalizerens standardinnstilling kan føre til hørselsskader
- Standardinnstillingen kan endres gjennom programvare- og driveroppdateringer uten din innblanding. Kontroller standardinnstillingen for equalizeren før første gangs bruk.

Brukstid (pausetid)

- Ta en pause i minst 10 minutter etter en 50-minutters periode når du jobber i mer enn en time.

Belysning

- Ikke bruk datamaskinen på mørke steder. Belysningsnivået for datamaskinen må være så lyst som for å lese en bok.
- Indirekte belysning anbefales ikke. Bruk en gardin for å hindre gjenskinn på LCD-skjermen.

Driftsforhold

- Ikke bruk datamaskinen på varme og fuktige steder.
- Bruk datamaskinen innen de tillatte temperatur- og fuktighetsområdene som er angitt i brukerhåndboken.

Oversikt

Sett forfra

- Bildene som brukes til omslaget og hoveddelen av brukerhåndboken, tilhører den representative modellen for hver serie. Derfor kan fargene og utseendet på bildene variere fra produktets faktiske utseende avhengig av modellen.
- Faktisk farge og utsseende på datamaskinen kan variere fra bildene som brukes i veiledningen.
- Det kan hende at dette ikke støttes for noen enheter.

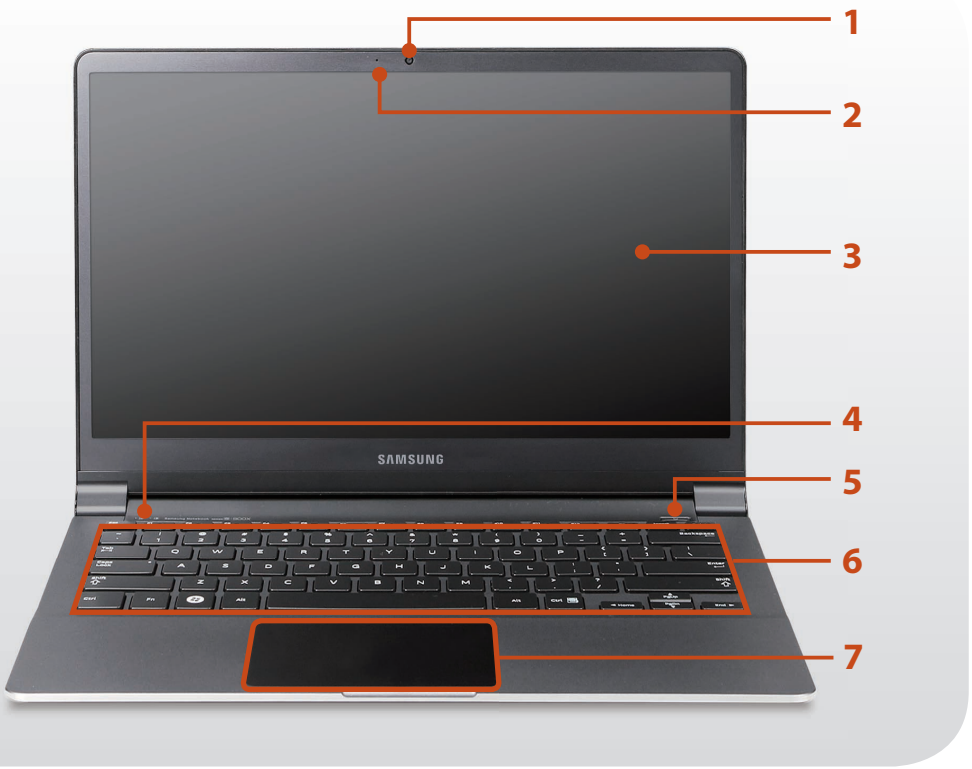

1	Kameralinse (valgfri)	Med denne linsen kan du ta stillbilder og spille inn video.
2	Kameradriftsindikator	Denne indikerer kameraets driftsstatus.
3	LCD	Skjermbildene vises her.
4	Driftsindikatorer og sensorer (valgfritt)	Viser statusen på datamaskinen. Tilsvarende lamper lyser når tilsvarende funksjon er i bruk.
5	På/Av-knapp / På/Av-knapplampe ⏻	Slår datamaskinen på og av. På/Av-knapplampen lyser når datamaskinen er på.
6	Tastatur	En enhet som skriver inn data ved å trykke på tastene.
7	Styrematte/ Styremattens knapper	Styrematten og styremattens knapper har funksjoner som ligner på musens ball og knapper.

Bruke kameralinse, webkamera (valgfri)

Med Cyberlink YouCam-programmet (valgfritt) kan du ta bilder eller spille inn video ved å bruke datamaskinens innebygde kamera ved å legge til ballongsnakk eller rammeeffekt.

Driftsindikatorer og sensorer (valgfritt)

1	Ladestatus	Denne viser strømkilden og batteriets ladestatus. ● **Grønt:** Når batteriet er fulladet eller batteriet ikke er installert. ●/● **Rød** eller **oransje:** Når batteriet lades. ● **Av:** Når datamaskinen går på batteristrøm uten å være koblet til vekselstrømadapteren.
2	Belysningssensor (valgfri)	Denne sensoren registrerer belysningen rundt PCen. Hvis belysningen rundt blir mørk, blir LCD-skjermen dempet og tastaturets bakgrunnsbelysning lyser. I motsatt tilfelle, hvis belysningen blir lysere, blir LCD-skjermen lysere og tastaturets bakgrunnsbelysning blir slått av. **Slå belysningssensoren på eller av** Velg **Easy Settings** > **Skjerm** > **Skjermens lysstyrke** og velg eller velg bort alternativet **Bruk automatisk styring av lysstyrke avhengig av belysningen rundt** for å slå belysningssensoren på eller av.

Oversikt

Sett fra høyre

► For 13,3 tommers modeller

1	**Flerkortspor**	Et kortspor støtter flere kort.
8	**Mikrofon**	Du kan bruke den innebygde mikrofonen.
3	**Skjermport**	En port som brukes til å koble til en skjerm, TV eller projektor som støtter 15-pinners D-SUB-grensesnitt. Du kan koble til en VGA-adapter (valgfritt).
4	**Øretelefon-/ hodetelefonkontakt**	Dette er kontakten for tilkobling av øretelefoner eller hodetelefoner.
5	**USB-port**	Du kan koble USB-enheter til USB-porten, som tastatur/mus, digitalkamera osv.

► For 15 tommers modeller

1	**Flerkortspor**	Et kortspor støtter flere kort.
2	**Skjermport**	En port som brukes til å koble til en skjerm, TV eller projektor som støtter 15-pinners D-SUB-grensesnitt. Du kan koble til en VGA-adapter (valgfritt).
3	**USB 3.0-port**	Du kan koble USB-enheter til USB-porten, som tastatur/mus, digitalkamera osv. USB 3.0-funksjonen er optimert for **Windows 7**. For **Windows XP** kan USB 3.0-funksjonen være begrenset.

Sett fra venstre

► For 13,3 tommers modeller

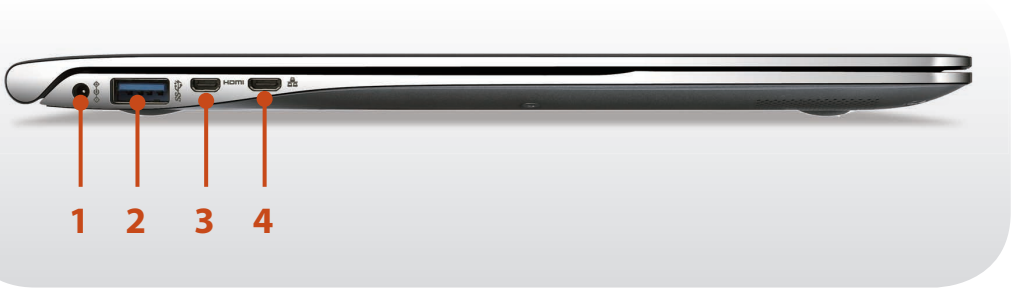

Hva er en oppladbar USB-port?

- Tilgang til USB-enhet og ladefunksjoner støttes.
- USB-ladefunksjonen støttes uavhengig av om strømmen er skrudd på eller av.
- Når du lader en enhet gjennom en oppladbar USB-port, kan det ta lenger tid enn generell lading.
- Bruk av Chargeable USB-funksjonen når datamaskinen går på batteristrøm, vil redusere tiden batteriet kan brukes før det må lades.
- Brukeren kan ikke avgjøre ladestatus for USB-enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at dette ikke støttes av noen USB-enheter.
- Du kan slå funksjonen for USB-lading på eller av (**ON/OFF**) ved å velge **Easy Settings** > **Generelt** > **USB-lading** (valgfritt).

1	DC-kontakt	En kontakt som kobles til vekselstrømadapteren som gir strøm til datamaskinen.
2	Oppladbar USB 3.0-port	Dette er en oppladbar USB-por tsom kan brukes til å koble til og lade en USB-enhet. Når vekselstrømadapteren er koblet til, kan det være upraktisk å bruke USB-porten. I dette tilfellet kjøper og bruker du en USB 3.0-skjøteledning eller USB-portene på høyre side. USB 3.0-funksjonen er optimert for **Windows 7**. For **Windows XP** kan USB 3.0-funksjonen være begrenset.
3	Micro Digital Video / lydport (Micro HDMI) HDMI (valgfri)	Dette er porten til micro HDMI-kabelen. Du kan nyte digital video og lyd ved å koble datamaskinen til en TV.
4	Kablet LAN-port	Koble Ethernet-kabelen til denne porten.

Oversikt

Sett fra venstre

► For 15 tommers modeller

Hva er en oppladbar USB-port?

- Tilgang til USB-enhet og ladefunksjoner støttes.
- USB-ladefunksjonen støttes uavhengig av om strømmen er skrudd på eller av.
- Når du lader en enhet gjennom en oppladbar USB-port, kan det ta lenger tid enn generell lading.
- Bruk av Chargeable USB-funksjonen når datamaskinen går på batteristrøm, vil redusere tiden batteriet kan brukes før det må lades.
- Brukeren kan ikke avgjøre ladestatus for USB-enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at dette ikke støttes av noen USB-enheter.
- Du kan slå funksjonen for USB-lading på eller av (**ON/OFF**) ved å velge **Easy Settings** > **Generelt** > **USB-lading** (valgfritt).

1	DC-kontakt	En kontakt som kobles til vekselstrømadapteren som gir strøm til datamaskinen.
2	Oppladbar USB 2.0-port	Dette er en oppladbar USB-por tsom kan brukes til å koble til og lade en USB-enhet. Når vekselstrømadapteren er koblet til, kan det være upraktisk å bruke USB-porten. I dette tilfellet kjøper og bruker du en USB-skjøteledning eller USB-portene på høyre side.
3	Øretelefon-/hodetelefonkontakt	Dette er kontakten for tilkobling av øretelefoner eller hodetelefoner.
4	Micro Digital Video / lydport (Micro HDMI) HDMI (valgfri)	Dette er porten til micro HDMI-kabelen. Du kan nyte digital video og lyd ved å koble datamaskinen til en TV.
5	Kablet LAN-port	Koble Ethernet-kabelen til denne porten.
6	Mikrofon	Du kan bruke den innebygde mikrofonen.

Sett nedenfra

► For 13,3 tommers modeller

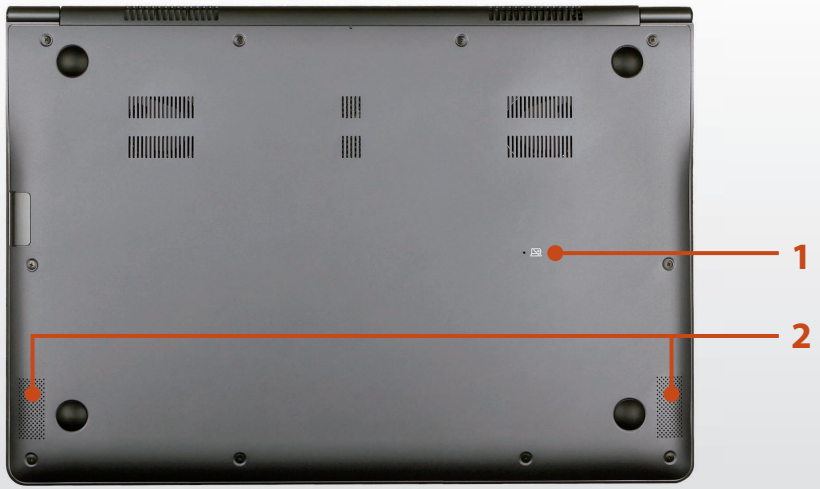

► For 15 tommers modeller

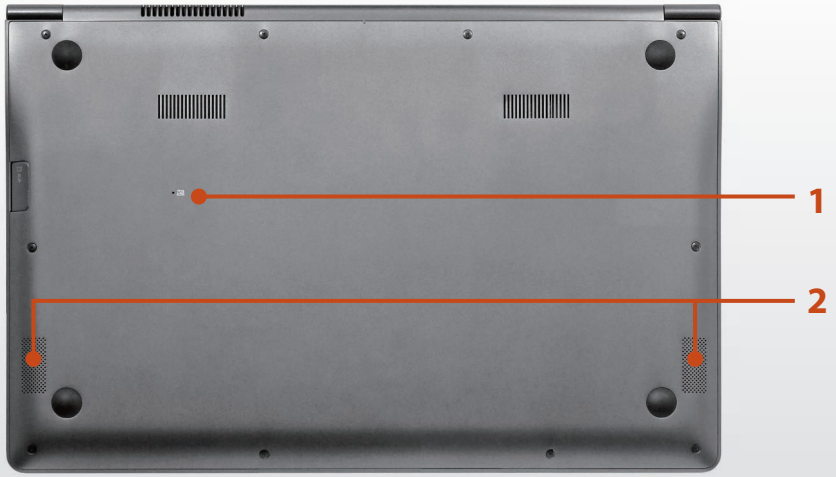

1	**Nødåpning for batteri**	Denne åpningen brukes til å kutte strømforsyningen til batteriet. Sett inn og trykk på den ene enden av en binders du har rettet ut, hvis du vil kutte strømforsyningen til batteriet. Du finner mer informasjon under Om funksjonen for å kutte strømforsyningen til det interne batteriet i sikkerhetsforskriftene. Plasseringen av nødåpningen kan variere fra modell til modell.
2	**Høyttaler**	En enhet som brukes til å generere lyd.

Hvis du bytter bunnen på produktet, vil modellnavnet, serienummeret og logoene som er etset inn der, ikke lenger være tilgjengelige.

Be om hjelp fra servicesenteret hvis du vil ha mer informasjon.

Slå datamaskinen på og av

Slår på datamaskinen

1 Koble til **AC-adapteren**.

2 Løft opp LCD-panelet.

3 Trykk på **På/Av** for å slå på datamaskinen.

4 **På/Av-knapplampen** lyser når datamaskinen er på.

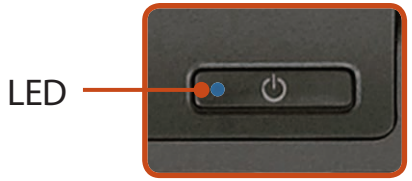

Om Windows-aktivering

Når du skrur på datamaskinen første gang, vises skjermbildet for Windows-aktivering.

Følg aktiveringsprosedyrene i henhold til instruksjonene på skjermen for å bruke datamaskinen.

Justere skjermens lysstyrke

Når datamaskinen bruker batteristrøm, angis LCD-lysstyrken automatisk til lav.

Trykk på tastekombinasjonen Fn + F3 for å øke skjermens lysstyrke.

Slår av datamaskinen

- Siden prosedyrene for å slå av datamaskinen kan varierere avhengig av det installerte operativsystemet, slår du av datamaskinen i henhold til prosedyrene for det kjøpte operativsystemet.
- Lagre alle dataene dine før du klikker på **Avslutt**.
- Hvis **Easy Settings** er installert, kan det hende at du må slå av systemet fra et annet sted.

Slå datamaskinen på og av

Klikk ❶ **Start** > ❷ **Avslutt-modus** Avslutt for å skru av datamaskinen.

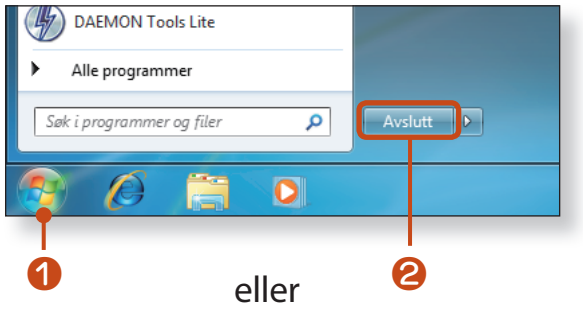

eller

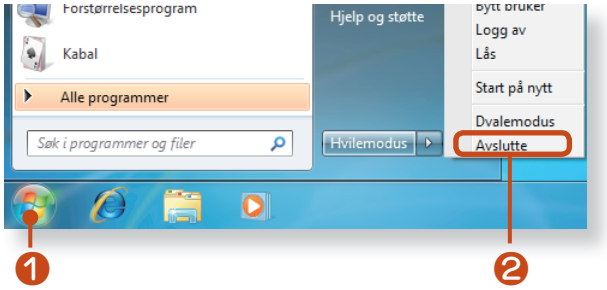

Slå datamaskinen raskt på og av (valgfritt)

Med funksjonene **Samsung Fast On** eller **Ventemodus** kan du raskt slå datamaskinen på og av.

1 Trykk på **På/Av-knapp**. Valgvinduet for strømmodus vises.

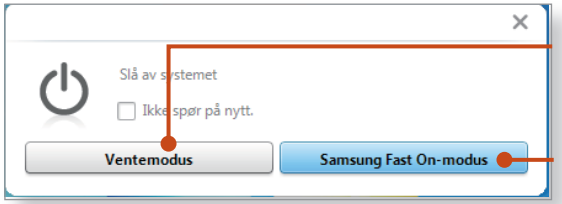

Ventemodus

Samsung Fast On-modus

Du kan konfigurere menyene i valgvinduet for strømmodus ved å velge **Easy Settings** > **Strømstyring** > **Strømknappinnstillinger**.

2 Klikk på en modus.

Type	Beskrivelse
Ventemodus	LCD-skjermen slås av og datamaskinen slås på. Dette er en Windows strømsparingsmodus og forbruker noe strøm.
Samsung Fast On-modus	LCD-skjermen slås av og datamaskinen er i utlogget tilstand slik at det nesten ikke brukes noe strøm. Når du starter datamaskinen i denne modusen, er det raskere enn å slå på datamaskinen.

3 Datamaskinen har gått inn i **Samsung Fast On**-modus eller **Ventemodus**.

Hvis du trykker På/Av-knappen igjen, avbrytes **Samsung Fast On**-modus eller **Ventemodus** og du kan gjenoppta forrige funksjon.

Kapittel 2.
Bruke datamaskinen

Tastatur 34

Styrematte 37

Ekstern CD-stasjonstype
(Optisk diskstasjon, må kjøpes ekstra) 42

Flerkortspor (valgfri) 44

Koble til en ekstern skjermenhet 47

Koble til en ekstern digital enhet 53

Justere volumet 54

Kablet nettverk 56

Trådløst nettverk (valgfri) 59

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt) 62

Software Launcher (valgfritt) 72

Tastatur

Snarveistastfunksjoner og -prosedyrer diskuteres i følgende avsnitt.

- Tastaturbildet kan variere fra det faktiske tastaturet.
- Tastaturet kan variere avhengig av landet. Følgende beskriver i hovedsak snarveistastene.

Snarveistaster

Trykk på både **Fn**-tasten og hurtigtasten samtidig.

Alternativt trykker du på **Fn Lock**-tasten i tillegg til hurtigtasten for å bruke hurtigtastfunksjonene på en enklere måte.

► **Metode 1**

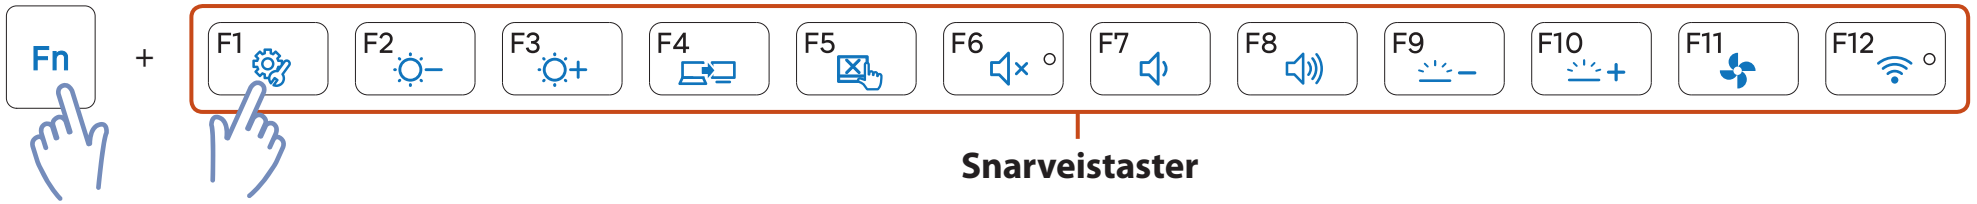

► **Metode 2**

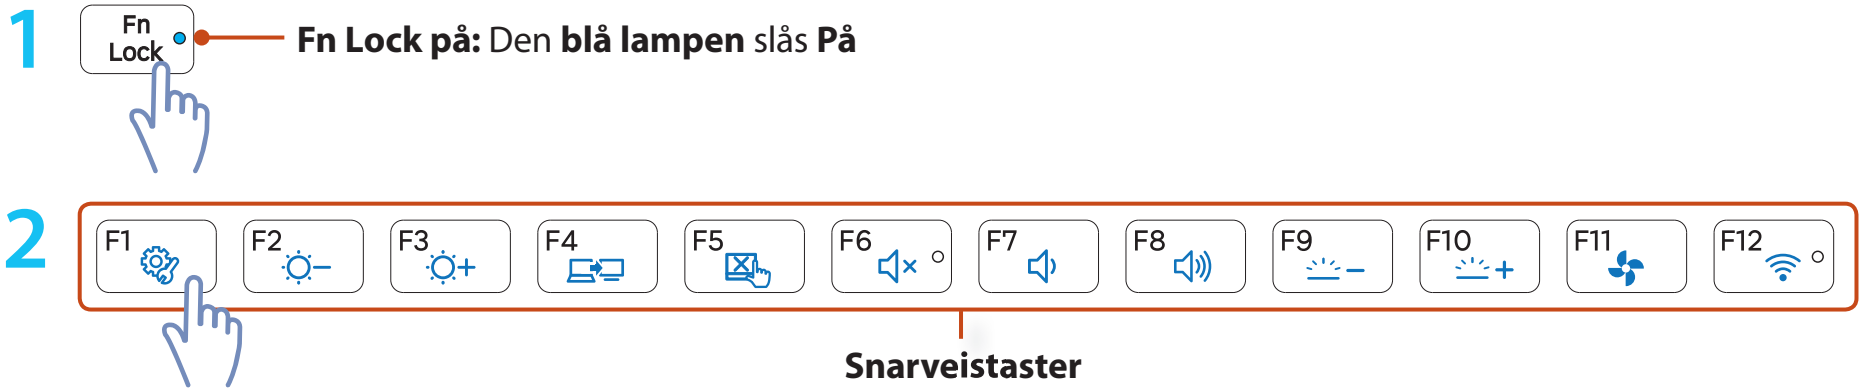

Tastatur

Snarveistaster	Navn	Funksjon
F1	**Easy Settings**	Samsungs programvarekontrollprogram, **Easy Settings**, startes.
F2 F3	**Skjermens lysstyrkekontroll**	Kontrollerer skjermens lysstyrke.
F4	**LCD-skjerm/ ekstern skjerm**	Bytter skjermutgangen til LCD eller ekstern skjerm når en ekstern skjerm (eller TV) er koblet til datamaskinen.
F5	**Styrematte**	Slår styremattefunksjonen på eller av. Når du bare bruker en ekstern mus kan du slå styrematten av.
F6	**Demp**	Trykk på denne knappen for å slå lyden på eller av.
F7 F8	**Volumkontroll**	Kontrollerer volumet.
F9 F10	**Kontroll av lysstyrken til tastaturets bakgrunnsbelysning**	Når det er mørkt eller når belysningssensoren er slått av, du manuelt kontrollere lysstyrken på tastaturets bakgrunnslys.kan • Hvis du bruker knappene på et lyst sted, vises meldingen "Tastaturets bakgrunnslysstyrke kan ikke endres på grunn av for lyse omgivelser". • Når det er lyst eller belysningssensoren er slått på, velger du **Easy Settings** > **Generelt** > **Lysstyrke på tastaturet** og justerer lysstyrken på bakgrunnslyset.
F11	**Stillemodus**	Reduserer viftestøyen slik at brukerne kan bruke datamaskinen uten å høre støy.

Tastatur

Snarveistaster	Navn	Funksjon
	Trådløst nettverk	Du kan enkelt slå på eller av flere trådløse nettverksfunksjoner samtidig. Du kan enkelt bruke denne hurtigtasten til å slå de trådløse nettverksfunksjonene av når du er på et fly eller et annet lignende sted. • **På:** Når de trådløse nettverksfunksjonene er slått på. • **Av:** Når de trådløse nettverksfunksjonene er slått av. Du kan kontrollere hver individuelle trådløse nettverksfunksjon ved å velge **Easy Settings > Trådløst nettverk**.

Andre funksjonstaster (valgfritt)

- Utfører høyre museklikk-funksjonen (styrematte).



- Hvis du trykker på **Fn Lock (Fn-lås)**-tasten kan du bruke hurtigtastfunksjoner uten å trykke på **Fn**-tasten.

Hvis **Fn Lock (Fn-lås)** slås **On (På)**, vises **Fn Lock On (Fn-lås på)** på LCD-skjermen og lampen slås på og lyser **blått**.

Hvis hurtigtastene ikke fungerer som de skal, må du installere **Easy Settings**.

Styrematte

Styrematten tilbyr samme funksjon som musen og venstre og høyre knapp på styrematten har samme rolle som venstre og høyre knapp på musen.

Før du kan bruke styrematten, må driveren for styrematten være installert.

En innebygd Windows-driver og en driver fra produsenten følger med. Driveren fra produsenten av styrematten gir bedre ytelse, og anbefales.

Driveren fra produsenten av styrematten er som standard allerede installert i dette produktet når du kjøper det. **Hvis du installerer Windows på nytt eller bytter operativsystem, anbefales det å bruke driveren som er levert av den tilsvarende produsenten.**

- Berør bare styrematten med fingrene. Alt annet enn fingrene dine, som for eksempel en kulepenn, vil ikke bli registrert av styrematten.
- Hvis du trykker på styrematten eller trykker på styrematteknappene under oppstart, kan Windows-oppstarttiden forlenges.
- Finne ut hvem som har produsert styrematten

  Klikk på **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus > Maskinvare**, og se oppføringen for enheten (f.eks. Elan, Synaptics e.l.).
- Windows-driveren gir grunnleggende funksjoner for styrematter (flytte pekeren, klikke osv.), men bevegelsesfunksjonen støttes ikke.

Grunnleggende styrematttefunksjoner

Bevege markøren på skjermen

Plasser fingeren på styrematten forsiktig og beveg fingeren.

Musepekeren beveger seg deretter. Beveg fingeren i den retningen du ønsker å bevege markøren.

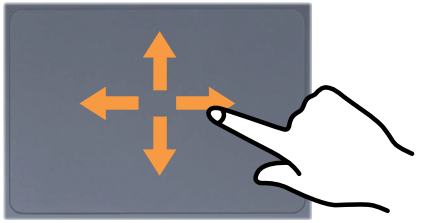

Styrematte

Klikkfunksjon

Plasser en finger på styrematten og klikk på et element én gang.

Alternativt trykker du raskt én gang på den venstre knappen og slipper den.

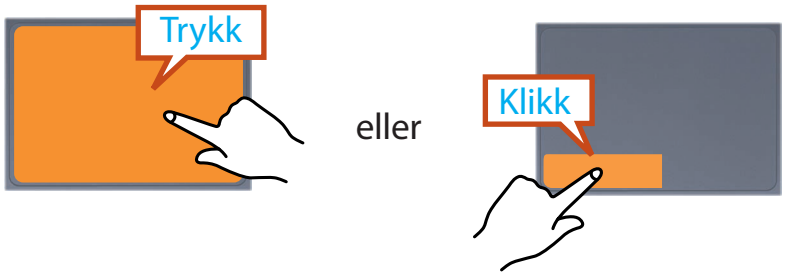

Dobbeltklikkfunksjon

Plasser fingeren på styrematten og trykk raskt to ganger med fingeren på et element du ønsker.

Alternativt trykker du raskt to ganger på venstre styrematteknapp.

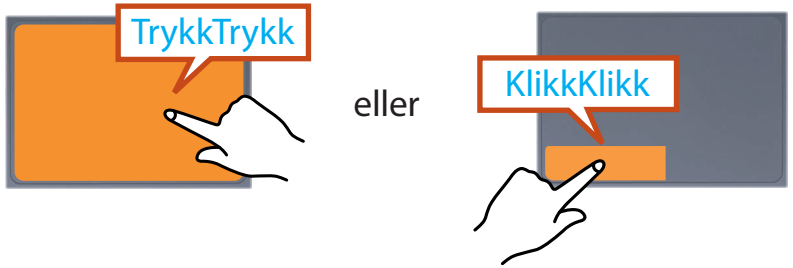

Høyre knapp-funksjon

Denne tilsvarer å klikke på høyre museknapp.

Trykk på høyre styrematteknapp én gang. Tilsvarende lokalmeny vises.

Drafunksjon

Å dra henviser til å flytte et element til et annet sted etter å ha valgt det.

Trykk og hold venstre styrematteknapp nede over et element du ønsker å dra og flytt elementet til den nye plasseringen.

Bevegelsesfunksjonen til styrematten (valgfri)

- Styremattens bevegelsesfunksjon følger kanskje ikke med, og versjonen til funksjonen kan variere avhengig av modellen. Noen bruksprosedyrer kan variere avhengig av versjonen.
- For detaljerte bruksprosedyrer ser du beskrivelsen i vinduet Styrematteinnstillinger.

Med styrematten kan du bruke følgende ekstra bevegelsesfunksjoner.

- **Blafunksjonen**
- **Zoomfunksjoner**
- **Beveg siden funksjon**

Konfigurere bevegelsesfunksjonen

Enkelte bevegelsesfunksjoner er kanskje ikke konfigurert.

I dette tilfellet kan du konfigurere dem med følgende bane.

1 ► **Bruke Elan-driveren**

Klikk på **Start** > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Mus** > **ELAN** > **Alternativer**, og juster følsomheten.

► **Bruke Synaptics-driveren**

Klikk på **Start** > **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Mus** > **Enhetsinnstillinger** > **Innstillinger**, og juster følsomheten.

2 Vinduet Styrematteinnstillinger vises. Klikk over det tilsvarende elementet for å velge elementet i Konfigurer ved å velge elementer og klikk på **OK**.

For å avbryte bevegelsesfunksjonen velger du bort det tilsvarende elementet i vinduet Styrematteinnstillinger og klikker på **OK**.

Styrematte

Blafunksjonen

Denne funksjonen er den samme som blaområdet på styrematten.

Hvis du plasserer to fingre over styrematten og beveger dem opp, ned, til venstre eller høyre, blas skjermen opp, ned, til venstre eller høyre.

Zoomfunksjoner

Hvis du plasserer to fingre over styrematten inntil hverandre eller fra hverandre, zoomes teksten eller bildet inn eller ut.

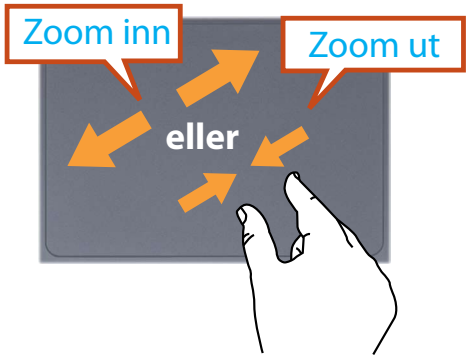

Beveg siden funksjon

Du kan gå til forrige eller neste side når du ser på et bilde eller surfer på Internett.

Hvis du for eksempel skyver tre fingre forsiktig til venstre mens du ser på en nettside, vil du returnere til den forrige siden.

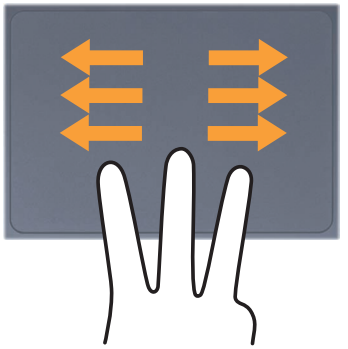

Styrematte på/av-funksjon

Låse med snarveistaster

Hvis du bare vil bruke musen uten styrematten, kan du slå styrematten av.

For å låse styremattefunksjonen trykker du på Fn + F5 keys.

Alternativt trykker du på Fn Lock-tasten og deretter på F5-tasten for å slå av styremattefunksjonen.

Du kan angi innstillingene for styrematten og styrematteknappen i fanene som vises når du klikker på **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus**.

Autolåsing ved tilkobling av USB-mus

► **Bruke Elan-driveren**

Klikk **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus > ELAN**, og merk av alternativet **Deaktiver når ekstern USB-mus plugges inn**. Dette slår av styrematten når en USB-mus er tilkoblet.

► **Bruke Synaptics-driveren**

Klikk på **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Mus > Enhetsinnstillinger > Innstillinger > SmartSense**, og juster følsomheten.

Denne automatiske låsefunksjonen følger ikke med på alle modeller.

Ekstern CD-stasjonstype (Optisk diskstasjon, må kjøpes ekstra)

Denne datamaskinen støtter en ekstern USB CD-ROM-stasjon (kan kjøpes i tillegg).

Kontroller om den eksterne CD-ROM-stasjonen har grensesnitt av USB-typen. Se i katalogen for detaljerte spesifikasjoner.

- Ikke sett inn en sprukket eller ripete CD.
  Da kan CDen knekke og skade den optiske diskstasjonen når CDen roterer i høy hastighet.
- Når du rengjør en CD eller DVD tørker du den med en myk klut fra innsiden og ut.
- Ikke ta ut en CD når CD-driftslampen er på.
- Figurene som brukes til beskrivelsen er til en representativ modell. Derfor kan figurene variere fra de ekte.
- Det anbefales ikke å bruke CDer som ikke er sirkelformede.

Slik kobler du til CD-stasjonen

Koble CD-stasjonen til **USB-porten**.

Ekstern CD-stasjonstype (Optisk diskstasjon, må kjøpes ekstra)

Sette inn og mate ut en CD

1 Trykk **utstøtningsknappen** på CD-stasjonen.

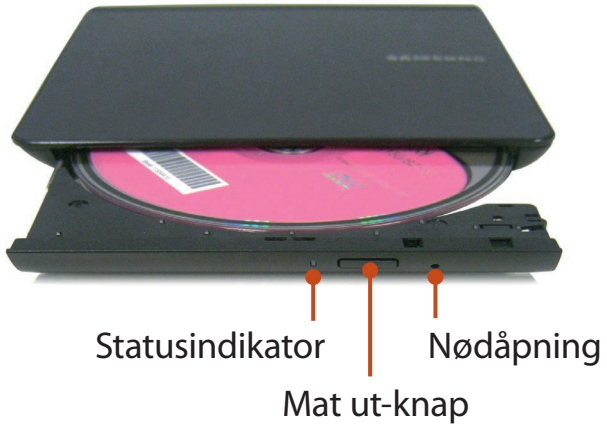

2 Når CD-skuffen åpner seg, setter du inn en CD eller DVD og trykker inn skuffen til den klikker på plass.

3 Trykk CD-skuffen innover til den klikker på plass.

CD-stasjonens statusindikator slås på.

- En CD-stasjons lese- og skrivehastighet kan variere avhengig av tilstanden og typen media.
- For å mate ut en CD når CD-stasjonen ikke fungerer eller datamaskinen er slått av, plasserer du tuppen på en binders ( ) i nødåpningen til CD-skuffen åpner seg.

Flerkortspor (valgfri)

Med flerkortsporet kan du lese og skrive data på kort.

Du kan bruke et kort som en flyttbar stasjon og enkelt bytte data med digitale enheter som et digitalt kamera, et digitalt videokamera, MP3 osv.

- Støttede kort : SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort.
- Du må kjøpe et ekstra flerbrukskort med nødvendig kapasitet avhengig av dine krav.
- Du kan bruke et flerbrukskort akkurat som en datalagringsenhet. En opphavsrettbeskyttelsesfunksjon støttes ikke.
- Siden du kan miste et kort når du flytter datamaskinen, bør du oppbevare kortet separat.
- Figurene som brukes til beskrivelsen er til en representativ modell. Derfor kan figurene variere fra de ekte.
- Hvis et testkort for sporbeskyttelse er satt inn i datamaskinen, tar du ut testkortet før du bruker datamaskinen.

Bruke kortet

1 Sett kortet i flerkortsporet i angitt retning.

Flerkortspor (valgfri)

2 Kortstasjonen vises. Klikk på **Åpne mappen for å vise filene**.

Hvis vinduet ikke vises, klikker du på **Start > Datamaskin**.

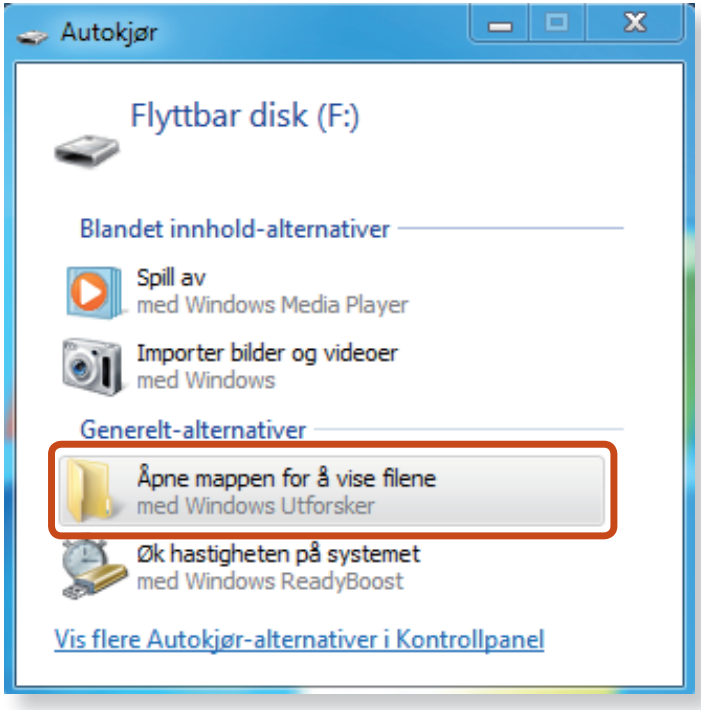

Hvis et vindu spør om du vil skanne og endre, klikker du på **Fortsett uten å skanne**. Dette fortsetter til trinn 2 over.

3 Du kan lagre, flytte og slette data ved å dobbeltklikke på tilsvarende stasjon.

Du kan bare bruke kortet etter at du har formatert det.

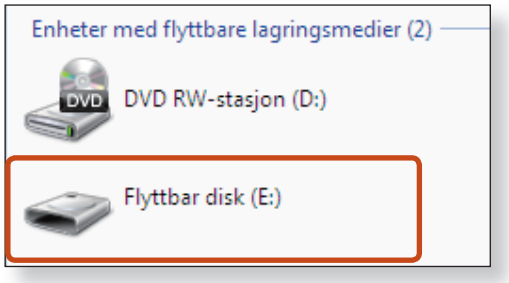

Enhetsnavnet på kortstasjonen kan variere avhengig av datamodellen.

Bruke Mini SD

Siden ovennevnte kort er for små, kan du ikke sette dem direkte i sporet.

Sett kortene i den dediserte adapteren (tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere) og sett deretter adapteren i flerkortsporet.

Flerkortspor (valgfri)

Slik fjerner du et minnekort

Ta tak i enden av kortet og fjern kortet.

Slik formaterer du et minnekort

Når du bruker minnekortet første gang, må du formatere kortet før du bruker det.

Ved å formatere et kort, slettes alle data som er lagret på det. Hvis kortet inneholder data, sikkerhetskopierer du dem før du formaterer det.

1 Klikk på **Start** > **Datamaskin**.

2 Høyreklikk over en kortstasjon med styrematten og velg **Formater**.

3 Klikk på **Start** for å formatere.

- For å bruke et kort til å bytte data med en digital enhet som et digitalt kamera, anbefales det at du formaterer dataene med den digitale enheten.
- Når du forsøker å bruke et kort som er formatert i datamaskinen, i en annen digital enhet, kan det hende du må formatere kortet på nytt i enheten.
- Du kan ikke formatere, skrive eller slette data fra et SD- eller SDHC-kort med en skrivebeskyttelse når den er i Lås-posisjonen.
- Hvis du setter inn og fjerner et minnekort gjentatte ganger, kan det skade minnekortet.

Koble til en ekstern skjermenhet

Hvis du kobler til en ekstern skjermenhet som en skjerm, TV, projektor osv., kan du vise bildet på bredskjermen til den eksterne enheten når du gir en presentasjon eller ser på en video eller film.

Det er en analog skjermport (RGB) og en micro digital video- og lyd-port (Micro HDMI).

Siden den visuelle kvaliteten er høyere for Micro HDMI enn for VGA, kobler du til porten som tilbyr høyeste visuelle kvalitet hvis mer enn en port er tilgjengelig.

- Før du starter må du kontrollere porten og kabelen til den eksterne skjermenheten og deretter koble skjermenheten til datamaskinen.
- På grunn av begrensninger i operativsystemet støttes ikke DualView-funksjonen for Windows 7 Starter.

Om forbindelseskabelen

Brukerne bør i tillegg kjøpe de nødvendige forbindelseskablene.

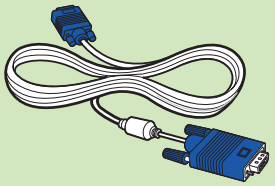

Analog skjermkabel (RGB)

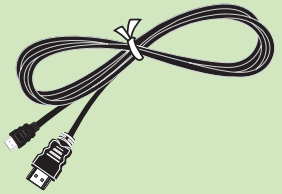

HDMI til micro HDMI-kabel

Koble til skjermporten (valgfritt)

Du kan oppleve en bredere skjerm ved å koble datamaskinen til en skjerm, TV eller projektor med en skjermport.

Du kan gi bedre presentasjoner ved å koble datamaskinen til en projektor.

VGA-adapteren er valgfri og følger kanskje ikke med avhengig av modellen.

1 Koble **VGA-adapteren** til skjermporten på datamaskinen.

Koble til en ekstern skjermenhet

2 Koble VGA-kabelen (15-pinners) til den tilkoblede VGA-adapteren og koble deretter den andre enden av VGA-kabelen til VGA-porten på skjermen eller TVen.

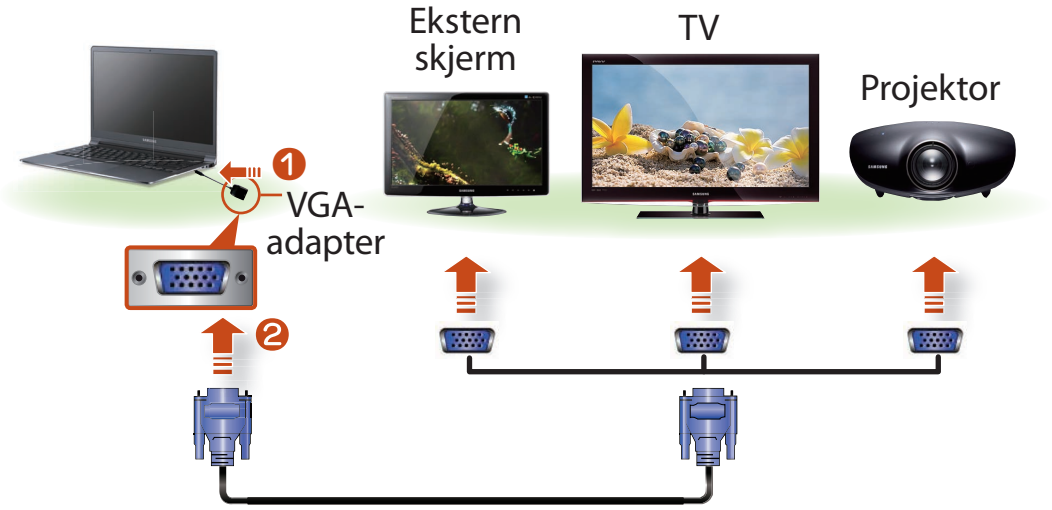

3 Koble til strømledningen på den tilkoblede skjermen, TVen eller projektoren og skru på strømmen.

4 Trykk på tastekombinasjonen Fn + F4 én gang. Da vises skjermen med instillinger der du kan velge skjermmodus.

Siden valget endres når du trykker på F4 -tasten mens du holder Fn -tasten inne, velger du en skjermenhet.

LCD	
CRT	
LCD+CRT Clone	
LCD+CRT Dual View	

- Dersom skjermen ikke byttes selv om du trykker tastekombinasjonen Fn + F4, må du installere programmet **Easy Settings**.
- **Alternativt setter du opp dobbel visning slik:**
  Åpne vinduet Skjerminnstillinger i Kontrollpanel, velg **Skjerm 2** og velg avmerkingsboksen **Utvid for å tilpasse til denne skjermen** for å angi dobbel visning. Du finner mer detaljert informasjon i Windows elektronisk hjelp.

Koble til en ekstern skjermenhet

Koble til gjennom Micro HDMI-porten (valgfritt)

Ved å koble datamaskinen til en TV med en HDMI-port, kan du nyte både høy visuell kvalitet og høy lydkvalitet.

Etter at du har koblet til en TV gjennom HDMI, må du konfigurere skjermen og lyden.

Du må kjøpe HDMI til micro HDMI-kabelen i tillegg.

1 Koble HDMI til micro HDMI-kabelen til HDMI-porten på TVen.

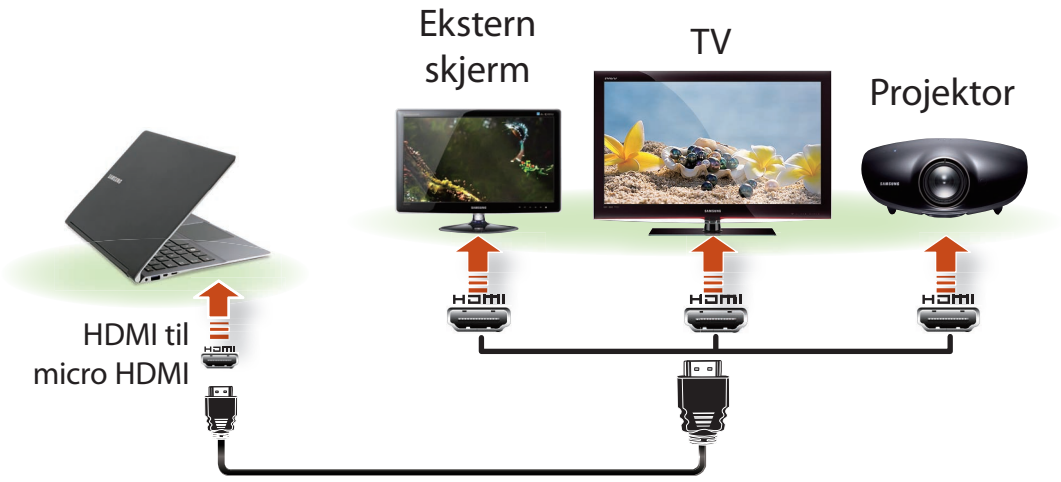

- Dette støttes bare for modeller som støtter en TV-utgangsport (HDMI).
- Når en TV har mer enn en HDMI-port, kobler du datamaskinen til **DVI IN**-porten.
- Når du kobler datamaskinen til en TV, slår du den eksterne inngangsmodusen på TVen til **HDMI**.

2 Trykk på tastekombinasjonen Fn + F4 én gang. Da vises skjermen med instillinger der du kan velge skjermmodus.

Siden valget endres når du trykker på F4 -tasten mens du holder Fn -tasten inne, velger du en skjermenhet.

HDMI	
LCD+HDMI Clone	
LCD+HDMI Dual View	

Koble til en ekstern skjermenhet

- Ekstern skjerm / TV støttes ikke i DOS-kommandovinduet.
- Samtidige utsignaler til alle 3 (LCD + CRT + HDMI) støttes ikke.
- Dersom skjermen ikke byttes selv om du trykker tastekombinasjonen Fn + F4, må du installere programmet **Easy Settings**.

Stille inn HDMI TV-video (valgfri)

Hvis skrivebordskjermen som vises på TVen ikke passer til TV-skjermen, konfigurerer du den som følger avhengig av grafikkortet.

- Du kan se typen grafikkort ved å velge **Enhetsbehandling > Skjermadaptere** og deretter klikke på symbolet +.
- Skjermbildene og termene kan variere fra det faktiske produktet avhengig av datamodellen og driverversjon.

► For Intel-grafikkort

1 Høyreklikk over skrivebordet og velg **Graphics Properties (Grafikkegenskaper)**.

Hvis det vises et vindu der du kan velge modus, velg Grunnleggende modus og klikk **OK**.

2 Klikk **Skjerm > Generelle innstillinger**, velg **Egendefiner størrelsesforhold** i feltet **Skalering**, tilpass skrivebordet til TV-skjermen og klikk **OK**.

Koble til en ekstern skjermenhet

Stille inn HDMI TV-lyd (valgfri)

Du kan konfigurere lyden på datamaskinen så den spilles gjennom HDMI TVen.

Du må konfigurere lydenheten på kontrollpanelet når du kobler til HDMI TVen for å høre lyd fra datamaskinen på TVen.

Skjermbildene og termene kan variere fra det faktiske produktet avhengig av datamodellen.

1. Høyreklikk over kontrollikonet **Volume (Volum)** i systemstatusfeltet nederst til høyre på skrivebordet og velg **Playback Devices (Avspillingsenheter)**.

   (Alternativt klikker du på **Control Panel (Kontrollpanel)** > **Hardware and Sound (Maskinvare og lyd)** > **Sound (Lyd)**.)

2. Endre innstillingen til Digital Audio (HDMI), HDMI Device eller Digital Output Device, klikk på **Bruk standard** og klikk på **OK**.

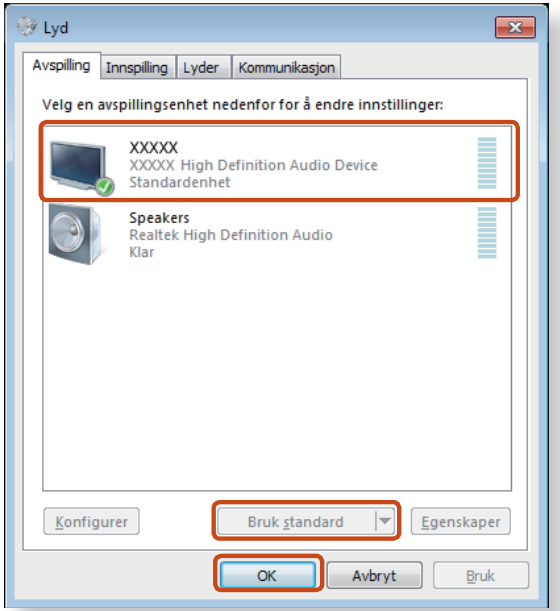

Det kan hende at HDMI-utgangsenheten ikke vises på avspillingsenhetlisten avhengig av datamodellen.

I dette tilfellet slår du på TVen, kobler TVen til datamaskinen med en HDMI-kabel og bytter deretter til modusen HDMI eller LCD+HDMI Clone eller LCD+HDMI DualView med snarveistasten (Fn + F4).

For å lytte til lyd på datamaskinen etter at du har koblet fra HDMI TVen, må du angi avspillingsenheten til Speakers (Høyttalere).

Koble til en ekstern skjermenhet

Bruke flere skjermer (valgfritt)

Du kan koble til og bruke de to skjermenhetene ved å koble dem til henholdsvis skjermen og Micro HDMI-portene.

Denne funksjonen støttes for **13,3 tommers Intel® HD Graphics 4000-modeller**.

Du kan kontrollere om denne funksjonen er tilgjengelig ved å velge **Datamaskin > Systemegenskaper > Enhetsbehandling > Skjermadaptere** og bekrefte at skjermadapteren er en **Intel® HD Graphics 4000**.

1 Koble skjermenhetene til skjermen og Micro HDMI-portene.

2 Høyreklikk på skrivebordet og velg **Grafikkegenskaper > Skjerm > Flere skjermer** fra lokalmenyen.

3 Konfigurer innstillingene og klikk på **Bruk**.

Koble til en ekstern digital enhet

Du kan lagre en fil som oppbevares på en enhet på datamaskinen ved å koble en digital enhet som et kamera, et videokamera eller en mobiltelefon til datamaskinen og bruke filadministreringsfunksjonene.

Koble til og bruke et kamera eller et videokamera

Hvis en digital enhet som et kamera eller videokamera er koblet til datamaskinen, gjenkjennes den som en flyttbar disk slik at du kan kopiere eller flytte filene på enheten.

1 Koble sammen USB-porten på den bærbare datamaskinen og USB-porten på den digitale enheten, som et kamera, med USB-kabelen.

- Både datamaskinen og den digitale enheten må skrus på.
- Du må kjøpe USB-kabelen som trengs for å koble sammen datamaskinen og enheten, i tillegg.

2 Autokjør-vinduet vises. Klikk Åpne mappe og vis filer.

Hvis vinduet ikke vises, klikker du **Start** > **Datamaskin**.

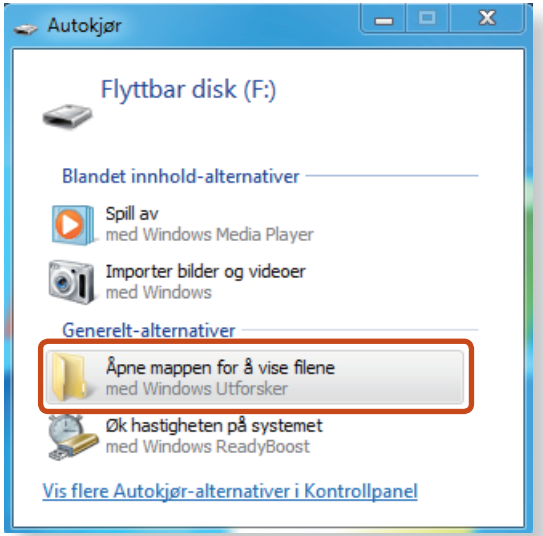

3 Dobbeltklikk på tilsvarende stasjon. Deretter kan du lagre, flytte eller slette data.

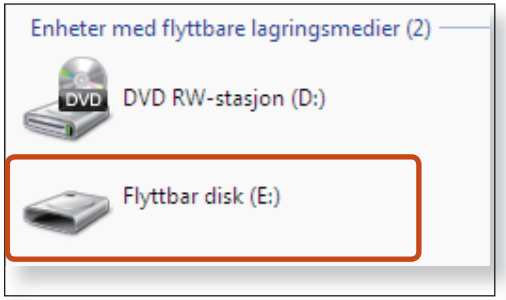

Enhetsnavnet på kortstasjonen kan variere avhengig av modellen.

Justere volumet

Du kan justere volumet med tastaturet og volumkontrollprogrammet.

Justere volumet med tastaturet

Fn + F7 eller Fn + F8

Alternativt trykker du på tastekombinasjonen Fn + F6 for å skru volumet på eller av.

Justere volumet med volumjusteringsprogrammet

Klikk på ikonet Volum på oppgavelinjen og skyv på volumkontrollinjen for å justere volumet.

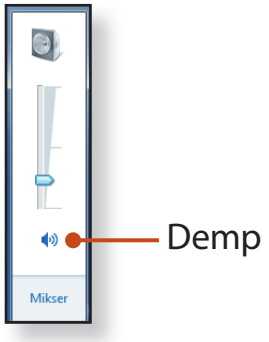

Bruke lydinnspilling

Prosedyrene for å ta opp lyd med Windows-opptakeren beskrives nedenfor.

1. Koble en mikrofon til mikrofonkontakten.
   Du kan også bruke den integrerte mikrofonen.

2. Høyreklikk over ikonet **Volumn** på oppgavelinjen og velg **Innspillingsenheter**.

3. Kontroller om mikrofonen er angitt som standard innspillingsenhet.
   Hvis dette er tilfellet, er den allerede angitt som standardenheten. Hvis ikke høyreklikker du over mikrofonen og velger **Angi som standardenhet**.

4. Klikk på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Lydinnspilling** og klikk på **Start innspilling** for å starte innspillingen.

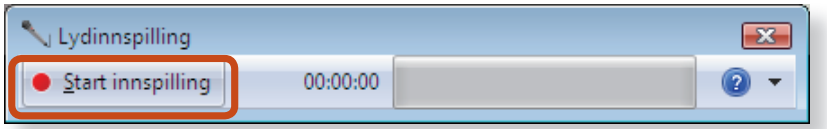

Justere volumet

Bruke SoundAlive (valgfri)

SoundAlive-funksjonen gjør det mulig å oppleve mer stereofonisk lyd med stereohøyttalere.

- SoundAlive støttes bare i Windows 7.
- Programvareleverandøren kan variere avhengig av datamaskinmodellen.
- I tillegg kan det hende at noen bilder varierer fra det faktiske produktet avhengig av datamaskinmodellen og programvareversjonen.

1. Høyreklikk over **Volum**-kontrollikonet i systemstatusfeltet nederst til høyre på skrivebordet og velg **Avspillingsenheter**. (Alternativt klikker du **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Lyd**.)
2. Høyreklikk over **Speakers** og velg **Egenskaper**.
3. Velg **SoundAlive**-fanen og velg en av modusene.

► Grunnlegende modus

Musikk	Velg denne modusen for å lytte til musikk.
Film	Velg denne modusen for å se en film.
Tale	Forsterker tale over andre lyder.
Sølv	Sølvmodus er for personer som har nedsatt hørsel.
3D dybde Lydmodus	Velg denne modusen for å spille av 3D-film eller spill.

► Avansert modus

25 finjusterte forhåndsinnstillinger er ordnet på en firkant i forhold til deres relative lydegenskaper.

► Brukermodus

Du kontrollere en rekke lydeffekter.

Kablet nettverk

Et kablet nettverk er et nettverksmiljø som brukes til et firmanettverk eller en Internett-forbindelse via bredbånd hjemme.

- Du kan bruke kablet LAN ved å bruke LAN-adapteren (valgfritt).
- Figurene som brukes til beskrivelsen er til en representativ modell. Derfor kan figurene variere fra de ekte.

Koble til et kablet LAN gjennom Windows

1 Koble **LAN-adapteren** til den kablede LAN-porten.

2 Koble LAN-kabelen til den tilkoblede LAN-adapteren.

3 Klikk **Start** > **Kontrollpanel** > **Nettverk og Internett** > **Nettverks- og delingssenter** og klikk **Endre adapterinnstillinger** i den venstre menyruten.

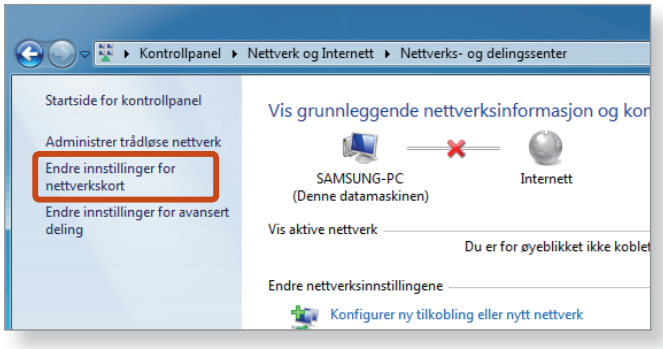

4 Velg **LAN-tilkobling** og klikk styremattens høyre knapp og velg **Egenskaper**.

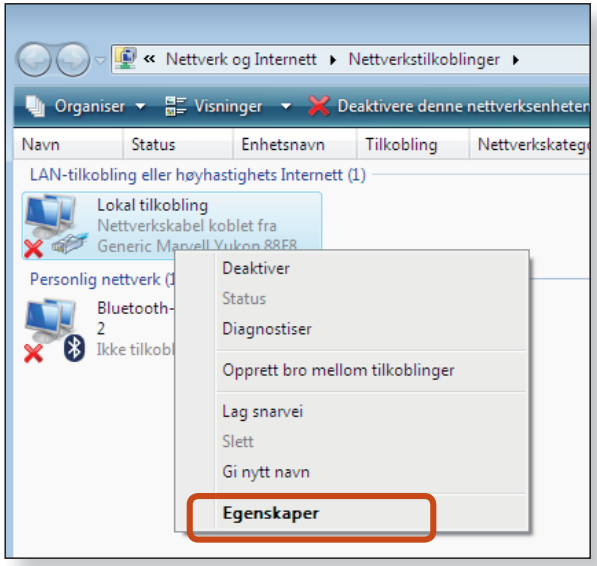

LAN-enhetens navn kan variere avhengig av datamaskinens nettverksenhet.

Kablet nettverk

5 Velg **Internettprotokoll versjon 4 (TCP/IPv4)** fra listen over nettverkskomponenter og klikk på **Egenskaper**.

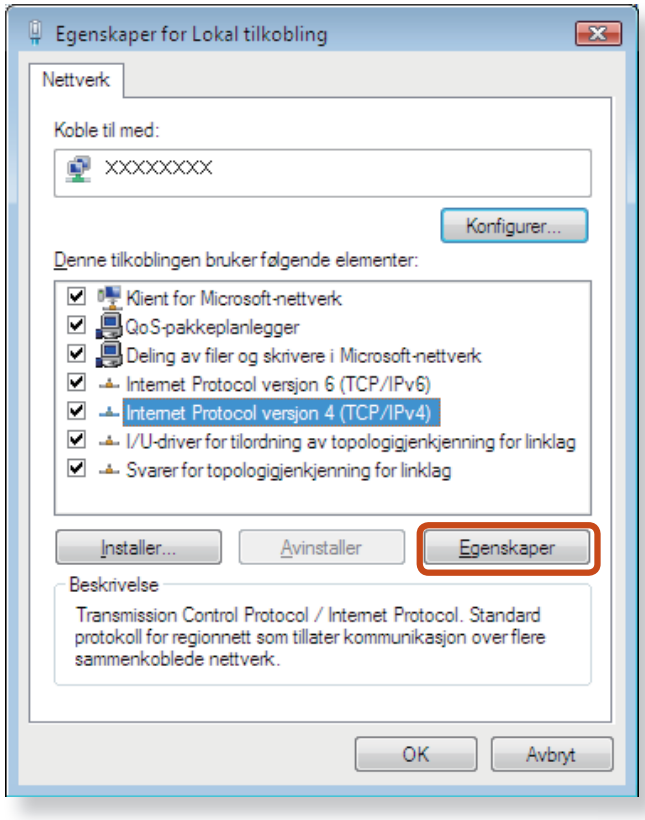

- Nettverkskomponentens navn kan variere avhengig av det installerte operativsystemet.
- For å legge til en nettverkskomponent klikker du på Installer på skjermbildet som vises i figuren over. Du kan legge til klienter, tjenester og protokoller.

6 Konfigurer IP-innstillingene.

Når du bruker DHCP velger du **Hent en IP-adresse automatisk**. For å bruke en statisk IP-adresse velger du **Bruk følgende IP-adresse**, og angi IP-adressen manuelt.

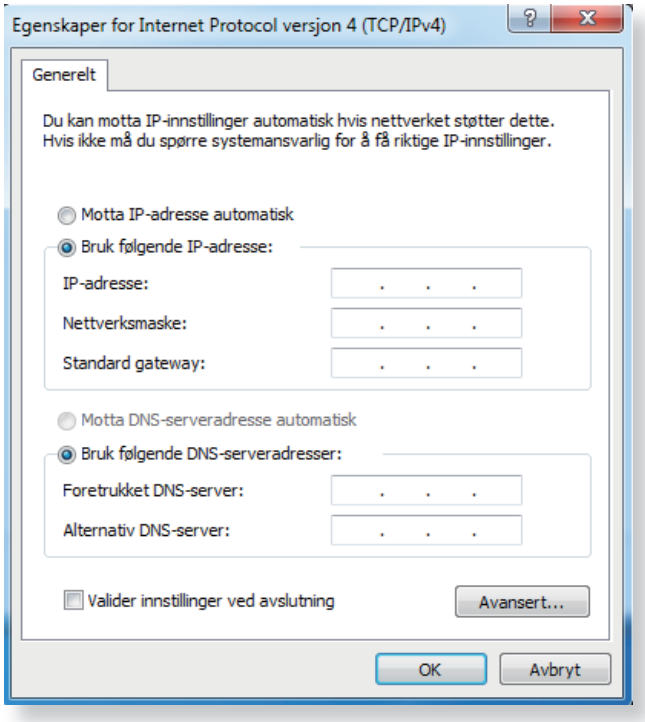

Når du ikke bruker DHCP spør du nettverksadministratoren om IP-adressen.

7 Når du har fullført innstillingene klikker du på **OK**-knappen.

Nettverksinnstillingene har blitt fullført.

Kablet nettverk

Bruke funksjonen <Wake On LAN>

<Wake On LAN> er en funksjon som aktiverer systemet fra ventemodus når et signal (som ping eller magisk pakkekommando) ankommer over nettverket (kablet LAN).

1. Klikk på **Start > Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Endre adapterinnstillinger** i den venstre menyruten.

2. Høyreklikk på Lokal tilkobling og velg **Egenskaper**.

3. Klikk på fanen **Konfigurer > Strømstyring**. Velg **Tillat at denne engeten reaktiverer datamaskinen**, og klikk på **OK**. Start systemet på nytt.
   - Hvis systemet reaktiveres fra ventemodus selv om det ikke er mottatt et signal, bruker du systemet etter å ha deaktivert funksjonen <**Wake On LAN**>.
   - **LAN LED (LAN-lampen)** kan ikke slås av hvis systemet er slått av uten å deaktivere WOL-alternativet <Wake on LAN>.
   - Å koble til et kablet LAN mens du bruker et trådløst LAN kan ikke aktivere funksjonen <Wake On LAN>. Angi trådløst LAN til **Deaktiver** for å bruke funksjonen <**Wake On LAN**>.
   - <Wake On LAN>-funksjonen fungerer kanskje ikke mens du bruker funksjonen hybridstrømsparing.

I **Windows 7** støtter ikke **Wake On LAN Ping**.

Når jeg er koblet til et 100 Mbps/1 Gbps kablet LAN og datamaskinen går ut av vente-/dvalemodus, vises det en melding som informerer deg om en tilkobling til et 10 Mbps/100 Mbps kablet LAN. Dette skjer på grunn av at når datamaskinen går ut av vente-/dvalemodus, tar det omtrent 3 sekunder å gjenopprette nettverket. Når nettverket gjenopprettes, går det på 00 Mbps/1 Gbps.

Når systemet går på batteri, kan det noen ganger ta omtrent 20 sekunder etter at LAN-kabelen er satt inn før man kan koble seg til Internett. Dette symptomet oppstår som et resultat av strømsparingsfunksjonen for å redusere batteriforbruket.

Når systemet går på batteri, senkes hastigheten på kablet LAN automatisk for å redusere batteriforbruket. I dette tilfellet vil et 1 Gbps /100 Mbps LAN fungere på 100 Mbps/10 Mbps hastighet.

Trådløst nettverk (valgfri)

Et trådløst nettverk (trådløst LAN) er et nettverksmiljø som gjør det mulig å kommunisere mellom flere datamaskiner hjemme eller på et lite kontor gjennom trådløse LAN-enheter.

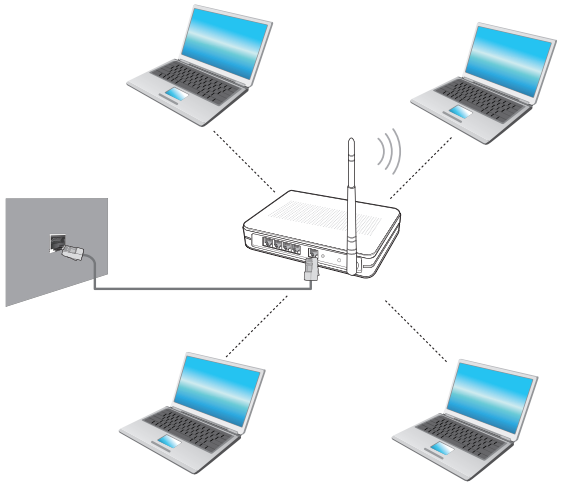

- Skjermbildet og terminologien kan endre seg avhengig av modellen.
- Avhengig av programversjonen kan det hende at noen funksjoner ikke tilbys eller at forskjellige funksjoner tilbys.
- Beskrivelsene nedenfor gjelder for datamodeller med trådløst LAN-kort eller trådløs LAN-enhet.
  En trådløs LAN-enhet er valgfri
  Figurene i denne håndboken kan variere fra de faktiske avhengig av modellen på din trådløse LAN-enhet.
- Hvis trådløst LAN er av, trykk tastkombinasjonen
  Fn + F12 for å slå den på.

Hva er et tilgangspunkt?

Et tilgangspunkt er en nettverksenhet som kobler sammen kablede og trådløse LAN-nettverk og tilsvarer en trådløs hub i et kablet nettverk. Du kan koble sammen flere trådløse LAN-installerte datamaskiner til et tilgangspunkt.

Trådløst nettverk (valgfri)

Koble til et trådløst LAN gjennom Windows

Hvis det er et tilgangspunkt, kan du koble til Internett via tilgangspunktet med den trådløse LAN-tilkoblingsmetoden som tilbys av Windows.

1 Hvis du klikker på ikonet **Nettverkstilkoblinger** i systemstatusfeltet, vises en liste over tilgjengelige tilgangspunkter. Hvis du velger et tilgangspunkt å koble til, vises knappen **Koble til**.

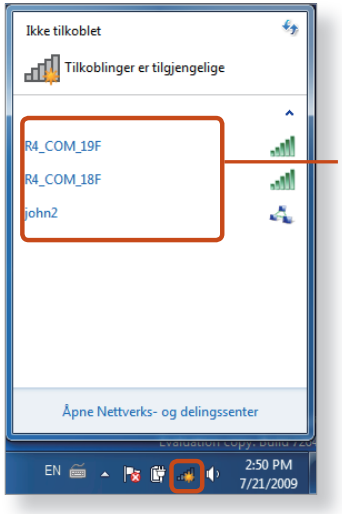

Tilgangspunktliste

2 Klikk på **Koble til**.

Hvis en nettverksnøkkel er angitt for tilgangspunktet, angir du nettverksnøkkelen og klikker på **Koble til**.

Spør nettverksadministratoren om nettverksnøkkelen.

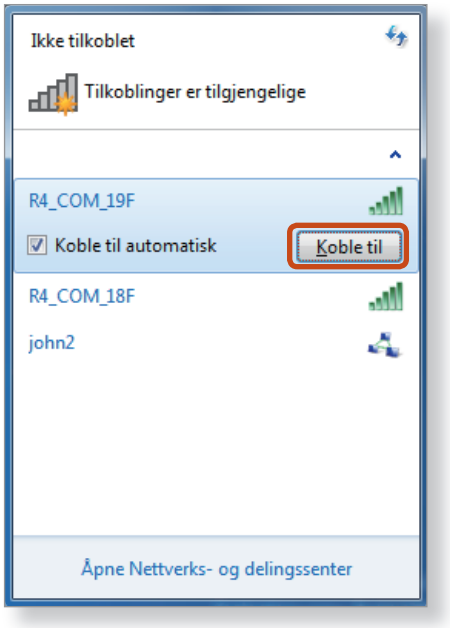

3 Når **Tilkoblet** til tilgangspunktet vises, klikker du på **Lukk**-knappen.

Du har tilgang til nettverket.

Trådløst nettverk (valgfri)

Normal Wireless Network Status (Normal trådløs nettverkstatus)

Hvis det trådløse LAN-ikonet vises i systembrettet på oppgavelinjen, indikerer det at datamaskinen er riktig tilkoblet Internettet (se under).

Abnormal Wireless Network Status (Unormal trådløst nettverkstatus)

Når trådløst LAN ikke er tilkoblet.

Hvis det trådløse LAN-ikonet vises med en "X" i systembrettet på Oppgavelinjen, indikerer det at den trådløse LAN-enheten er av og at det ikke er noen tilgjengelig AP. Eller den trådløse LAN er frakoblet.

Hvis trådløst LAN er av, trykk tastkombinasjonen Fn + F12 for å slå den på.

Når du ikke er tilkoblet Internettet

Dette indikeres av det trådløse LAN-ikonet ⚠ i systembrettet i oppgavelinjen. I dette tilfellet må du sjekke IP-adresseinnstillingene.

Vennligst kontakt din nettverkadministrator og rekonfigurer IP-adressen.

Når AP-er finnes men datamaskinen ikke er tilkoblet Internettet.

Dette er tilfellet når en AP med et svakt signal blir stilt på høyprioritet. Koble til en AP med et svakt signal ved å klikke på den.

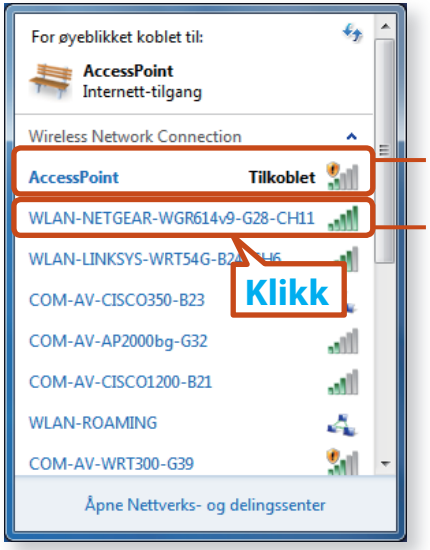

Gjeldende tilkoblet AP. Signalstyrken er lav.

En AP med en sterk signalstyrke

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Sikkerhetsenheten TPM (Trusted Platform Module) er en sikkerhetsløsning som beskytter dine private opplysninger og data ved hjelp av brukergodkjenningsdata som er lagret på TPM-brikken som er installert på datamaskinen.

For å bruke TPM-sikkerhetsenheten må du initialisere TPM-brikken i BIOS-oppsettet, initialisere TPM-programmet og deretter registrere brukeren.

- Denne funksjonen støttes bare for modeller med TPM (sikkerhetsbrikke).
- Du finner mer informasjon i den elektroniske hjelpen for programmet.
- Programversjonene som beskrives i denne håndboken kan endres og skjermbildene og termene som brukes i håndboken kan variere fra det faktiske produktet.

Konfigurere TPM

For å bruke TPM-funksjonen må du fullføre følgende trinn.

1 **Initialisere TPM-brikken**

Initialiserer godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken.

2 **Installere TPM-programmet**

Installerer TPM-programmet.

3 **Registrere TPM-programmet**

Registrerer TPM-programmet.

Hvis du fullfører trinnet over, kan du bruke TPM-funksjonen.

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Initialisere TPM-brikken

Når du bruker TPM-funksjonen for første gang eller du ønsker å registrere brukeren på nytt, må du initialisere TPM-brikken.

- Når du initialiserer TPM-brikken, fjernes all godkjenningsinformasjon som er lagret på TPM-brikken. Tenk nøye gjennom det før du initialiserer.
- For å initialisere TPM-brikken på nytt mens TPM-funksjonen er i bruk, må du dekryptere eksisterende filer og mapper som er kryptert av TPM-funksjonen først. Ellers vil du ikke få tilgang til filene og mappene etter reinitialiseringen.

1 Start datamaskinen på nytt. Når Samsung-logoskjermbildet vises, trykker du på F2-tasten gjentatte ganger.

2 Hvis BIOS-skjermen vises, velger du elementet **Security** > **TPM Configuration** og trykker på **Enter**.

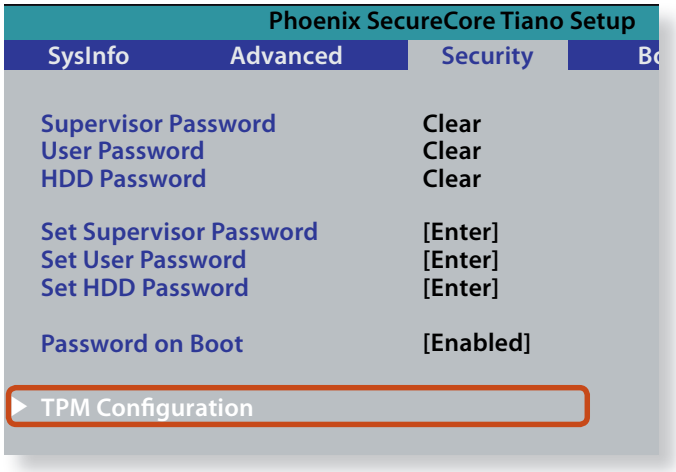

3 Angi elementet **TPM Support** til **Enabled** og angi **Change TPM Status** til **Clear**.

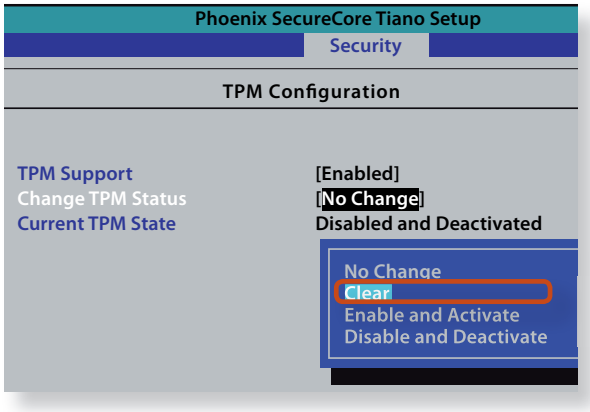

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

4 Trykk på **F10**-tasten for å lagre endringene.

5 Hvis systemet automatisk starter på nytt, vises **PHYSICAL PRESENCE SCREEN**. Bekreft at **Yes (Ja)** er valgt og trykk på **Enter**.

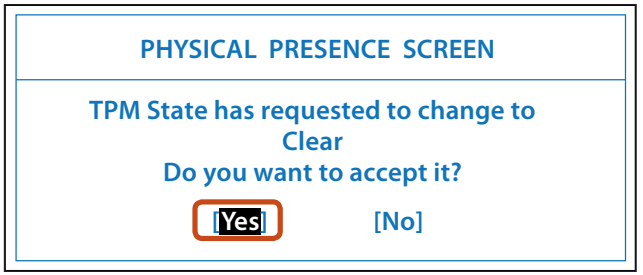

6 Når datamaskinen starter på nytt automatisk og Samsung-logoskjermbildet vises, trykker du gjentatte ganger på **F2**-tasten.

7 Velg **Security** > **TPM Configuration** > **Change TPM Status** og angi elementet til **Enable and Activate**.

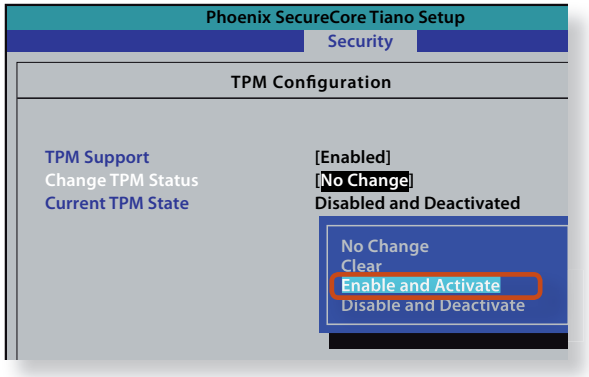

8 Trykk på **F10**-tasten for å lagre endringene. Datamaskinen starter automatisk på nytt. Initialiseringen av TPM-brikken er fullført. Nå installerer du TPM-programmet og registrerer TPM-programmet.

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Installere TPM-programmet

Du kan installere TPM-programmet som følger. Installer programmet i henhold til prosedyrene nedenfor.

Dette programmet tilbys bare for modeller med Samsung Recovery Solution og TPM-funksjonen.

1 Start **Samsung Recovery Solution**.

2 Klikk på ikonet **System Software (Systemprogramvare)**.

3 CKlikk på ikonet **System Software Installation (Installasjon av systemprogramvare)**.

4 **Easy Software Manager**-programmet startes.
Velg **TPM Host SW (TPM-vertsprogramvare)** og klikk på **Install Now (Installer nå)**.

Hvis systemprogramvaremediet følger med produktet, kan du installere programmet ved å bruke systemprogramvaremediet (bare når det følger med.)

5 Etter installasjonen starter datamaskinen på nytt hvis du klikker på **OK**.

Registrere TPM-programmet

1 Klikk **Start > Alle programmer > Infineon Security Platform Solution > Manage Security Platform > User Settings**. (med administratorgodkjenning)

Alternativt dobbeltklikker du -ikonet på oppgavelinjen og kjører initialisering med administratorgodkjenning.

2 Sikkerhetsgodkjenningsinnstillingene begynner med **Initialization Wizard**. Når initialiseringsveiviseren vises, klikker du **Neste**.

Security Platform Quick Initialization Wizard
Welcome to the Security Platform Quick Initialization Wizard
infineon
Please select an initialization method:
Quick initialization (recommended for most users)
Uses default data file location and default feature settings.
You are recommended to use a removable media to store important data.
Which drive do you want to use?
E: - USBDrive-T4 - Removable media
TPM
Restoration or advanced initialization (for expert users)
Allows restoration of a previous configuration or initialization with advanced configuration of secret data, data file locations and features. Required to configure Enhanced Authentication.
< Tilbake
Neste >
Avbryt
Hjelp

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Hvis meldingen status **not initialized** vises, klikker du **Yes (Ja)**.

Hvis du sikkerhetskopierer nødgjenopprettingsfilen til en ekstern lagringsenhet i henhold til instruksjonene i initialiseringsveiviseren, er det tryggere å brukeTPM-sikkerhetsenheten.

3 Velg en **Security Platform-funksjon** og angi et **Basic User Password**.

4 Fullfør registreringen i henhold til instruksjonene.

5 Brukerregistreringen for TPM-programmet har blitt fullført. Du kan kryptere filer og mapper ved å bruke krypteringsfilsystemet og bruke filer og mapper som skal krypteres ved å opprette eller kopiere dem til den virtuelle stasjonen.

Den virtuelle stasjonen er opprettet på følgende plassering.

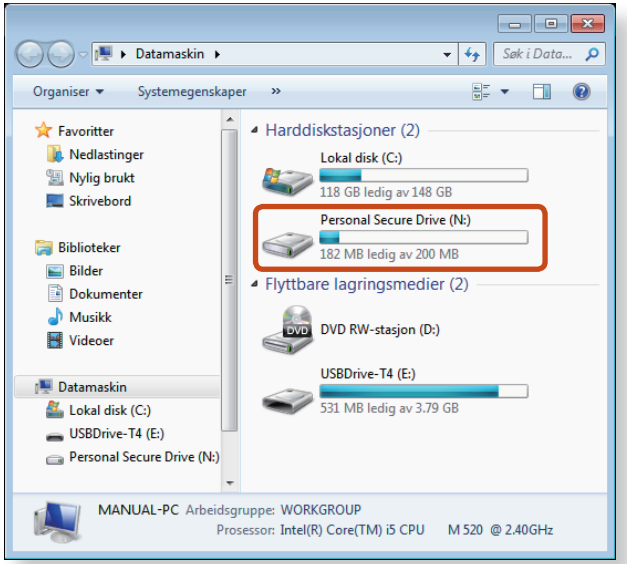

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Bruke TPM-programmet

Du finner mer informasjon om bruk av TPM-programmet i den elektroniske hjelpen for programmet.

Kryptere en fil (mappe)

Denne funksjonen gjør det mulig å kryptere filer og mapper. Du kan trygt beskytte dokumenter gjennom EFS (Encrypt File System).

EFS-funksjonen (Encrypt File System) støttes av følgende operativsystemer.

- Windows XP Professional
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

1 Høyreklikk over mappen (eller filen) som skal krypteres, og velg **Krypter** fra lokalmenyen.

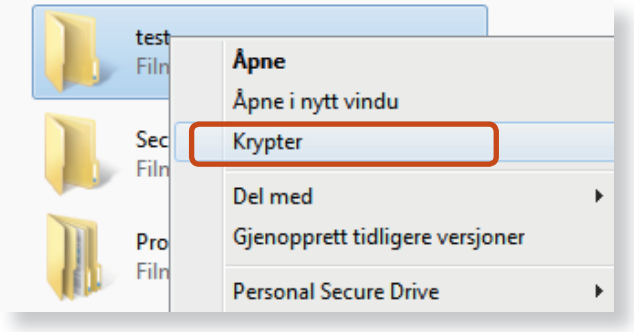

2 Hvis vinduet **Bekreft endringer av attributtene** vises, velger du området krypteringen skal gjelde for og klikker **OK**. (Denne dialogboksen vises bare når mappen er kryptert.)

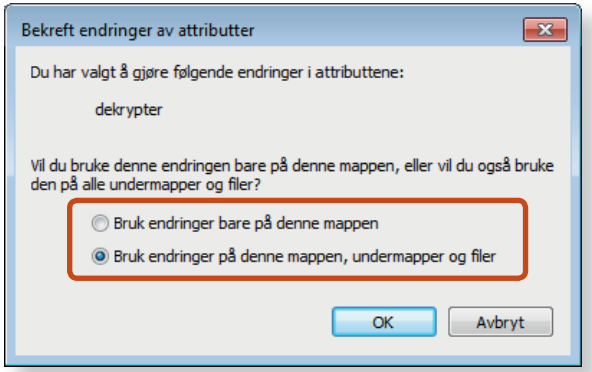
Bekreft endringer av attributter
Du har valgt å gjøre følgende endringer i attributtene:
dekrypter
Vil du bruke denne endringen bare på denne mappen, eller vil du også bruke den på alle undermapper og filer?
Bruk endringer bare på denne mappen
Bruk endringer på denne mappen, undermapper og filer
OK
Avbryt

Hvis gjeldende operativsystem er Windows 7 eller Vista, vises brukerkontokontrollvinduet. I dette tilfellet klikker du **Continue (Fortsett)**.

3 I vinduet **brukergodkjenning** angir du **Basic User Password** som du oppga da du registrerte brukeren og klikker **OK**.

Infineon Security Platform User Authentication
Copyright © Infineon Technologies AG
An application needs access to a protected key.
Basic User Password:
Remember password for all applications
OK
Cancel
Help
This dialog will automatically be canceled in 28 seconds.

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

4 Du vil kunne bekrefte at fargen til navnet på mappen (filen) i den krypterte mappen har blitt endret til grønn.

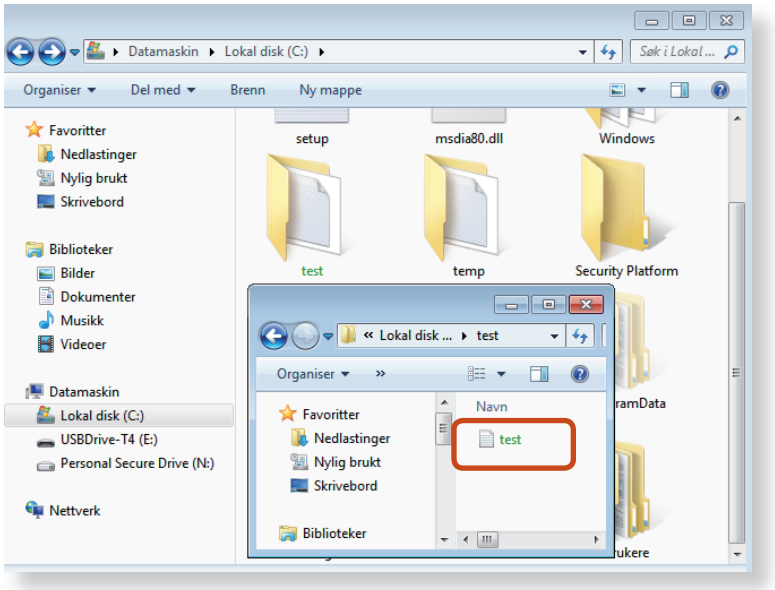

Åpne en kryptert mappe (fil)

1 Dobbeltklikk på en kryptert mappe (fil).

2 Hvis brukergodkjenningsvinduet vises, angir du **Basic User Password** som du oppga da du registrerte brukeren og klikker **OK**.

3 Mappen (filen) åpnes.

Dekryptere en kryptert mappe (fil)

1 Høyreklikk over en kryptert mappe (fil) og velg **Dekrypter** fra vinduet som vises.

2 Hvis brukergodkjenningsvinduet vises, angir du **Basic User Password** som du oppga da du registrerte brukeren og klikker **OK**.

3 Mappen (filen) dekrypteres.

Bruke den virtuelle stasjonen (Personal Secure Drive: PSD)

Den virtuelle stasjonen (PSD) er et virtuelt område der du kan lagre og administrere konfidensielle data. I den virtuelle stasjonen (PSD) som er opprettet, kan du opprette filer og mapper som med en vanlig stasjon (f.eks. stasjon C:) og du kan bruke konfidensielle data som er lagret på en annen stasjon og kopiere dataene til den virtuelle stasjonen (PSD).

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Når den virtuelle stasjonen (PSD) ikke vises

Du kan bare bruke den virtuelle stasjonen (PSD) når du har valgt alternativet Personal Secure Drive (PSD) under programregistreringen. Hvis du ikke har valgt alternativet under registreringen, fullfører du følgende trinn.

1. Klikk på **Start** > **Tilbake** >**Infineon Security Platform Solution** > **Manage Security Platform** og klikk fanen **User Settings** > **Security Platform Features** og deretter **Configure**.

2. Når **Initialization Wizard** vises, velger du **Personal Secure Drive (PSD)** og angir brukerpassordet.

3. Klikk **Neste** flere ganger i henhold til instruksjonene i **Initialization Wizard** for å fullføre veiviseren.

Når den virtuelle stasjonen (PSD) ikke lastes

For å bruke den virtuelle stasjonen (PSD), må den virtuelle stasjonen (PSD) lastes først. Hvis den ikke lastes, kan du laste den i henhold til prosedyrene nedenfor.

1. Høyreklikk over **Security Platform** -ikonet i systemstatusfeltet til oppgavelinjen og velg **Personal Secure Drive** > **Load** fra lokalmenyen.

2. I lastevinduet angir du det grunnleggende brukerpassordet og klikker **OK**.

3. **Hvis du klikker Start > Datamaskin, vil du kunne bekrefte at Personal Secure Drive er opprettet.**

Merk at når du har kopiert konfidensielle data til PSD, er ikke de originale datafilene kryptert.

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Når du har registrert deg på nytt (for å fjerne godkjenningsinformasjonen på TPM-brikken)

For å registrere deg på nytt må du fjerne den eksisterende godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken og initialisere TPM-brikken.

Registrer brukeren i denne rekkefølgen:

1. Slett den virtuelle stasjonen.
2. Slett den eksisterende godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken.

Slette den virtuelle stasjonen

Hvis det er opprettet en virtuell stasjon, må du slette den før du sletter den eksisterende godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken.

1. Høyreklikk på > , og klikk på **Personlig sikker stasjon > Opprett/administrer**.
2. Klikk på **Neste**.
3. Skriv inn passordet som du skrev inn da du registrerte TPM-programmet, og klikk på **Neste**.
4. Velg Slett valgt PSS, og klikk på **Neste**.
5. Velg "**Jeg vil slette min personlige sikre stasjon uten å lagre en kryptert kopi av innholdet**", og klikk på **Neste**.
6. Klikk på **Neste** og deretter på **Fullfør**.
7. Nå er den virtuelle stasjonen slettet.

Bruke TPM-sikkerhetsenheten (valgfritt)

Slette den eksisterende godkjenningsinformasjonen som er lagret på TPM-brikken.

1. Klikk **Start > Kontrollpanel > Programmer > Avinstaller eller endre et program > Infineon TPM Professional Package** og klikk **Avinstaller.**

2. Hvis meldingsvinduet vises, klikker du **Ja** for å fjerne programmet.

3. Hvis meldingen **Infineon Security Platform** vises, klikker du **Nei**.

4. Klikk **Start < Datamaskin > Organiser > Mappealternativer > Vis > Skjulte filer og mapper**, velger **Vis skjulte filer. Mapper og stasjoner** og klikker **OK.**

5. Klikk **Start > Datamaskin > Lokal disk (C:) > ProgramData** og slett **Infineon**-mappen.

6. Nå er TPM-programmet slettet.

   Hvis du vil bruke TPM-funksjonen, gjentar du trinnene i **initialiseringsprosessen for TPM -brikken**.

Software Launcher (valgfritt)

Ved hjelp av programmet for skrivebordsadministrasjon kan du raskt få tilgang til programmer og dokumenter du bruker ofte.

► Metode 1

Klikk på **Software Launcher** i oppgavelinjen.

► Metode 2

Klikk **Start** > **Alle programmer** > **Samsung** > **Software Launcher**.

Med Software Launcher kan du registrere programmer du bruker ofte og starte dem raskt.

Det registrerte programmet kan variere avhengig av modellen.

Legge til et program

Dra et program som skal legges til, fra skrivebordet eller startmenyen til området **Dra og slipp element(er) her** i Software Launcher.

Fjerne et program

Dra et program som skal fjernes, fra Software Launcher til skrivebordet.

Kapittel 3
Innstillinger og oppgradering

LCD-lysstyrkekontroll 74

Easy Settings (valgfritt) 75

BIOS-oppsett 76

Angi et oppstartpassord 79

Endre oppstartprioritet 82

Batteri 83

LCD-lysstyrkekontroll

Du kan justere LCD-lysstyrken i 8 nivåer.

Skjermens lysstyrke angis automatisk til det lyseste nivået når vekselstrøm kobles til, og lysstyrken angis automatisk svakere når datamaskinen går på batteristrøm for å forlenge batteriets brukstid.

Kontrollere lysstyrken med tastaturet

Juster LCD-lysstyrken ved å trykke på Fn + F3 eller Fn + F2 .

LCD-lysstyrken kan endres opptil 8 nivåer og lysstyrken øker med 1 nivå når du trykker på Fn + F3 én gang.

- **Opprettholde den endrede LCD-lysstyrken selv når datamaskinen slås på igjen**

  For å opprettholde LCD-lysstyrken som er angitt ved å bruke lysstyrkekontrollknappene eller gjennom Strømalternativer, følger du prosedyrene nedenfor.

  1. Klikk **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Strømalternativer**.
  2. Klikk **Endre innstillingene for modusen som er konfigurert**.
  3. Juster **justeringsmenylinjen for skjermens lysstyrke og klikk Lagre endringene**-knappen.

- **Spare batteriforbruk**

  Reduserer lysstyrken på LCD-skjermen når datamaskinen går på batteri for å spare batteristrøm.

- **Prinsippet om dårlige LCD-bildepunkter på bærbar datamaskin**

  Beskrivelse: Samsung følger de strenge spesifikasjonene for kvalitet og pålitelighet for LCD-skjermer. Likevel er det ikke til å unngå at det kan finnes et lite antall dårlige bildepunkter. Et stort antall dårlige bildepunkter kan forårsake problemer med utseendet, men et lite antall påvirker ikke datamaskinens ytelse.

  Derfor følger og arbeider Samsung etter følgende punktprinsipper:

  - Lyst punkt: 2 eller mindre
  - Mørkt punkt: 4 eller mindre
  - Kombinasjon av lyst og mørkt: 4 eller mindre

Instruksjoner for rengjøring av skjermen

Rengjør LCD-skjermen med en myk, fuktig klut med rensemiddel for datamaskiner. Beveg kluten i én retning.

Hvis du rengjør LCD-skjermen med for harde bevegelser, kan den bli skadet.

Easy Settings (valgfritt)

Easy Settings er det integrerte Samsung programvarekontrollprogrammet som lar brukere konfigurere forskjellige innstillinger.

- Denne beskrivelsen er for modeller som støtter denne funksjonen på Windows 7.
- Skjermbildet og terminologien kan endre seg avhengig av modellen.
- Avhengig av programversjonen kan det hende at noen funksjoner ikke tilbys eller at forskjellige funksjoner tilbys.

1 Trykk på Fn + F1 -tastekombinasjonen for å starte **Easy Settings**.

2 Velg et element for å konfigurere den tilsvarende funksjonen.

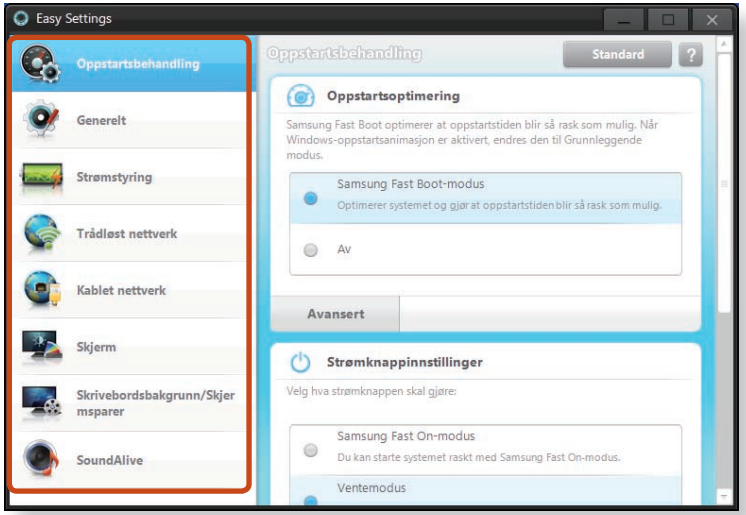

Funksjon

Oppstartsbehandling (valgfritt)	Du kan konfigurere Oppstartsoptimering, Strømknappinnstillinger, Åpne lokk-handling. Hvis du velger **Samsung Fast Boot-modus**, blir PC-en optimert for raskest mulig oppstartstid.
Generelt	Du kan konfigurere USB-lading, Battery Life Extender, Stillemodus, bakgrunnsbelysning for tastaturet, Brukerkontokontroll, Intel Rapid Start-teknologi.
Strømstyring	Du kan konfigurere strømplanen (høy ytelse, strømsparing, Samsung optimal-modus), økomodus, strømsparingsinnstillingene og skjerminnstillingene.
Trådløst nettverk	Du kan konfigurere om du vil bruke alternativene for Bluetooth og Wi-Fi.
Kablet nettverk	Du kan velge automatiske eller faste IP-innstillinger.
Skjerm	Du kan konfigurere eksterne skjermenheter og skjermens lysstyrke/farge.
Skrivebordsbakgrunn/ Skjermsparer	Du kan konfigurere skrivebordsbakgrunnen og skjermspareren.
SoundAlive	Du kan konfigurere lydmodusen (Musikk, Klassisk, Konsertsal, Film, 3D-dybdelydmodus, Avansert osv.).

BIOS-oppsett

I BIOS-oppsett kan du konfigurere datamaskinens maskinvare i henhold til behovene dine.

- Bruk BIOS-oppsettet til å definere et startpassord, endre oppstartprioritet eller legge til en ny enhet.
- Siden feil innstillinger kan føre til feil på systemet eller at det krasjer, må du være forsiktig når du konfigurerer BIOS.
- Funksjonene i BIOS-oppsettet kan endres med formål om forbedringer i produktfunksjon.
- BIOS-oppsettets menyer og elementer kan variere avhengig av datamaskinmodell.

Gå inn i BIOS-oppsettet

1 Slå på datamaskinen.

2 Når oppstartskjermbildet (SAMSUNG-logoen) vises, trykker du på **F2**-tasten for å gå inn i BIOS-oppsettet.

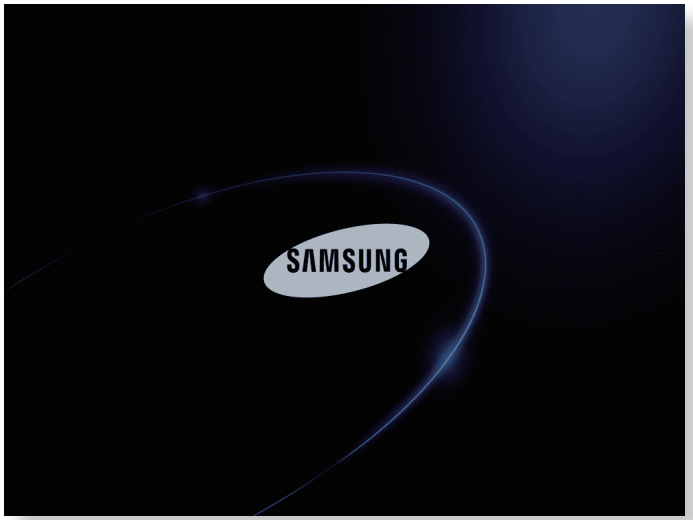

3 Etter et øyeblikk vises BIOS-oppsettskjermbildet.

Elementene i BIOS-oppsettet kan variere avhengig av produktet.

BIOS-oppsettskjermbildet

BIOS-oppsettets menyer og elementer kan variere avhengig av datamaskinmodell.

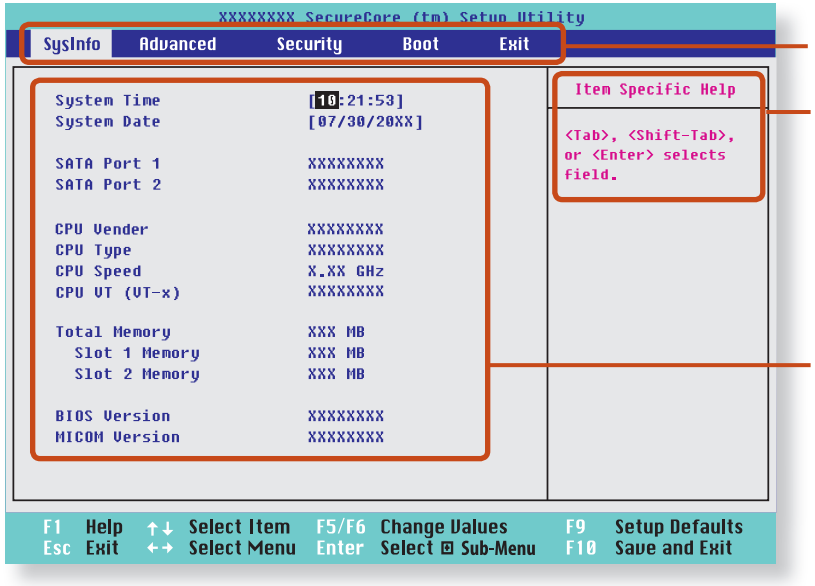

Setup Menu

Help

Hjelp for det valgte elementet vises automatisk.

Setup Items

Setup Menu	Description
SysInfo	Dette er en beskrivelse av de grunnleggende spesifikasjonene av datamaskinen.
Advanced	Med denne menyen kan du konfigurere de viktigste brikkesettene og tilleggsfunksjoner.
Security	Brukes til å konfigurere sikkerhetsfunksjoner, inkludert passord.
Boot	Med denne menyen kan du konfigurere de viktigste brikkesettene og tilleggsfunksjoner.
Exit	Brukes til å avslutte Oppsett, og lagrer enten endringene eller ikke.

Systemoppsett-taster

I Oppsett må du bruke tastaturet.

F1		Trykk for å se Oppsett-hjelp.
Up & Down Keys		Trykk for å gå opp og ned.
F5/F6		Trykk for å endre elementverdien.
F9		Trykk for å laste standard oppsettinnstillinger.
ESC		Trykk for å returnere til en meny på et høyere nivå eller gå til Avslutt-menyen.
Left & Right Keys		Trykk for å gå til en annen meny.
Enter		Trykk for å velge et element eller for å gå inn i en undermeny.
F10		Trykk for å lagre endringene og avslutte Oppsett.

Tastaturbildet kan variere fra det faktiske tastaturet.

Angi et oppstartpassord

Hvis du angir et passord, må du skrive inn passordet når du slår på datamaskinen eller går inn i BIOS-oppsett.

Ved å konfigurere et passord kan du begrense systemtilgangen til kun autoriserte brukere og beskytte data og filer som er lagret på datamaskinen.

- Passordinnstillingen tilbyr følgende 3 undermenyer. (Kontrollørpassord, Brukerpassord og Harddiskpassord)
- Ikke mist eller glem passordet.
- Ikke la andre få vite passordet ditt.
- Hvis du glemmer kontrollørpassordet eller harddiskpassordet, må du be om hjelp fra servicesenteret. I dette tilfellet kommer det et servicegebyr i tillegg.
- Hvis du glemmer brukerpassordet, kan du deaktivere kontrollørpassordet og da blir brukerpassordet også automatisk deaktivert.
- Skjermbildene og termene kan variere fra det faktiske produktet avhengig av datamodellen og driverversjon.

Angi et kontrollørpassord

Hvis du angir et kontrollørpassord, må du skrive inn passordet når du slår på datamaskinen eller går inn i BIOS-oppsett.

Det er ikke veldig trygt å bare angi kontrollørpassord og brukerpassord.

Du kan bruke et harddiskpassord i tillegg for å øke sikkerhetsnivået.

1 Velg menyen **Security** i BIOS-oppsettet.

2 I elementet **Set Supervisor Password** trykker du på <**Enter**>.

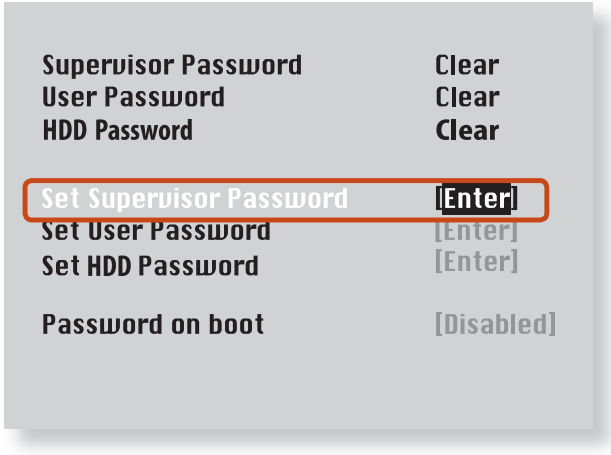

Angi et oppstartpassord

3 Angi et passord, trykk på <**Enter**>, angi passordet på nytt for bekreftelse og trykk på <**Enter**> på nytt.

Passordet kan være på opptil 8 alfanumeriske tegn. Spesialtegn er ikke tillatt.

4 Kontrollørpassordet har blitt angitt.

Kontrollørpassordet kreves for å slå datamaskinen på eller gå inn i BIOS-oppsettet.

Hvis passordmeldingen vises i vinduet **Setup Notice** vil innstillingene for noen modeller ikke være fullført før du trykker **Enter**-tasten.

Angi et brukerpassord

Med brukerpassordet kan du slå på datamaskinen, men du kan ikke endre de viktigste innstillingene i BIOS-oppsett fordi du ikke kan gå inn i BIOS-oppsett.

Dette er med på å hindre uautorisert tilgang til de viktigste innstillingene i BIOS Setup-menyen.

Før du konfigurerer et brukerpassord må du ha konfigurert et **supervisor password**. Hvis kontrollørpassordet deaktiveres, deaktiveres også brukerpassordet.

I elementet **Set User Password** trykker du på <**Enter**> og fullfører prosedyrene fra trinn 3 i Angi et kontrollørpassord.

Angi et oppstartpassord

For å angi et oppstartpassord bør administratorpassordet (**Set Supervisor Password**) være angitt på forhånd.

Angi elementet **Password on boot** til **Enabled**.

Når et oppstartpassord er angitt, må du angi et passord for å starte datamaskinen.

Sørg for at du husker passordet til senere bruk.

Angi et oppstartpassord

Angi et harddiskpassord (valgfritt)

Hvis du angir et passord for en harddisk, kan den ikke fås tilgang til fra en annen datamaskin.

Trykk på <**Enter**> i elementet **Set HDD Password** og definer et passord som beskrevet i trinn 3 i Angi kontrollørpassord.

- Innstillingsfunksjonen for harddiskpassordet følger ikke med for noen modeller.
- **Endre harddiskpassordet**

  Av sikkerhetsårsaker kan du bare endre et harddiskpassord etter at du har startet datamaskinen på nytt ved å trykke på datamaskinens **Power**-knapp.

  Hvis du ikke kan endre harddiskpassordet eller meldingen **HDD Password Frozen (Harddiskpassord fryst)** vises når du går inn i BIOS-oppsett og deretter velger **Security > HDD Password**, trykker du på Power-knappen for å slå på datamaskinen igjen.

Deaktivere passordet

1. Trykk på <**Enter**> på passordet som skal aktiveres. Hvis du for eksempel skal deaktivere et kontrollørpassord i elementet Set **Supervisor Password**, trykker du på <**Enter**>.
2. I elementet **Enter Current Password** angir du det konfigurerte passordet og trykker på <**Enter**>.
3. La elementfeltet **Enter New Password** stå tomt og trykk på <**Enter**>.
4. La elementfeltet **Confirm New Password** stå tomt og trykk på <**Enter**>.

   Passordet deaktiveres.

For noen modeller avbrytes bare passordet hvis du trykker **Enter** -tasten i vinduet **Setup Notice**.

Endre oppstartprioritet

Som et eksempel beskrives prosedyrene for å endre høyeste oppstartprioritetsenhet til harddisken nedenfor.

Skjermbildene og termene kan variere fra det faktiske produktet avhengig av datamodellen og driverversjon.

1 Velg menyen **Boot** i BIOS-oppsettet.

2 Trykk på <**Enter**> på elementet **Boot Device Priority**.

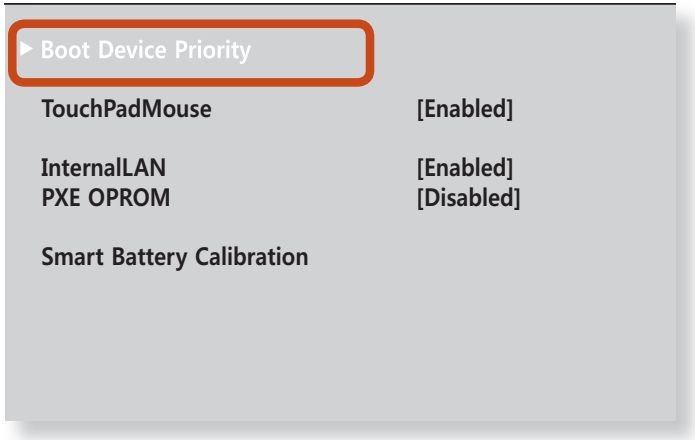

3 Trykk på ned-tasten (↓) å gå til elementet **SATA HDD** og trykk på **F6**-tasten for å flytte det opp til øverste element.

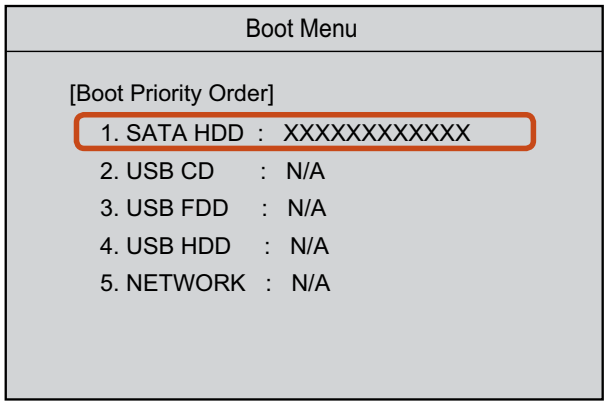

4 Trykk på **F10**-tasten for å lagre innstillingene og gå ut av Oppsett.

Den høyeste oppstartprioritetenheten er nå angitt til Harddisk.

Hvis du må starte **DOS** med en **USB**-enhet, går du inn i BIOS-oppsett, velger **Advanced**-menyen og angir **Fast BIOS Mode**-elementet til **Disabled**.

Batteri

Se i følgende instruksjoner når datamaskinen går på batteristrøm uten å koble til vekselstrømmen.

Denne datamaskinen er utstyrt med et internt batteri.

Forholdsregler

- **Brukerne kan ikke fjerne eller bytte det interne batteriet.**
- **For å fjerne eller bytte batteri må du henvende deg til et autorisert servicesenter, dette for å beskytte produktet og brukerne. Du vil måtte betale for denne tjenesten.**
- Bare bruk ladere som er spesifisert i brukerhåndboken.
- Aldri varm opp batteripakken, plasser den nær en åpen flamme eller i en temperatur som er høyere enn 60 °C da det kan føre til brann.
- Se i systemets driftsomgivelser i denne håndboken og bruk og oppbevar batteriet i romtemperatur.
- Bruk bare samme type minne som spesifisert i produktspesifikasjonen.

- Før du bruker datamaskinen for første gang, må du passe å koble den til AC-adapteren og lade batteriet fullstendig.
- Figurene som brukes til beskrivelsen er til en representativ modell. Derfor kan figurene variere fra de ekte.

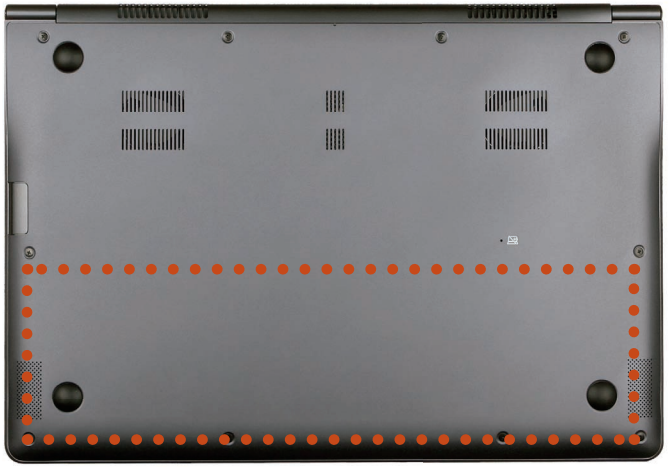

Plassering av internt batteri

Lade batteriet

1 Det er innebygd et internt batteri. Koble AC-adapteren til strøminngangen på datamaskinen. Batteriet begynner å lades.

2 Når ladingen er fullført, blir ladelampen grønn.

Status	Ladelampe	
Lader		**Rød** eller **oransje**
Lading fullført		**Grønn**
Vekselstrømadapter ikke tilkoblet		**Av**

Måle gjenværende batterilading

Du kan se batteriladingsstatusen ved å fullføre følgende prosedyrer.

Bekrefte batteribytte på oppgavelinjen

Koble fra nettledningen, og plasser musepekeren over batteriikonet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen for å bekrefte hvor mye strøm som er igjen i batteriet.

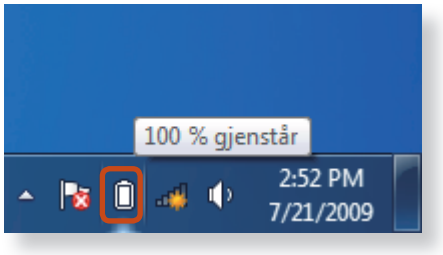

Informasjon om batteribrukstid

Et batteri er en forbruksvare, så når du bruker det over lengre tid, forringes kapasiteten/batteriets levetid. Hvis batteriets levetid reduseres til under halvparten av opprinnelig tid, anbefaler vi at du kjøper et nytt batteri.

Hvis du ikke bruker batteriet på lang tid, bør du lagre det etter å ha ladet det til 30-40 % av full kapasitet. Dette forlenger batteriets levetid.

Utvide batteribrukstiden

Senke LCD-lysstyrken

Trykk på Fn + F2 på tastaturet for å senke LCD-lysstyrken for å forlenge batteriets brukstid.

Bruke strømstyringsprogrammet

Dette programmet hjelper deg med å bruke batteriet mer effektivt og støtter strømmodusen som er optimalisert for driftsomgivelsene.

1 Klikk **Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Strømalternativer**.

Alternativt høyreklikker du på ikonet for strømmålingsenhet i systemstatusfeltet på oppgavelinjen og velger Strømalternativer.

2 Hvis følgende skjermbilde vises, velger du en av modusene.

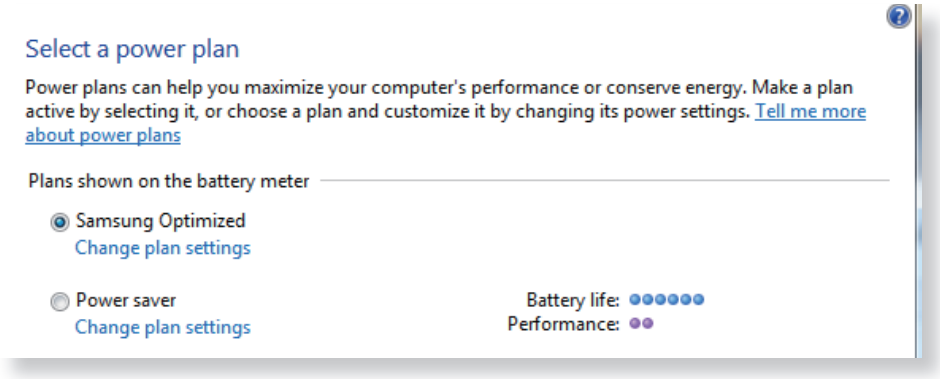
Select a power plan
Power plans can help you maximize your computer's performance or conserve energy. Make a plan active by selecting it, or choose a plan and customize it by changing its power settings. Tell me more about power plans
Plans shown on the battery meter
Samsung Optimized
Change plan settings
Power saver
Change plan settings
Battery life:
Performance:

Forlenge batteriets levetid (valgfritt)

I programmet **Easy Settings** klikker du på **Generelt** og angir **Battery Life Extender** til **ON** eller **OFF**.

OFF (AV)	Denne modusen opprettholder 100 % av batterinivået når du bruker datamaskinen på vekselstrøm. I dette tilfellet reduseres batteriets levetid selv om batteriets brukstid økes.
ON (PÅ)	Denne modusen opprettholder 80 % av batterinivået når du bruker datamaskinen på vekselstrøm. I dette tilfellet økes batteriets levetid selv om batteriets brukstid reduseres.

Alternativt, for å forlenge batteriets levetid

Trykk på **F2**-tasten når Samsung-logoen vises under oppstartssekvensen for å gå inn i BIOS-oppsett, velg **Avansert > Syklusforlengelse av batterilevetid**, og angi den til **Aktiver**. Da kan du bruke modusen for syklusforlengelse av batterilevetid.

Bruke Batterikalibreringsfunksjon

Når du lader/utlader batteriet gjentatte ganger i kun kort tid, kan batteribrukstiden reduseres av forskjellen mellom faktisk batterilading og gjenværende ladevisning.

I dette tilfellet vil faktisk batterilading og gjenværende ladevisning bli like ved å lade ut batteriet helt med batterikalibreringsfunksjonen og deretter lade det på nytt.

Skjermbildene og termene kan variere fra det faktiske produktet avhengig av datamodellen og driverversjon.

1 Koble fra vekselstrømadapteren når du har slått av datamaskinen.

2 Start datamaskinen på nytt og trykk på **F2**-knappen når Samsung-logoen vises for å starte BIOS-oppsettet.

3 Gå til elementet **Boot (Oppstart) > Smart Battery Calibration (Smart batterikalibrering)** med retningstastene og trykk på <**Enter**>.

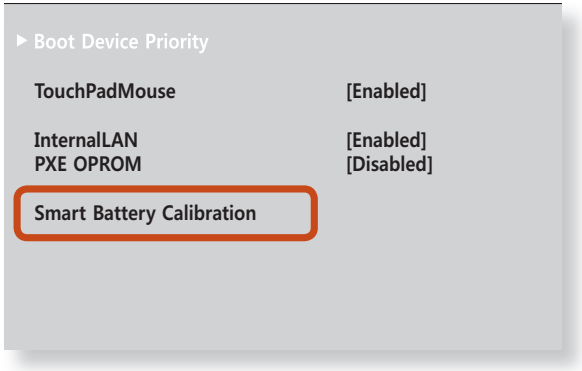

4 Uthev **Yes (Ja)** i vinduet **Battery Calibration Confirmation (Batterikalibreringsbekreftelse)** og trykk på <**Enter**>.

Batterikalibreringsfunksjonen aktiveres og batteriet lades ut automatisk. For å hindre dette trykker du på <**Esc**>-knappen.

Denne operasjonen krever 3~5 timer avhengig av batterikapasiteten og gjenværende batterilading.

Kapittel 4
Sikkerhetskopi / Gjenopprett

Samsung Recovery Solution (valgfritt) 88

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Samsung Recovery Solution er et program som gjør det mulig å gjenopprette eller sikkerhetskopiere harddisken til når det måtte oppstå et problem med datamaskinen.

Dersom datamaskinen ikke starter opp, kan du tilbakestille datamaskinen ved å trykke på F4 -tasten på oppstartsskjermen.

- Det er mulig at Samsung Recovery Solution ikke følger med eller er i en annen versjon, avhengig av modell. I tillegg kan det hende at enkelte funksjoner ikke leveres eller kan være annerledes i versjonen du bruker.

  Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Samsung Recovery Solution i hjelpesystemet for programmet.
- Skjermbildene i dette dokumentet kan være noe annerledes enn de faktiske skjermbildene.
- Hvis datamaskinen ikke har en intern ODD, trenger du en ekstern ODD koblet til datamaskinen for å bruke sikkerhetskopieringsfunksjonen eller gjenopprettingsfunksjonen med DVDer.
- Systemprogramvare-funksjonen følger kanskje ikke med, avhengig av programversjonen.

Samsung Recovery Solution-funksjoner

Funksjoner for sikkerhetskopiering/gjenoppretting

Sikkerhetskopieringsfunksjon
Sikkerhetskopierer stasjon C eller nødvendige mapper og filer.

- **Fullstendig sikkerhetskopiering**
  Sikkerhetskopierer stasjon C.
- **Sikkerhetskopiering av data**
  Sikkerhetskopierer viktige mapper og filer.

Et problem oppstår

Gjenopprettingsfunksjon
Gjenoppretter viktige Windows-filer, stasjon C eller mapper og filer til tidligere tilstand.

- **Grunnleggende gjenoppretting**
  Gjenoppretter bare viktige Windows-filer på kort tid.
- **Fullstendig gjenoppretting**
  Gjenoppretter stasjon C til tidligere, normal tilstand.
- **Gjenoppretting av data**
  Gjenoppretter viktige mapper og filer til tidligere tilstand.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Systemprogramvarefunksjoner

Samsung Recovery Solution tilbyr systemprogramvare slik at du kan reinstallere eller kopiere enhetsdrivere og systemprogramvare som er nødvendig for normal drift på en separat lagringsenhet.

Gjenopprettingsfunksjoner

Du kan bruke Samsung Recovery Solution når Windows kjører, men også når du ikke kan starte Windows.

Her får du se hvordan du bruker Samsung Recovery Solution.

Noen modeller tilbyr et sikkerhetskopibilde av den opprinnelige tilstanden og tilbyr ikke partisjonering.

Hvis bildet av opprinnelig tilstand er lagret på en DVD eller en ekstern lagringsenhet, kobler du DVD-stasjonen eller den eksterne lagringsenheten til datamaskinen før du bruker funksjonen.

Initial Status Backup (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand)

Når du slår på datamaskinen første gang, utføres Initial Status Backup (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand) etter at Windows er registrert. Med denne funksjonen lagres et bilde av den opprinnelige tilstanden til C-stasjonen på en sikker plass, slik at brukere kan gjenopprette datamaskinen til den opprinnelige tilstanden ved hjelp av funksjonen Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting). En Initial Status Backup (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand) utføres bare én gang umiddelbart etter at datamaskinen er anskaffet.

1. Når du slår på datamaskinen første gang, vises skjermbildet Registrer Windows. Hvis du registrerer Windows i henhold til instruksjonene på skjermen, startes datamaskinen på nytt.
2. Etter at datamaskinen har startet på nytt, vises skjermbildet **Partition Setup (Partisjonsoppsett)**.

   Hvis du vil endre størrelse på stasjon C og D, justerer du partisjonsstørrelsen ved hjelp av glidebryteren og klikker på **Neste**.

> Funksjonen for partisjonering av disk er bare tilgjengelig når datamaskinen slås på første gang og er ikke tilgjengelig senere. Når du har fullført partisjoneringen, kan du ikke lenger endre størrelsen til partisjonene. Derfor bør du være nøye når du partisjonerer disken.

3. Skjermbildet **Initial Status Backup** (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand) vises.

   Hvis du vil fortsette å sikkerhetskopiere den opprinnelige tilstanden, klikker du på **Restart Now** (Start på nytt nå). Datamaskinen starter på nytt.
4. Initial Status Backup (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand) utføres for å sikkerhetskopiere C-stasjonens opprinnelige tilstand til en sikker plass. Dette sikkerhetskopibildet brukes til funksjonen Complete Restore (Full gjenoppretting), som gjenoppretter datamaskinen til dens opprinnelige status.
5. Når Initial Status Backup (Sikkerhetskopiering av opprinnelig tilstand) er fullført, starter du Windows på nytt.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Gjenopprette datamaskinen

Restore er en funksjon som gjør det mulig å gjenopprette datamaskinen til et tidligere tidspunkt, for eksempel data datamaskinen ble kjøpt eller et tidspunkt som er lagret av brukeren.

Gjenopprettingsfunksjonen tilbyr alternativene Grunnleggende gjenoppretting og Fullstendig gjenoppretting.

1 **– Når Windows kjører, gjør du dette:**

Klikk på **Samsung Recovery Solution**.

– Når Windows ikke starter, gjør du dette:

Slå på datamaskinen, og trykk på F4 -tasten når oppstartsskjermbildet (SAMSUNG-logoen) vises.
Etter kort tid starter datamaskinen i gjenopprettelsesmodus og skjermbildet Samsung Recovery Solution vises.

På datamaskiner som støtter berøringsskjermfunksjonen, vil ikke berøringsskjermfunksjonen fungere under gjenopprettingsmodus. I dette tilfellet bruker du tastaturet eller musen.

2 Hvis det første menyskjermbildet vises, klikker du på Restore (**Gjenoppretting**).

Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
For å vise feilsøkingsmetoden for hvert symptom klikker du på Velg etter symptom.
Velg etter symptom
Gjenopprett
Sikkerhetskopi
Systemprogramvare
Hvis du flytter musepekeren over en knapp, kan du se en kort beskrivelse.

Hvis du klikker på **Select by Symptom (Velg etter symptom)**, vises tilhørende meny. Hvis du velger et symptom, blinker et anbefalt alternativ for gjenoppretting. Klikk på alternativet for gjenoppretting for å fortsette.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

3 Velg enten **Basic Restore (Enkel gjenoppretting)** eller **Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting)** på gjenopprettelsesmenyen.

For å gjenopprette datamaskinen til fabrikktilstand klikker du **Datamaskinens fabrikktilstand** og følger gjenopprettingsprosessen i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

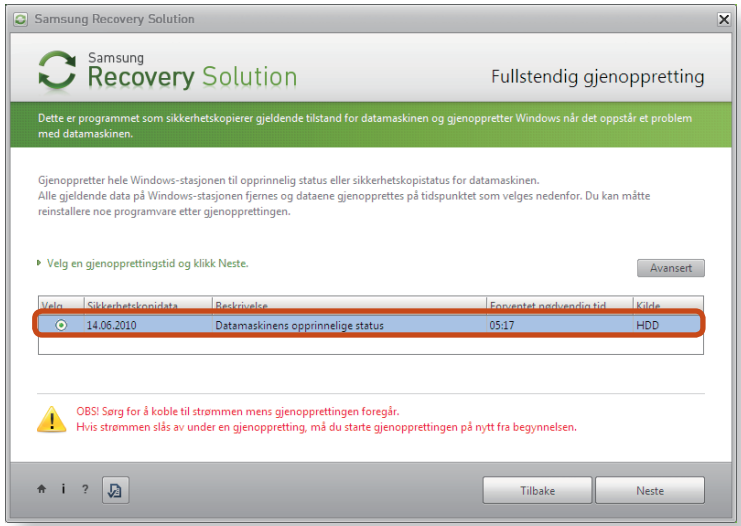
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Fullstendig gjenoppretting
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Gjenoppretter hele Windows-stasjonen til opprinnelig status eller sikkerhetskopistatus for datamaskinen.
Alle gjeldende data på Windows-stasjonen fjernes og dataene gjenopprettes på tidspunktet som velges nedenfor. Du kan måtte reinstallere noe programvare etter gjenopprettingen.
Velg en gjenopprettingstid og klikk Neste.
Avansert
Velg
Sikkerhetskopidata
Beskrivelse
Forventet nødvendig tid
Kilde
14.06.2010
Datamaskinens opprinnelige status
05:17
HDD
OBS! Sørg for å koble til strømmen mens gjenopprettingen foregår.
Hvis strømmen slås av under en gjenopprettingen, må du starte gjenopprettingen på nytt fra begynnelsen.
Tilbake
Neste

Kjør **Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting)** hvis datamaskinen ikke fungerer selv etter at **Basic Restore (Enkel gjenoppretting)** er utført.

I menyen **Avansert** kan du endre størrelsen på harddiskpartisjonene (f.eks. C: og D:).

- Sikkerhetskopier dataene dine på forhånd siden alle data vil bli slettet når partisjonsstørrelsen blir endret.
- Menyen **Avansert** aktiveres bare når datamaskinen starter opp i gjenopprettingsområdet.
  (ved å trykke på F4 -tasten under oppstartssekvensen.)

Siden Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting) sletter alle brukerdata samt andre installerte programmer, bør du sikkerhetskopiere viktige data ved hjelp av funksjonen Data Backup (Sikkerhetskopiering av data) før du kjører Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting).

4 Datamaskinen starter i gjenopprettelsesmodus, og en melding om gjenoppretting vises. Hvis du klikker på **OK**, starter gjenopprettingen. Gjenopprettingen kan ta litt tid. Vent en liten stund.

5 Når meldingen “Restart the System” (Start systemet på nytt) vises etter at gjenopprettingen er fullført, klikker du på **OK** for å starte systemet på nytt.

Kontroller at strømledningen er tilkoblet mens gjenopprettingen pågår. Første gangen datamaskinen starter opp etter at en Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting) er utført, kan det være at oppstarten tar lengre tid på grunn av prosessen for systemoptimalisering. Ikke slå av datamaskinen når dette pågår.

Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering) / Restore (Gjenoppretting)

Ved hjelp av **Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering)** lagres hele bildet av C-stasjonen på en annen stasjon eller en DVD. Ved hjelp av **Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting)** gjenopprettes bildefilen som ble lagret med Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering), til C-stasjonen.

Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering)

Hvis du gjennomfører funksjonen Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering) på en DVD eller en ekstern lagringsenhet, kan du gjenopprette datamaskinen selv når det oppstår et problem med harddisken, eller når gjenopprettelsesområdet er fjernet.

For å lage en sikkerhetskopi kreves det en ekstern lagringsenhet med minst 15 GB ledig plass.

1 Klikk Sikkerhetskopier i startskjermbildet til Samsung Recovery Solution.

2 Skriv inn en beskrivelse av datamaskinens nåværende status og klikk på **Neste**.

Når du har koblet til en DVD-stasjon eller en ekstern lagringsenhet, kan du spesifisere DVD-stasjonen eller den eksterne lagringsenheten som lagringsbanen.

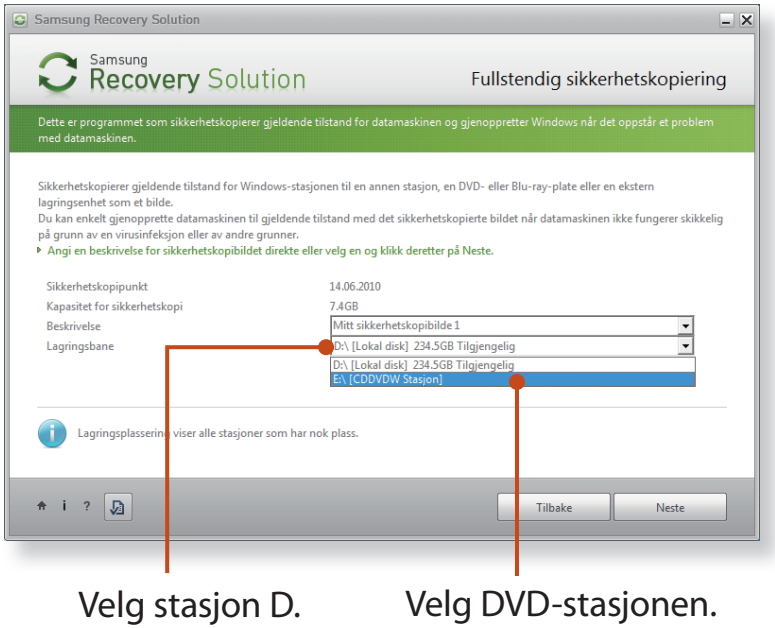
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Fullstendig sikkerhetskopiering
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for Windows-stasjonen til en annen stasjon, en DVD- eller Blu-ray-plate eller en ekstern lagringsenhet som et bilde.
Du kan enkelt gjenopprette datamaskinen til gjeldende tilstand med det sikkerhetskopierte bildet når datamaskinen ikke fungerer skikkelig på grunn av en virusinfeksjon eller av andre grunner.
Angi en beskrivelse for sikkerhetskopibildet direkte eller velg en og klikk deretter på Neste.
Sikkerhetskopipunkt
14.06.2010
Kapasitet for sikkerhetskopi
7.4GB
Beskrivelse
Mitt sikkerhetskopibilde 1
Lagringsbane
D:\ [Lokal disk] 234.5GB Tilgjengelig
D:\ [Lokal disk] 234.5GB Tilgjengelig
E:\ [CDDVDW Stasjon]
Lagringsplasseringen viser alle stasjoner som har nok plass.
Tilbake
Neste
Velg stasjon D.
Velg DVD-stasjonen.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

3 Når the elementet for valg av alternativer kommer fram, velg et alternativ og klikk på **Neste**.

Funksjonene LiveImaging og Sikkerhetskopiering av systemprogramvare støttes som alternativer for Fullstendig sikkerhetskopiering.

- **LiveImaging:** Utfører operasjonen Fullstendig sikkerhetskopiering mens Windows kjører. Sikkerhetskopiering ved hjelp av LiveImaging kan komme til å gå saktere dersom harddisken ofte aksesseres av andre programmer.
- **Sikkerhetskopiering av systemprogramvare:** Denne funksjonen sikkerhetskopierer systemprogramvaren til DVD etter at operasjonen Fullstendig sikkerhetskopiering er fullført.

4 Når systemet restarter i gjenopprettelsesmodus, begynner operasjonen Fullstendig sikkerhetskopiering. Fortsett med sikkerhetskopieringen i henhold til instruksjonene.

- Samsung Recovery Solution støtter formatene DVD+R, DVD-R, DVD+RW og DVD-RW.
- Dersom alternativet LiveImaging er valgt, vil operasjonen Fullstendig sikkerhetskopiering begynne uten at datamaskinen restartes.

5 Fortsett med Fullstendig sikkerhetskopiering i henhold til instruksjonene.

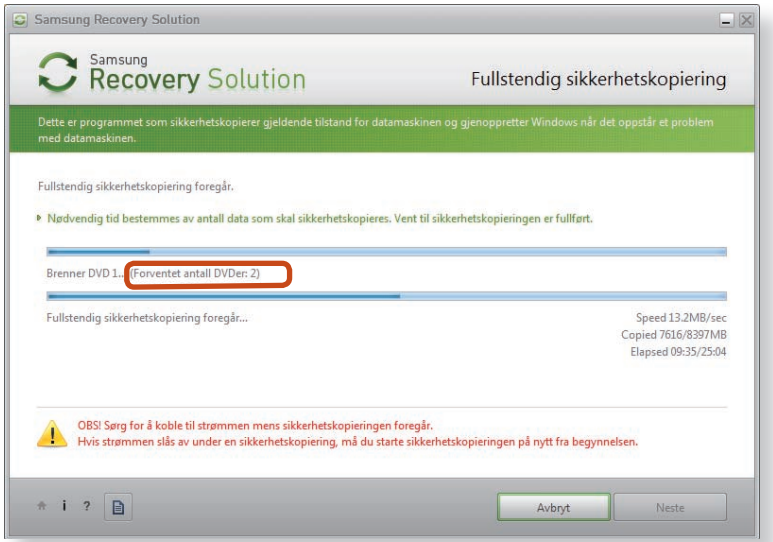
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Fullstendig sikkerhetskopiering
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Fullstendig sikkerhetskopiering foregår.
Nødvendig tid bestemmes av antall data som skal sikkerhetskopieres. Vent til sikkerhetskopieringen er fullført.
Brenner DVD 1...
(Forventet antall DVDer: 2)
Fullstendig sikkerhetskopiering foregår...
Speed 13.2MB/sec
Copied 7616/8397MB
Elapsed 09:35/25:04
OBS! Sørg for å koble til strømmen mens sikkerhetskopieringen foregår.
Hvis strømmen slås av under en sikkerhetskopiering, må du starte sikkerhetskopieringen på nytt fra begynnelsen.
Avbryt
Neste

6 Når meldingen “Restart the System” (Start systemet på nytt) vises etter at sikkerhetskopieringen er fullført, klikker du på **OK** for å starte systemet på nytt.

Dersom alternativet LiveImaging er valgt, vil datamaskinen ikke restartes.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting)

1 **– Når du har sikkerhetskopiert til DVD**

Slå på datamaskinen, og sett inn sikkerhetskopi-DVDen i DVD-stasjonen.
Hvis det er flere DVDer, setter du inn den første DVDen.

– Når du sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet

Koble til den eksterne lagringsenheten.

– Når du har sikkerhetskopiert til en annen stasjon

Gå til trinn 2.

2 Når det første menyskjermbildet vises, klikker du på **Restore (Gjenoppretting)** og deretter på **Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting)**.

3 Velg et gjenopprettelsespunkt for **Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering)** i skjermbildet for valg av gjenopprettelsespunkt, og klikk på **Next (Neste)**. Systemet startes på nytt.

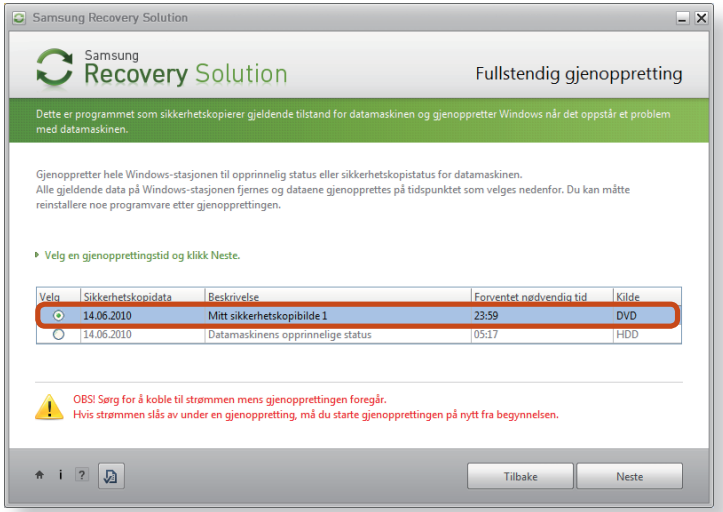
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Fullstendig gjenoppretting
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Gjenoppretter hele Windows-stasjonen til opprinnelig status eller sikkerhetskopistatus for datamaskinen.
Alle gjeldende data på Windows-stasjonen fjernes og dataene gjenopprettes på tidspunktet som velges nedenfor. Du kan måtte reinstallere noe programvare etter gjenopprettingen.
Velg en gjenopprettingstid og klikk Neste.
Velg
Sikkerhetskopidata
Beskrivelse
Forventet nødvendig tid
Kilde
14.06.2010
Mitt sikkerhetskopibilde 1
23:59
DVD
14.06.2010
Datamaskinens opprinnelige status
05:17
HDD
OBS! Sørg for å koble til strømmen mens gjenopprettingen foregår.
Hvis strømmen slås av under en gjenoppretting, må du starte gjenopprettingen på nytt fra begynnelsen.
Tilbake
Neste

4 En melding om gjenoppretting vises etter at datamaskinen har startet opp i gjenopprettelsesmodus. Hvis du klikker på **OK**, starter gjenopprettingen.

Hvis det er brukt flere DVDer til å fullføre en Complete Backup (Fullstendig sikkerhetskopiering), vises meldingen “Insert the next DVD” (Setter du inn neste DVD) når en DVD er ferdig brent.

5 Når meldingen “Restart the System” (Start systemet på nytt) vises etter at gjenopprettingen er fullført, klikker du på **OK** for å starte systemet på nytt. Complete Restore (Fullstendig gjenoppretting) er fullført.

Data Backup (Sikkerhetskopiering av data) / Restore (Gjenoppretting)

Med funksjonen **Med Data Backup (Sikkerhetskopiering av data)** kan du sikkerhetskopiere spesifikke filer og mapper til en annen stasjon, DVD eller ekstern lagringsenhet. Med **Data Restore (Gjenoppretting av data)** kan du gjenopprette data som er lagret ved hjelp av Data Backup (Sikkerhetskopiering av data), når data har gått tapt. I denne veiledningen beskrives fremgangsmåter for sikkerhetskopiering og gjenoppretting når det sikkerhetskopieres og gjenopprettes ved å bruke en DVD.

Data Backup (Sikkerhetskopiering av data)

1 Når det første menyskjermbildet vises, klikker du på **Backup (Sikkerhetskopiering)** og deretter på **Data Backup (Sikkerhetskopiering av data)**.

2 I skjermbildet for valg av data velger du enten **Basic Selection (Enkelt valg)** eller **Select from all (Velg fra alle)**, velg en mappe eller fil som skal sikkerhetskopieres og klikk deretter på **Next (Neste)**.

3 Beskriv sikkerhetskopieringen i feltet **Description (Beskrivelse)**, slik at det blir lett å kjenne den igjen senere, og spesifiser **Save Path (Lagringsbane)**.

Hvis datamaskinen har en DVD-skriver, kan du spesifisere at DVD-stasjonen skal være Save Path (Lagringsbane).

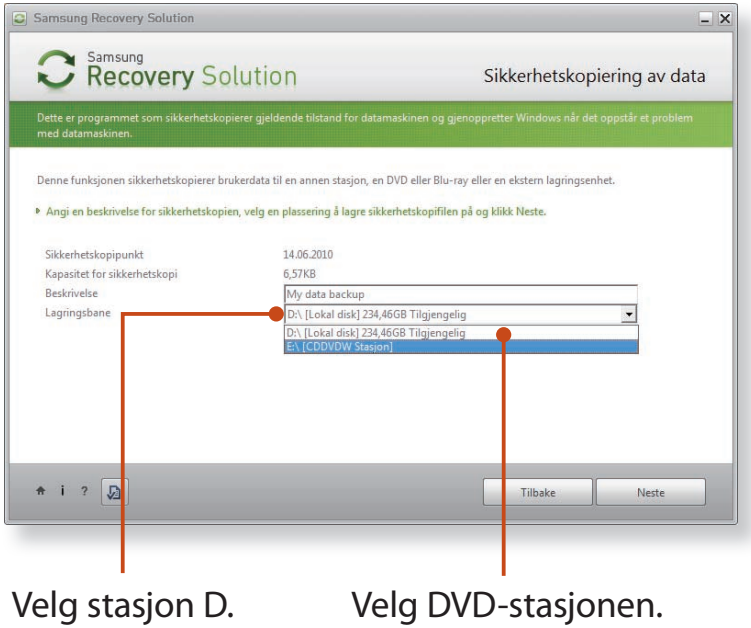
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Sikkerhetskopiering av data
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Denne funksjonen sikkerhetskopierer brukerdata til en annen stasjon, en DVD eller Blu-ray eller en ekstern lagringsenhet.
Angi en beskrivelse for sikkerhetskopien, velg en plassering å lagre sikkerhetskopifilen på og klikk Neste.
Sikkerhetskopipunkt
14.06.2010
Kapasitet for sikkerhetskopi
6,57KB
Beskrivelse
My data backup
Lagringsbane
D:\ [Lokal disk] 234,46GB Tilgjengelig
D:\ [Lokal disk] 234,46GB Tilgjengelig
E:\ [CDDVDW Stasjon]
Tilbake
Neste
Velg stasjon D.
Velg DVD-stasjonen.

Hvis du har spesifisert at en harddisk eller en flyttbar disk skal være Save Path (Lagringsbane), opprettes mappen **SamsungRecovery\SamsungData** på tilsvarende stasjon (for eksempel D:\), og dataene lagres i mappen. Pass på at du ikke sletter mappen ved en feil eller med vilje.

4 Hvis du klikker på **Next (Neste)**, starter Data Backup (Sikkerhetskopiering av data). Hvis du har valgt at DVD-stasjonen skal være Save Path (Lagringsbane), vises meldingen "Enter a blank DVD" (Sett inn en tom DVD). Sett inn en tom DVD, og klikk på **OK**.

5 Meldingen "Backup is completed" (Sikkerhetskopiering er fullført) vises.

Data Restore (Gjenoppretting av data)

1 **– Når du har sikkerhetskopiert til DVD**

Slå på datamaskinen, og sett inn sikkerhetskopi-DVDen i DVD-stasjonen.

– Når du sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet

Koble til den eksterne lagringsenheten.

– Når du har sikkerhetskopiert til en annen stasjon

Gå til trinn 2.

2 Når det første menyskjermbildet vises, klikker du på **Restore (Gjenoppretting)** og deretter på **Data Restore (Gjenoppretting av data).**

3 Velg et element som skal gjenopprettes, i listen over sikkerhetskopier, og klikk på **Next (Neste)**.

4 Velg en mappe som skal gjenopprettes, og klikk på **Next (Neste)**. Data Restore (Gjenoppretting av data) starter.

5 Når Data Restore (Gjenoppretting av data) er fullført, sjekker du at dataene har blitt gjenopprettet til den spesifiserte mappen.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Systemprogramvare-funksjon

Systemprogramvare-funksjonen er en funksjon som gjør at du kan reinstallere enhetsdrivere og systemprogramvareprogrammer eller sikkerhetskopiere disse programmene.

Denne systemprogramvarefunksjonen støttes av **Samsung Recovery Solution versjon** 4 eller senere. Det er derfor mulig at funksjonen ikke støttes, avhengig av versjonen du bruker.

Installasjonsfunksjonen for systemprogramvare fungerer bare i Microsoft Windows.

Installere systemprogramvare

1 Når den første menyskjermen vises, klikker du på **Systemprogramvare** > **Installasjon av systemprogramvare**.

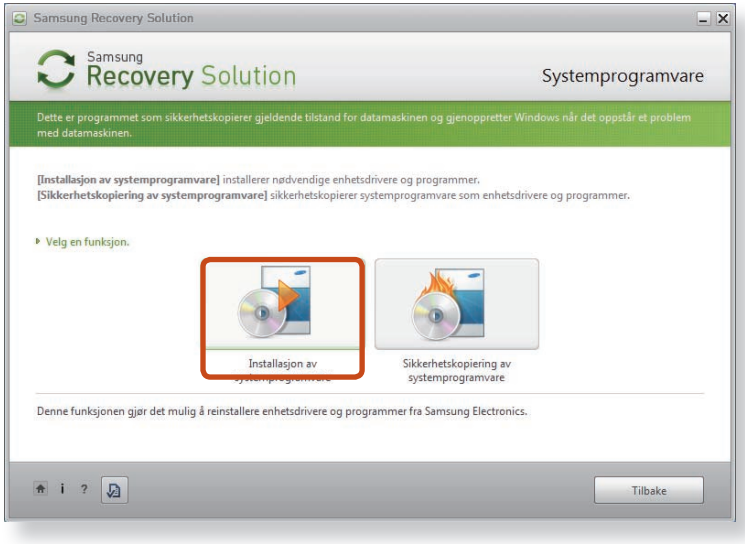
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Systemprogramvare
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
[Installasjon av systemprogramvare] installerer nødvendige enhetsdrivere og programmer.
[Sikkerhetskopiering av systemprogramvare] sikkerhetskopierer systemprogramvare som enhetsdrivere og programmer.
Velg en funksjon.
Installasjon av
Sikkerhetskopiering av systemprogramvare
Denne funksjonen gjør det mulig å reinstallere enhetsdrivere og programmer fra Samsung Electronics.
Tilbake

2 Gå til **Easy Software Manager**.

Ved hjelp av **Easy Software Manager** kan du installere enhetsdrivere og programmer.

3 Når installasjonen er fullført, starter datamaskinen på nytt.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Sikkerhetskopiering av systemprogramvare

1 Når den første menyskjermen vises, klikker du på **Systemprogramvare > Sikkerhetskopiering av systemprogramvare**.

2 Spesifiser lagringsbanen.

Hvis datamaskinen har en DVD-skriver, kan du spesifisere at DVD-stasjonen skal være lagringsbanen.

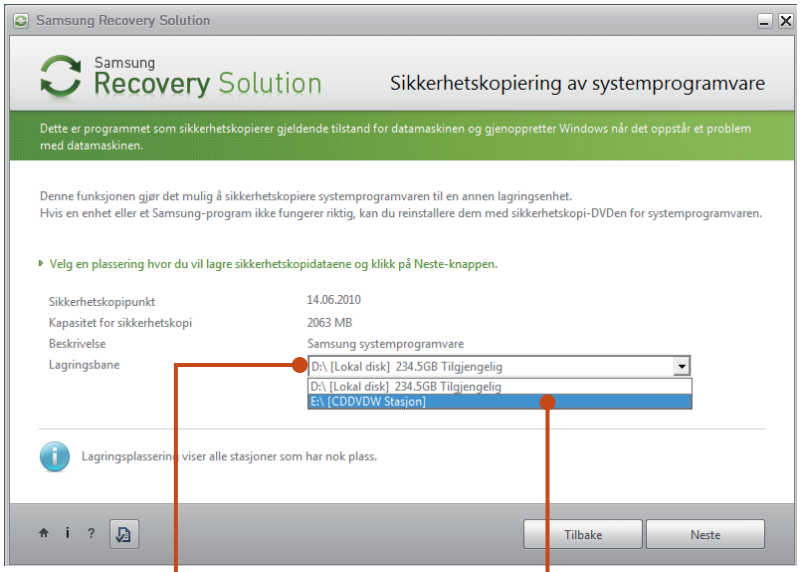
Samsung Recovery Solution
Samsung
Recovery Solution
Sikkerhetskopiering av systemprogramvare
Dette er programmet som sikkerhetskopierer gjeldende tilstand for datamaskinen og gjenoppretter Windows når det oppstår et problem med datamaskinen.
Denne funksjonen gjør det mulig å sikkerhetskopiere systemprogramvaren til en annen lagringsenhet.
Hvis en enhet eller et Samsung-program ikke fungerer riktig, kan du reinstallere dem med sikkerhetskopi-DVDen for systemprogramvaren.
Velg en plassering hvor du vil lagre sikkerhetskopidataene og klikk på Neste-knappen.
Sikkerhetskopipunkt
14.06.2010
Kapasitet for sikkerhetskopi
2063 MB
Beskrivelse
Samsung systemprogramvare
Lagringsbane
D:\ [Lokal disk] 234.5GB Tilgjengelig
D:\ [Lokal disk] 234.5GB Tilgjengelig
E:\ [CDDVDW Stasjon]
Lagringsplassering viser alle stasjoner som har nok plass.
Tilbake
Neste

Velg stasjon D. Velg DVD-stasjonen.

Hvis du har spesifisert at en harddisk eller en flyttbar disk skal være lagringsbanen, opprettes mappen **SamsungSoftware** på tilsvarende stasjon (for eksempel D:\), og systemprogramvareprogrammene lagres i denne mappen. Pass på at du ikke sletter mappen.

3 Hvis du klikker på **Neste**, starter Sikkerhetskopiering av programvare. Hvis du har valgt at DVD-stasjonen skal være lagringsbanen, vises meldingen "**Sett inn en tom DVD**". Sett inn en tom DVD, og klikk på **OK**.

4 Etter sikkerhetskopieringen vises meldingen "**Sikkerhetskopieringen av systemprogramvare er fullført**".

- Hvis du vil installere systemprogramvareprogrammene som er sikkerhetskopiert på stasjonen, kjører du filen **SecSWMgrGuide.exe** i mappen **SystemSoftware**.
- Når du installerer systemprogramvareprogrammer fra den sikkerhetskopierte DVDen, setter du inn DVDen og følger instruksjonene for installasjon av systemprogramvare.
- Hvis du vil slette Samsung Recovery Solution, ser du i programmets Hjelp-del.

Samsung Recovery Solution (valgfritt)

Recovery Solution Representation (valgfritt)

Hva er et gjenopprettingsområde?

- Samsung-datamaskiner har en ekstra partisjon som brukes til å gjenopprette datamaskiner eller lagre sikkerhetskopifiler. (Bare for modeller med Samsung Recovery Solution.)

  Denne partisjonen kalles et gjenopprettingsområde, og den inneholder et gjenopprettingsbilde som består av operativsystemet og programmene.

- Du kan gå inn på gjenopprettingsområdet enten ved å dobbeltklikke på Samsung Recovery Solution-ikonet på skrivebordet, eller ved å trykke på F4 mens du starter datamaskinen. Deretter kan du sikkerhetskopiere den nåværende datamaskintilstanden eller gjenopprette datamaskinen fra sikkerhetskopierte bilder.

- Hvis du vil slette gjenopprettingsområdet, må du bruke et ekstra sletteverktøy for gjenopprettingsområdet. Når du har slettet gjenopprettingsområdet, kan du bruke den nyopprettede partisjonen til andre formål, for eksempel til å lagre personlige data. Vær oppmerksom på at når gjenopprettingsområdet er slettet, vil Samsung Recovery Solution ikke fungere lenger.

Kapasitetsrepresentasjonen til harddisken i Windows er forskjellig fra produktspesifikasjonene

- Kapasiteten for lagringsenheten (harddisken) fra produsenten beregnes i henhold til at 1 kB = 1000 byte. Operativsystemet (Windows) beregner imidlertid lagringsenhetens kapasitet i henhold til at 1 kB = 1024 24 byte, og derfor er kapasitetsrepresentasjonen for harddisken i Windows mindre enn den faktiske kapasiteten.

  Dette skyldes forskjellen i kapasitetsberegning, og betyr ikke at den installerte harddisken ikke stemmer med produktspesifikasjonene.

- Kapasitetsrepresentasjonen i Windows kan være mindre enn den faktiske kapasiteten fordi enkelte programmer opptar et bestemt område på harddisken utenfor Windows.

- For modeller med Samsung Recovery Solution kan kapasitetsrepresentasjonen for harddisken i Windows være mindre enn den faktiske kapasiteten fordi Samsung Recovery Solution bruker et skjult område på omtrent 5~20 GB av harddisken til å lagre gjenopprettingsbildet, og det skjulte området regnes ikke inn i den samlede størrelsen som er tilgjengelig for Windows.

  Størrelsen på Samsung Recovery Solution varierer fra modell til modell på grunn av de forskjellige størrelsene på programmene.

Kapittel 5
Tillegg

Spørsmål og svar 101
Viktig sikkerhetsinformasjon 102
Reservedeler og tilbehør 104
Regulerte samsvarsmeddelelser 106
WEEE Symbol Informasjon 120
TCO-sertifisert 121
Produktspesifikasjoner 122
Ordliste 124
Indeks 128

Spørsmål og svar

Sp. Hva er Intel Rapid Start-teknologi?

Sv. Med Intel Rapid Start-teknologien kan du opprette en diskpartisjon i maksimal strømsparingsmodus slik at systemet starter raskere, noe som senker aktiveringstiden fra maksimal strømsparingsmodus.

I **Easy Settings** går du til **Generelt > Intel Rapid Start** og velger **På**. Det aktiveres øyeblikkelig etter at du trykker på **På/Av-knapp** mens systemet er i maksimal strømsparingsmodus.

Men du kan ikke legge til en diskpartisjon for SSD-modeller med integrert Intel Rapid Start-teknologi.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinstruksjoner

Systemet er designet for og testet for å imøtekomme de nyeste standardene for sikkerhet for informasjons-teknologiutstyr. Men for å sikre trygg bruk av dette produktet, er det viktig at sikkerhetsinstruksjonene som er merket på produktet og i dokumentasjonen følges.

Følg alltid disse instruksjonene for å verne mot personskader og skader på systemet.

Konfigurere systemet

- Les og følg alle instruksjoner som er merket på produktet og i dokumentasjonen før du bruker systemet. Ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner for fremtidig bruk.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann eller en varmekilde, som en radiator.
- Konfigurer systemet på en stabil arbeidsoverflate.
- Produktet bør bare brukes med den typen strømkilde som angis på etiketten.
- Sørg for at strømkontakten du bruker til utstyret er lett tilgjengelig i tilfelle brann eller kortslutning.
- Hvis datamaskinen har en spenningsvalgbryter, må du sørge for at bryteren er i riktig posisjon for ditt område.
- Åpninger i datamaskinen er der for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. Sørg for at du lar det være nok plass, minst 15 cm, rundt systemet for ventilasjon når du setter opp arbeidsområdet. Aldri sett noen form for gjenstander i datamaskinens ventilasjonsåpninger.
- Sørg for at vifteventilene nederst på dekselet aldri er blokkert. Ikke plasser datamaskinen på en myk overflate, da det vil blokkere bunnventilene.
- Hvis du bruker en skjøteledning med dette systemet, må du sørge for at den totale strømforbruket til produktene som er koblet til, ikke overskrider grensen til skjøteledningen.
- For PCer med blanke rammer rundt skjermen bør brukeren være nøye med plasseringen av PCen, siden rammen kan føre til forstyrrende gjenskinn fra lamper og lyse overfl ater i nærheten.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Forsiktighet ved bruk

- Ikke gå på strømledningen eller sett noe på den.
- Ikke søl noe på systemet. Den beste måten å unngå søl på er å ikke spise eller drikke i nærheten av systemet.
- Noen produkter har et utskiftbart CMOS-batteri på systembrettet. Det er fare for eksplosjon hvis CMOS-batteriet byttes ut på feil måte. Erstatt batteriet med samme eller tilsvarende type som anbefales av produsenten.

  Avhend batteriene i henhold til produsentens instruksjoner. Hvis CMOS-batteriet krever utbytting, må du sørge for at en kvalifisert tekniker gjør det.
- Når datamaskinen er slått av, går det fremdeles litt elektrisk spenning gjennom den.
  For å unngå elektrisk støt må du alltid koble fra alle strømledninger, fjerne batteriet og modemkablene fra vegguttakene før du rengjør systemet.
- Koble systemet fra vegguttaket og be om service fra kvalifisert personell hvis:
  - Strømledningen eller -kontakten er skadet.
  - Det har blitt sølt væske på systemet.
  - Systemet ikke fungerer skikkelig når driftsinstruksjonene følges.
  - Systemet har blitt mistet i bakken eller dekselet er skadet.
  - Systemytelsen endres.

Instruksjoner for sikker bruk av bærbare datamaskiner

1. Når du installerer og bruker enheter må du se i sikkerhetskravene i brukerhåndboken.
2. Enheter kan bare brukes med utstyret som er angitt i de tekniske spesifikasjoneen for enhetene.
3. Hvis det kommer lukt eller røyk fra datamaskinen, må enheten slås av og batteriet fjernes. Enheten må kontrolleres av en kvalifisert tekniker før den brukes igjen.
4. Service og reparasjon av enheter skal gjennomføres av autoriserte servicesentre.
5. Ikke bruk den bærbare datamaskinen med bunnen hvilende direkte på bar hud over lengre perioder. Overflatetemperaturen på bunnen vil stige ved normal bruk (spesielt når vekselstrøm er til stede). Forlenget kontakt med bar hud kan føre til ubehag eller brannskade.

Reservedeler og tilbehør

Bruk kun reservedeler og tilbehør som anbefales av produsenten.

For å redusere risikoen for brann bruker du kun nr. 26 26 AWG eller større telekommunikasjonslinjeledning.

Ikke bruk produktet i områder som er klassifisert som farlige. Slike områder inkluderer pasientområder i medisinske anlegg og tannleger, oksygenrike omgivelser eller industriområder.

Batteriavhending

Ikke legg oppladbare batterier eller produkter som går på ikke-avtakbare oppladbare batterier i søpla.

Kontakt Samsungs hjelpelinje for informasjon om hvordan du avhender batterier som du ikke lenger kan bruke eller lade opp.

Følg alle lokale forskrifter når du avhender gamle batterier.

DET ER RISIKO FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES AV FEIL TYPE.

KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Lasersikkerhet

Alle systemer som er utstyrt med CD- eller DVD-stasjoner, samsvarer med riktige sikkerhetsstandarder, inkludert IEC 60825-1. Laserenhetene i disse komponentene er klassifisert som "Laserprodukter i klasse 1" under en strålingsstandard fra DHHS (det amerikanske helsedepartementet). Dersom enheten trenger service, kontakter du et godkjent servicested.

- **Sikkerhetsmerknad om laser:**

  Bruk av kontroller eller justeringer eller ytelse av andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne manualen kan føre til at du eksponeres for farlig stråling. For å ikke bli utsatt for laserstråler, må du ikke åpne rommet til en CD- eller DVD-stasjon.

- Laserstråling klasse 1M når driftsdelen er åpen.

  Ikke se direkte inn med optiske instrumenter.

- Usynlig laserstråling klasse 3B når den er åpen.

  Unngå å eksponeres for strålen.

Reservedeler og tilbehør

Koble til og fra vekselstrømadapteren

Stikkontakten skal installeres i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

Ikke dra ut strømledningen ved å dra i bare kabelen.

Krav til strømledningen

Strømledningssettet (veggkontakt, kabel og vekselstrømadapterkontakt) du mottok med datamaskinen imøtekommer kravene for bruk i landet hvor du kjøpte utstyret.

Strømledningssett til bruk i andre land må imøtekomme kravene for landet hvor du bruker datamaskinen. For mer informasjon om krav til strømledningssett kontakter du en godkjent forhandler, videreforhandler eller tjenesteleverandør.

Generelle krav

Kravene nedenfor gjelder for alle land:

- Alle strømledningssett må godkjennes av et godkjent byrå som er ansvarlig for evaluering i landet hvor strømledningssettet skal brukes.
- Strømledningssettet må ha minimum spenningskapasitet på 7 A og en nominell spenning på 125 eller 250 volt, ettersom hva som kreves av hvert lands strømsystem. (USA ONLY)
- Produktets kopler må imøtekomme den mekaniske konfigurasjonen til en EN 60 320/IEC 320 standard C7 (eller C5)-kontakt for paring med produktinngangen på datamaskinen.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Trådløs veiledning

(Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan være tilstede (innebygd) i den bærbare datamaskinens system. Følgende del er en generell oversikt over overveielser mens du bruker en trådløs enhet.

Ekstra begrensninger, advarsler og anliggender for bestemte land listes opp i delene for bestemte land (eller deler for landsgrupper). De trådløse enhetene i systemet kan bare brukes i land som er identifisert av radiogodkjenningsmerkene på systemets etikett. Hvis landet du skal bruke den trådløse enheten i, ikke står på listen, kontakter du ditt lokale radiogodkjenningsbyrå for krav. Trådløse enheter er nøye regulert og bruken er kanskje ikke tillatt.

RF-feltstyrken for de(n) trådløse enheten(e) som kan være innebygd i den bærbare datamaskinen er godt under alle internasjonale RF-eksponeringsgrenser som er kjent på dette tidspunkt. Fordi de trådløse enhetene (som kan være innebygd i den bærbare datamaskinen) gir fra seg mindre energi enn det som er tillatt i sikkerhetsstandarder og -anbefalinger for radiofrekvens, tror produsenten at disse enhetene er trygge. Uavhengig av strømnivåene bør du sørge for å minimere kontakt under vanlig bruk.

Noen forhold krever begrensninger på trådløse enheter. Eksempler på vanlige begrensninger finner du på neste side:

- Radiofrekvent trådløs kommunikasjon kan forstyrre utstyr på fly. Gjeldende luftfartsregler krever at trådløse enheter skal slås av under flyreiser. 802.11ABGN (også kjent som trådløst Ethernet eller Wifi) og Bluetooth-kommunikasjonsenheter er eksempler på enheter som tilbyr trådløs kommunikasjon.
- I omgivelser hvor risikoen for interferens på andre enheter eller tjenester er skadelig eller oppfattes som skadelig, er alternativet om å bruke en trådløs enhet begrenset eller eliminert. Flyplasser, sykehus og områder som er fylt av oksygen eller brannfarlige gasser er eksempler på steder hvor bruk av trådløse enheter kan være begrenset eller eliminert. Når du er på steder hvor du er usikker på om du kan bruke trådløse enheter, spør du om godkjenning før du bruker eller slår på den trådløse enheten.
- Hvert land har forskjellige begrensninger på bruken av trådløse enheter. Siden systemet ditt er utstyrt med en trådløs enhet, og du reiser mellom land med systemet, sjekker du med de lokale radiogodkjenningsmyndighetene før reisen om begrensninger i bruken av et trådløs enhet i landet du skal til.
- Hvis systemet var utstyrt med en intern, innebygd trådløs enhet, må du ikke bruke den trådløse enheten med mindre alle deksler og skjold er på plass og systemet er fullt montert.

- Trådløse enheter må ikke repareres av brukeren. Ikke endre dem på noen måte. Endring av en trådløs enhet vil oppheve all godkjenning til å bruke den. Kontakt produsenten for service.
- Bruk bare drivere som er godkjent for landet som enheten skal brukes i. Se produsentens systemgjenopprettingssett eller kontakt produsentens tekniske kundestøtte for ekstra informasjon.

USA

Sikkerhetskrav og merknader for USA og Canada

Ikke berør eller beveg antennen mens enheten overfører eller mottar.

Ikke hold en del som inneholder radioen, så antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, spesielt ansiktet eller øynene, mens du overfører.

Ikke bruk radioen eller forsøk å overføre data med mindre antennen er tilkoblet. Hvis ikke kan radioen bli skadet.

Bruk i spesielle omgivelser:

Bruken av trådløse enheter i farlige omgivelser er begrenset av reglene til sikkerhetslederne i slike omgivelser.

Bruken av trådløse enheter på fly styres av FAA (Federal Aviation Administration).

Bruken av trådløse enheter på sykehus begrenses innenfor grensene som angis av hvert enkelt sykehus.

Avstandsadvarsel for eksplosiv enhet

Ikke bruk en bærbar overfører (som en trådløs nettverksenhet) i nærheten av uskjermede sprengkapsler eller i eksplosive omgivelser med mindre enheten har blitt endret for å kvalifiseres for slik bruk.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Varsel om bruk på fly

Reguleringer fra FCC og FAA forbyr bruk i fly av radiofrekvente trådløse enheter på grunn av at signalene kan forstyrre viktige flyinstrumenter.

Andre trådløse enheter

Sikkerhetsmerknader for andre enheter i det trådløse nettverket: Se i dokumentasjonen som følger med trådløse Ethernet-adaptere eller andre enheter i det trådløse nettverket.

Del 15-radioenheten opererer på et ikke-interferensgrunnlag med andre enheter som opererer på denne frekvensen. Endringer eller modifikasjoner på produktet som ikke godkjennes uttrykkelig av Intel kan oppheve brukerens godkjennelse til å bruke enheten.

Utilsiktet emitter per FCC Del 15

Denne enheten samsvarer med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon.

Dette utstyret har blitt testet og samsvarer med grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i boliginstallasjon. Dette utstyret genererer bruk og kan utstråle radiofrekvensenergi og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre tilskadelig interferens som ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret fører til skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning på eller flytt mottaksantennen.
- Øk skillet mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Om nødvendig bør brukeren snakke med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for ekstra forslag. Følgende hefte kan være til hjelp for brukeren: “Something About Interference” (Om interferens).

Dette er tilgjengelig på lokale FCC-kontorer. Vårt firma er ikke ansvarlig for radio- og TV-forstyrrelser som forårsakes av uautoriserte endringer på utstyret eller erstatning eller vedlegg av andre tilkoblede kabler og utstyr enn det som er angitt av firmaet vårt. Rettelsen blir brukerens ansvar. Bruk kun skjermede datakabler med dette systemet.

Tilsiktet emitter per FCC Del 15

(Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan være tilstede (innebygd) i den bærbare datamaskinens system. Denne delen gjelder bare hvis disse enhetene er til stede. Se på systemetiketten for å kontrollere om trådløse enheter er til stede.

Trådløse enheter som kan være i systemet ditt, er bare kvalifisert for bruk i USA hvis et FCC ID-nummer er på systemetiketten.

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk på grunn av operasjonen i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. FCC krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for å redusere muligheten for skadelig interferens på mobilsatellittsystemer med alternativ kanal. Høye strømradarer tilordnes som primære brukere av båndene 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan føre til interferens med og/eller skade enheten.

Denne overføreren må ikke sammenstilles eller brukes sammen med en annen antenne eller overfører med unntak av den installerte Bluetooth-overføreren.

Bruken av denne enheten er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon av enheten.

Trådløse enheter må ikke repareres av brukeren. Ikke endre dem på noen måte.

Endring av en trådløs enhet vil oppheve all godkjenning til å bruke den. Kontakt produsenten for service.

Informasjon om helse og sikkerhet

Eksponering for RF-signaler (radiofrekvens)

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Dette produktet kan inkludere en radiosender og -mottaker. Det er designet og produsert til ikke å overstige eksponeringsgrensene for RF-energi som er angitt av Federal Communications Commission (FCC) i USAs regjering. Disse FCC-eksponeringsgrensene følger anbefalingene til to ekspertorganisasjoner, National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) og Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). I begge tilfeller ble anbefalingene utviklet av vitenskaps- og teknologieksperter innen industri, regjering og utdanningssektoren etter omfattende gjennomganger av den vitenskapelige litteraturen som er relatert til de biologiske effektene av RF-energi.

Eksponeringsgrensen som er angitt av FCC for trådløse enheter, bruker en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR er et mål på absorpsjonsgrad av RF-energi i menneskekroppen, uttrykt i enheten watt per kilo (W/kg). FCC krever at trådløse enheter skal overholde en sikkerhetsgrense på 1,6 watt per kilo (1,6 W/kg). FCC-eksponeringsgrensen inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som gir ekstra beskyttelse til offentligheten og tar høyde for variasjoner i målingene.

SAR-tester gjennomføres med standard driftsposisjoner som er godkjent av FCC med trådløs overføring på sitt høyeste sertifiserte energinivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes på høyeste sertifiserte energinivå, kan det faktiske SAR-nivået til enheten mens den er i bruk, være godt under maksimumsverdien. Dette skyldes at enheten er designet til å kunne brukes på mange energinivåer slik at den bare bruker den energien som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett brukes mindre energi jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne.

Før en ny modell er tilgjengelig for salg til offentligheten må den testes og det må sertifiseres til FCC at den ikke overstiger eksponeringsgrensen som er opprettet av FCC. Tester for hver modell gjennomføres i posisjoner og på steder (f.eks. nederst på kroppen) slik som FCC krever.

For bruk på kroppen har denne modellen blitt testet og overholder FCCs retningslinjer for RF-eksponering når den brukes med et Samsung-tilbehør som er laget for dette produktet. Dersom du ikke overholder ovennevnte restriksjoner, kan det føre til brudd på FCCs retningslinjer for RF-eksponering.

SAR-informasjon om denne og andre modeller finner du på http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Denne siden bruker dette produktets FCC ID-nummer på utsiden av produktet. Noen ganger kan det være nødvendig å fjerne batteripakken for å finne nummert. Når du har FCC ID-nummeret for et bestemt produkt, følger du instruksjonene på nettsiden og det skal oppgis verdier for typisk og maksimum SAR for et bestemt produkt.

Regulerte samsvarsmeddelelser

FCC Del 68 (Hvis montert med en modemenhet.)

Dette utstyret samsvarer med deler av FCC-reglene. På baksiden av utstyret er en etikett som inneholder, blant annen informasjon, FCC-registreringsnummeret og ringersamsvarsnummeret (REN) for dette utstyret. Ved forespørsel må denne informasjonen oppgis til telefonselskapet.

Dette utstyret bruker følgende USOC-kontakter: RJ11C

En FCC-samsvarende telefonledning og modulært støpsel følger med utstyret. Dette utstyret er designet for å kobles til telefonnettverket eller lover kabling med en kompatibel modulær kontakt som samsvarer med Del 68. Se installasjonsinstruksjoner for detaljer.

REN brukes til å avgjøre kvantiteten på enheter som kan kobles til telefonlinjen. Overskytende RENs på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer til svar på et innkommende anrop. I de fleste, men ikke alle, områder bør ikke summen av RENs overskride fem (5,0). For å være sikker på antallet enheter som kan kobles til en linje, som bestemt av totale RENs, kontakter du det lokale telefonselskapet for å bestemme maksimal REN for anropsområdet.

Hvis terminalutstyret fører til skader på telefonnettverket, gir telefonselskapet deg beskjed på forhånd om at midlertidig avbrudd av tjenesten kan være nødvendig. Men hvis forhåndsvarsel ikke er praktisk, gir telefonselskapet kunden beskjed så snart som mulig. Du vil også få beskjed om til din rett til å sende inn en klage på FCC hvis du mener det er nødvendig.

Telefonselskapet kan gjøre endringer i sine fasiliteter, utstyr, operasjoner eller prosedyrer som kan påvirke operasjonen av utstyret. Hvis dette skjer, gir telefonselskapet beskjed på forhånd så du kan foreta nødvendige modifikasjoner for å opprettholde uforstyrret service.

Hvis du opplever problemer med utstyret (modem) for reparasjon eller garantiinformasjon, kontakter du din lokale distributør. Hvis utstyret fører til skader på telefonnettverket, kan telefonselskapet be om at du kobler fra utstyret til problemet er løst.

Brukeren kan bruke tilbehøret og kablene som følger med fra produsenten til å få optimal ytelse fra produktet.

Kunden kan ikke foreta noen reparasjoner.

Dette utstyret kan ikke brukes på offentlige myntttelefoner som tilbys av telefonselskapet. Tilkobling til delte linjer er underlagt delstatens priser.

Telephone Consumer Protection Act fra 1991 gjør det ulovlig for en person å bruke en datamaskin eller annen elektronisk enhet, inkludert faksmaskiner, til å sende meldinger med mindre slik melding tydelig inneholder i en marg øverst eller nederst på hver overførte side eller på første siden av overføringen, datoen og klokkeslettet den ble sendt og identifikasjonen av firmaet eller annen enhet, eller annet individ som sender meldingen og telefonnummeret for avsendermaskinen eller slikt firma, enhet eller individ. (Telefonnummeret som tilbys kan ikke være et annet nummer hvor prisene overstiger lokale priser eller avstandsoverføringspriser.)

For å programmere denne informasjonen i faksmaskinen, ser du i kommunikasjonsprogramvarens brukerhåndbok.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Canada

Utilsiktet emitter per ICES-003

Dette digitale apparatet overstiger ikke grensene i klasse B for radiostøyutslipp fra digitale apparater som angitt i radiointerferensreguleringene for Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Tilsiktet emitter per RSS 210

Denne enheten samsvarer med RSS 210 fra Industry Canada. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke skape interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk av enheten.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Betegnelsen "IC" foran utstyrets sertifiseringsnummer betyr bare at de tekniske spesifikasjonene til Industry Canada er overholdt. For å redusere potensiell radiointerferens til andre brukere, bør antennetypen og forsterkningen velges slik at EIRP (tilsvarende isotrop utstrålt strøm) ikke er mer enn det som kreves for vellykket kommunikasjon. For å hindre radiointerferens på lisensiert tjeneste, er denne enheten ment å brukes innendørs og borte fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs, er underlagt lisensiering.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(Hvis utstyrt med 2,4 G bånd eller 5 G bånd)

Lav strøm, radio-LAN-typeenheter (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som går på 2,4 GHz/5 GHz bånd, kan være tilstede (innebygd) i den bærbare datamaskinens system. Denne delen gjelder bare hvis disse enhetene er til stede. Se på systemetiketten for å kontrollere om trådløse enheter er til stede.

Trådløse enheter som kan være i systemet ditt, er bare kvalifisert for bruk i Canada hvis et Industry Canada ID-nummer er på systemetiketten.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Når du bruker IEEE 802.11a trådløst LAN, er dette produktet begrenset til innendørs bruk på grunn av operasjonen i frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz. Industry Canada krever at dette produktet brukes innendørs for frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for å redusere muligheten for skadelig interferens på mobilsatellittsystemer med alternativ kanal. Høye strømradar tilordnes som den primære brukeren av båndene 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan føre til interferens med og/eller skade på enheten.

Maksimal tillatt antennevinning for bruk med denne enheten er 6 dBi for å samsvare med E.I.R.P-grensen for frekvensområdete 5,25 til 5,35 og 5,725 til 5,85 GHz i punkt-til-punkt-bruk.

Strømutslippet fra trådløse enheter som kan være innebygd i den bærbare datamaskinen, er godt under RF-eksponeringsgrensene som er angitt av Industry Canada.

Denne overføreren må ikke sammenstilles eller brukes sammen med en annen antenne eller overfører med unntak av den installerte Bluetooth-overføreren.

Bruken av denne enheten er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten må ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta interferens som mottas, inkludert interferens som kan føre til uønsket operasjon av enheten.

For å hindre radiointerferens på lisensiert tjeneste, er denne enheten intendert å opereres innendørs og borte fra vinduer for å gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overføringsantennen) som er installert utendørs, er underlagt lisensiering.

Trådløse enheter må ikke repareres av brukeren. Ikke endre dem på noen måte. Endring av en trådløs enhet vil oppheve all godkjenning til å bruke den. Kontakt produsenten for service.

Telekommunikasjon per DOC-merknad (for produkter som er utstyrt med et IC-samsvarende modem)

Industry Canada-etiketten identifiserer sertifisert utstyr. Denne sertifiseringen betyr at utstyret imøtekommer visse telekommunikasjonsnettverks krav til beskyttelse, operasjon og sikkerhet. Avdelingen garanterer ikke at utstyret vil operere til brukerens forventninger.

Før du installerer dette utstyret bør brukerne sørge for at det er tillatt å koble til fasilitetene til det lokale telekommunikasjonsfirmaet. Utstyret må også installeres med en godkjent tilkoblingsmetode. I noen tilfeller kan innsidekablingen som er forbundet med en individuell tjeneste med en linje, forlenges ved hjelp av en sertifisert kontaktmontering. Kunden bør være oppmerksom på at samsvar med ovenstående forhold ikke hindrer degradering av tjenesten i noen situasjoner.

Reparasjoner av sertifisert utstyr bør gjøres av et godkjent kanadisk vedlikeholdssted som anbefales av leverandøren. Alle reparasjoner eller endringer som gjøres av brukeren på utstyret, eller utstyrsfeil, kan gi telekommunikasjonsfirmaet grunn til å be brukeren om å koble fra utstyret.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Brukere bør forsikre seg, for sin egen beskyttelse, om at de elektriske bakketilkoblingene for strømenheten, telefonlinjene og det interne metalliske vannrørsystemet, hvis det er tilstede, er koblet sammen. Denne forholdsregelen kan være spesielt viktig i landlige områder.

For å unngå elektrisk støt eller utstyrsfeil, må du ikke forsøke å lage elektriske jordingstilkoblinger selv. Kontakt riktig inspeksjonsautoritet eller en elektriker.

Ringer Equivalence Number (ringersamsvarsnummeret) (REN) som er tilordnet hver terminalenhet gir en indikasjon av det maksimale antallet terminaler som er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Avslutningen på et grensesnitt kan bestå av enhver kombinasjon av enheter og er bare underlagt kravet om at summen av RENs for alle enhetene ikke overstiger 5.

Brasil

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

EU

CE-merking og samsvarsmerknader for EU

Produkter som er ment for salg i EU er merket med CE- merket (Conformité Européene), som angir samsvar med de gjeldende direktivene og europeiske standarder og endringer som identifiseres nedenfor. Utstyret er også identifisert som Klasse 2.

Følgende informasjon gjelder bare for systemer som er merket med CE-merket CE.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Europeiske direktiver CE

Dette informasjonsteknologiutstyret har blitt testet og samsvarer med følgende europeiske direktiver:

- EMK-direktiv 2004/108/EC
- Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
- R&TTE-direktiv 1999/5/EC

Produsentinformasjon

Samsung Electronics Co., Ltd.

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tlf: +86-512-6253-8988

For webadressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter ser du garantien eller kontakter forhandleren der du kjøpte produktet.

Europeisk radiogodkjenningsinformasjon (for produkter utstyrt med EU-godkjente radioenheter)

Dette produktet er en bærbar datamaskin. Lavstrømsenheter av radio-LAN-type (radiofrekvens (RF) trådløse kommunikasjonsenheter) som opererer i 2,4 GHz / 5 GHz båndet, kan være til stede (innebygd) i den bærbare datamaskinen som er ment for bruk hjemme eller på kontoret. Denne delen gjelder bare hvis disse enhetene er til stede. Se på systemetiketten for å kontrollere om trådløse enheter er til stede.

CE !

Trådløse enheter som kan være i systemet er bare kvalifisert for bruk i EU eller forbundede områder hvis et CE-merke CE med et angitt registreringsnummer og varselsymbolet er på systemetiketten.

Strømutslippet fra trådløse enheter som kan være innebygd i den bærbare datamaskinen er langt under RF-eksponeringsgrensene som er angitt av Den europeiske kommisjon gjennom R&TTE-direktivet.

Det lave båndet 5,15-5,35 GHz er bare for innendørs bruk.

> Se begrensningene 802.11b og 802.11g for spesifikke land eller områder i land under overskriften “Begrensninger for det europeiske økonomiske området” nedenfor.

Regulerte samsvarsmeddelelser

EU R&TTE samsvarsmeddelelser

cs	**Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da	**Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de	**Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et	**Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en	**English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es	**Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el	**Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr	**Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it	**Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv	**Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt	**Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl	**Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Regulerte samsvarsmeddelelser

hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

For å se EU-samsvarserklæringen for dette produktet (kun på engelsk), går du til: http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do og søker etter modellnummeret til produktet.

Hvis samsvarserklæringen for modellen du er interessert i, ikke er tilgjengelig på webområdet vårt, kontakter du distributøren.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Begrensninger for EØS-området

Lokal begrensning for 802.11b/802.11g Radiobruk

[Merknad til integrator: Følgende erklæringer om lokale begrensninger må publiseres i all sluttbrukerdokumentasjon som følger med systemet eller produkter som følger med det trådløse produktet.]

På grunn av at frekvensene som brukes av 80 .11b/80 .11g, er det ikke sikkert at alle trådløse LAN-enheter kan harmoniseres i alle land. 802.11b/802.11g-produkter er designet for bruk i spesifi kke land eller områder, og er ikke tillatt å bruke i andre land eller områder enn de det er ment for.

Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å sikre at produktene bare brukes i landene eller områdene som de var ment for bruk i og for å kontrollere at de er konfi gurert med riktig valg av frekvens og kanal for landet eller området det brukes i. Enhver fravikelse av tillatte innstillinger og begrensninger i landet eller området det brukes i, kan være brudd på lokale lover og kan dermed bli straffet.

Den europeiske varianten er ment for bruk i hele det europeiske økonomiske området. Men godkjenning for bruk er ytterligere begrenset i bestemte land eller områder innenfor land, som følger:

Generelt

Europeiske standarder angir en maksimal overføringsstrøm på 100 mW effektiv isotrop utstrålt strøm (EIRP) og frekvensområdet 24 2400 – 24 2483,5 MHz.

Det lave båndet 5,15-5,35 GHz er bare for innendørs bruk.

Belgia

Produktet kan brukes ute, men for utendørs overføringer over en avstand på mer enn 300 meter, kreves en lisens fra BIPT.

Denne begrensningen bør indikeres i håndboken som følger:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Regulerte samsvarsmeddelelser

Frankrike

For Metropolitan-avdelinger:

2,400 - 2,4835 GHz for innendørs bruk.

2,400 - 2,454 GHz (kanal 1 til 7) for utendørs bruk.

For Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:

2,400 - 2,4835 GHz for innendørs og utendørs bruk.

For Reunion, Guyane:

2,400 - 2,4835 GHz for innendørs bruk.

2,420 - 2,4835 GHz for utendørs bruk (kanal 5 til 13)

Det lave båndet 5,15 - 5,35 GHz er bare for innendørs bruk.

Europeisk telekommunikasjonsinformasjon (for produkter utstyrt med EU-godkjente modemer)

Merking med symbolet CE angir at utstyret samsvarer med direktiv for radio- og telekommunikasjonsutstyr 1999/5/EF. Slik merking angir at dette utstyret imøtekommer eller overgår følgende tekniske standarder:

CTR 21 - Vedleggskrav for paneuropeisk godkjenning for tilkobling til de analoge offentlige telefonnettverkene (PSTNs) til TE (eksklusive TE-støttende taletelefonitjenester) hvor nettverksadressering, hvis det tilbys, foregår gjennom DTMF-signaler (dobbel tone multifrekvens).

Selv om dette ustyret kan bruke enten signalering gjennom sløyfefrakobling (puls) eller DTMF (tone), er bare DTMF-signalering underlagt regulerende krav for riktig bruk.

Derfor anbefales det sterkt at utstyret angis til å bruke DTMF-signalering for tilgang til offentlige eller private nødtjenester. DTMF-signalering gir også raskere anropsoppsett.

Dette utstyret har blitt godkjent av rådsavgjørelse 98/482/EØS - "CTR 21" for paneuropeisk enkel terminaltilkobling til PSTN (offentlig telefonnettverk).

Men på grunn av forskjeller mellom individuelle PSTN som tilbys i forskjellige land, gir ikke godkjenningen i seg selv en uforbeholden forsikring om vellykket drift på alle PSTN-endepunkter. Dersom det oppstår problemer, bør du kontakte produsentens tekniske støtte.

WEEE Symbol Informasjon

Korrekt avhending av dette produktet (Elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Riktig avhending av batteriene i dette produktet

(Gjelder i EU og andre europeiske land med separate batteriinnsamlingssystemer.)

Markeringen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes med annet husholdningsavfall på slutten av levetiden. De kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb angir at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/6666. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse substansene gi skader på helse og miljø.

For å beskytte naturressurser og fremme materialgjenbruk skiller du batterier fra andre typer avfall og resirkulerer dem gjennom ditt lokale, gratis batteriretursystem.

TCO-sertifisert (kun for tilsvarende modeller)

Gratulerer!

Dette produktet er TCO Certified for brukbarhet og miljø

Produktet du nettopp har kjøpt bærer etiketten TCO Certified. Dette betyr at datamaskinen er designet, produsert og testet i henhold til noen av de strengeste kriteriene for ytelse og miljø i verden. Det fører til et produkt med høy ytelse som er designet med brukeren i fokus og som også minimerer påvirkningen på klimaet og vårt naturlige miljø.

TCO Certified er et tredjeparts verifisert program hvor hver produktmodell testes av et godkjent, upartisk testlaboratorium. Alle kriteriene har blitt utviklet av TCO Development i samarbeid med forskere, produkteksperter, brukere og produsenter over hele verden.

Her er noen av funksjonene som tilbys med dette produktet:

Brukbarhet – Designet for deg

- God visuell ergonomi og bildekvalitet som sikrer topp ytelse og redusert risiko for øyeslitasje. Flere krav innenfor området belysning, konstrast, oppløsning og farge
- Designet med mulighet for å koble til et eksternt display, tastatur og mus (anbefales når du arbeider med en bærbar datamaskin eller netbook i lengre perioder)
- Ergonomisk tastaturdesign – for brukervennlighet og god lesbarhet
- Fullt testet i henhold til strenge sikkerhetsstandarder
- Lave elektriske utslipp og magnetiske feltutslipp. Lave akustiske støynivåer

Miljø – Designet for planeten

- Merket demonstrerer bedriftens sosiale ansvar og har et sertifisert miljøadministrasjonssystem (EMAS eller ISO 14001)
- Veldig lavt energiforbruk både i ubrukt modus og ventemodus, noe som reduserer virkningene på klimaet
- Begrensninger på farlige materialer: klorert og bromert flammesikring, mykgjørere, plast og tungmetaller som kadmium, kvikksølv, bly og seksverdig krom (kvikksølvforbud og begrensninger på farlige flammesikrere strekker seg lenger enn RoHS-samsvar)
- Både produktet og produktemballasjen er laget med tanke på resirkulering
- Merkebedriften tilbyr alternativer for tilbakelevering

For mer informasjon går du til

www.tcodevelopment.com

TCO Certified – Teknologi for deg og planeten

TCOF1190 TCO dokumentversjon 2.0

Produktspesifikasjoner

Systemspesifikasjonene kan variere avhengig av modellene.

Se i produktkatalogen for detaljerte systemspesifikasjoner.

CPU	Intel Core i5/i7 Processor
Hovedminne	Minnetype: DDR3 SDRAM
Hovedbrikkesett (valgfritt)	Intel HM65 / HM75
Lagringsenhet	SSD
Grafikk	Intel HD Graphics (Intern)
Driftsomgivelser	Temperatur: -5~40 °C for oppbevaring, 10~32 °C ved bruk Fuktighet: 5~90 % for oppbevaring, 20~80 % ved bruk
AC/DC-kapasitet	Inn) 100-240VAC, 50~60Hz, Ut) 19VDC, 2.1A
PC-kapasitet	19VDC 2.1A (40W)

- Det kan hende at valgfrie komponenter ikke kan skaffes eller at forskjellige komponenter kan skaffes avhenig av datamaskinmodellen.
- Systemspesifikasjonene kan endres uten forvarsel.
- Harddiskkapasiteten til en datamaskin hvor Samsung Recovery Solution er installert, representeres som mindre enn produktspesifikasjonen.
- Du kan bytte ut, legge til eller oppgradere minnet på 13.3-tommersmodellen, takket være utformingen av datamaskinens arkitektur.
- Mengden minne som Windows kan bruke kan være mindre enn den faktiske mengden minne som er tilgjengelig.

Produktspesifikasjoner

Registrerte varemerker

Samsung er et registrert varemerke for Samsung Co., Ltd.

Intel, Core er registrerte varemerker for Intel Corporation.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Alle andre produkt- eller firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er registrerte varemerker for sine respektive firmaer.

ENERGY STAR® Partner

Som en ENERGY STAR®-partner har SAMSUNG avgjort at dette produktet imøtekommer ENERGY STAR®-retningslinjene for energisparing.

Ordliste

Ordlisten lister opp terminologien som brukes i denne brukerveiledningen For annen terminologi ser du i Windows Hjelp.

Sikkerhetskopi

En måte å lagre data på for å gjenopprette dem senere om nødvendig. En sikkerhetskopi er en måte å gjenopprette data på når dataene eller datamaskinen er skadet.

Oppladbar USB

Dette programmet leverer strøm til en spesifikk USB-port selv når systemet er i ventemodus, dvalemodus eller avslått.

Klient

Dette henviser til en datamaskin som bruker en delt nettverksressurs som gis av en server.

DDR SDRAM
(Dobbel datahastighet synkront dynamisk tilfeldig tilgangsminne)

DRAM er en minnetype med celler som består av en kondensator og en transistor som produsere til en lav pris. SDRAM er en minnetype med en ytelse som har blitt forbedret ved å synkronisere klokken med den eksterne CPU-klokken. DDR SDRAM er en minnetype med en ytelse som har blitt forbedret ved å doble driftshastigheten til SDRAM og er veldig vanlig for tiden. Dette datamaskinen bruker DDR SDRAM.

Enhetsbehandling

Et administrativt verktøy som brukes til å administrere dataenheter. Du kan legge til eller fjerne maskinvare eller oppdatere en enhetsdriver med Enhetsbehandling.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Dette viser til automatisk tilordning av IP-adresser til brukerne på nettverket av nettverksadministratorene.

Direct X

Et programgrensesnitt som er utviklet for å aktivere Windows-programmer til å gi tilgang til maskinvareenheter i veldig høy hastighet. Siden driftshastigheten til grafikk, minne og lydkort må være veldig rask for å gi høy kvalitet på video og lyd i spill, gir Direct X raskere kontroll og samhandling mellom programmer og maskinvareenheter. Ved å bruke Direct X, har multimediaytelsen til Windows blitt veldig forbedret.

Driver

Programvare som samhandler mellom maskinvaren og operativsystemet. Et operativsystem kjenner maskinvareinformasjonen og kontrollerer maskinvaren. Generelt leveres en driver med tilsvarende maskinvareenhet.

D-sub (D-subminiature)

Dette er kabelen som kobler til en generell CRT-skjerm og datamaskinen. Analog video sendes ut gjennom denne kabelen.

Ordliste

DVD (Digital Versatile Disk)

DVD ble utviklet for å erstatte CD (compact disk). Selv om formen og størrelsen på platen er den samme som på en CD, er kapasiteten på en DVD minst 4 4,7 GB mens kapasiteten på en CD er 600 MB. DVD-video er digital i motsetning til VHS (analog) video og støtter MPEG2-komprimering og digital lyd. For å spille en DVD, kreves en DVD-stasjon.

eSATA

Dette er en ekstern versjon av SATA-grensesnittet som brukes til å koble til en harddisk eller ODD-stasjon i en datamaskin. Det er en ekstern port som brukes til å koble til et hovedkort eller en harddisk.

Brannmur

Et sikkerhetssystem som brukes til å beskytte et internet nettverk eller intranett fra eksterne nettverk gjennom en godkjenningsprosedyre.

HDMI

Dette er en spesifikasjon for digitalt video/lydgrensesnitt som overfører video- og lydsignaler over en enkelt kabel.

Dvalemodus

En strømmodus som lagrer alle data i minnet på harddisken og slår CPU og harddisken av. Når du avbryter Dvalemodu, gjenopprettes alle programmer som kjørte, til sin tidligere status.

Ikon

Dette henviser til et lite bilde som representerer en fil som brukere kan bruke.

IEEE802.XX

Dette er et sett med spesifikasjoner som er utviklet av 802-komitteen til IEEE for LAN-tilkoblingsmetoden som kalles XX.

LAN (Local Area Network)

Et kommunikasjonsnettverk som kobler sammen datamaskiner, skrivere og andre enheter innenfor et lokalt område, som f.eks. en bygning. Et LAN gjør at alle tilkoblede enheter kan samhandle med andre enheter på nettverket. Gjeldende LAN bruker medietilgangskontrollmetoden for Ethernet som ble utviklet tidlig på 1980-tallet. For å koble til et Ethernet kreves et nettverkskort som heter LAN-kort, Ethernet-kort eller nettverksgrensesnittkort. For å utveksle data mellom datamaskiner kreves en protokoll i tillegg til maskinvareutstyret. Windows Vista bruker TCP/IP som standard protokoll.

LCD (Liquid Crystal Display)

Det finnes LCD-typer som er passiv matrise og aktiv matrise. Denne datamaskinen bruker den aktive matrisetypen av LCD som kalles en TFT LCD. Siden LCD implementeres av transistorer i stedet for et katodestrålerør i motsetning til en CRT, kan størrelsen være liten. Og fordi den ikke blinker, reduserer det øyeslitasjen.

Ordliste

Nettverk

En gruppe datamaskiner og enheter, som skrivere og skannere, som er koblet sammen av en kommunikasjonskobling. Et nettverk kan være enten lite eller stort og kan kobles til permanent gjennom kabler eller midlertidig gjennom telefonlinjer eller trådløse koblinger. Det største nettverket er Internett, et verdensomspennende nettverk.

Nettverksadministrator

En bruker som planlegger, konfigurerer og administrerer nettverksoperasjoner. Noen ganger kalles en nettverksadministrator for systemadministrator.

Systemstatusfelt

Dette henviser til det høyre området på oppgavelinjen som inkluderer programikoner som volumkontrollen, strømalternativene og tiden.

Partisjon

Dette viser til handlingen eller praksisen med å dele lagringsplassen til en harddisk i separate dataområder kjent som partisjoner. Hvis en harddisk på 100 GB deles inn i 2 partisjoner på 50 GB, kan harddisken brukes som om det var 2 harddisker.

PCMCIA kort (Personal Computer Memory Card International Association)

Dette er en utvidet kortsporspesifikasjon for mobile datamaskiner som bærbare datamaskiner. I tillegg til å være en minneenhet kan også eksterne enheter som harddisker, LAN-kort osv. kobles til dette kortsporet.

Protokoll

En protokoll er et sett med regler som brukes av datamaskiner til å kommunisere med hverandre over et nettverk. En protokoll er en konvensjon eller standard som kontrollerer eller aktiverer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom dataendepunkter. Den definerer dataoverføringsprosedyrene og overføringsmediet for mer effektive nettverksfunksjoner.

Hurtigstart

Dette henviser til en verktøylinje som kan konfigureres slik at du kan starte et program som Internet Explorer eller vise Windows-skrivebordet med ett klikk. Du kan legge et ikon til på hurtigstartområdet på oppgavelinjen og starte ofte brukte programmer ved å klikke på ikonet.

Ordliste

SDHC-kort (Secure Digital High Capacity)

Dette er utvidelsen av SD-kortet som støtter over 2 GB.

Server

Generelt henviser en server til en datamaskin som tilbyr delte ressurser til nettverksbrukere.

Del

Dette henviser til å instille en ressurs på en datamaskin, som en mappe eller skriver, slik at andre brukere også kan bruke den.

Delt mappe

En mappe som kan brukes av andre brukere på nettverket.

Ventemodus

En strømmodus som gjør at datamaskiner kan spare strømforbruket når de ikke brukes. Når en datamaskin er i Ventemodus, lagres ikke dataene på datamaskinens minne på harddisken. Hvis strømmen slås av, går dataene i minnet tapt.

Systemfil

Systemfiler henviser til filer som leses og brukes av Windows-operativsystemet. Generelt må ikke systemfiler slettes eller flyttes.

TCP/IPv4

Dette er et adressesystem på 4 byte (32 bit) som er separert i hver byte (8 bit) med et punkt og hver byte representeres som et desimalnummer.

USB (Universal Serial Bus)

Dette henviser til en seriegrensesnittstandard som er utviklet for å erstatte vanlige grensesnittstandarder som Serial og PS/2. Dataoverføringsspesifikasjonene er en av grensesnittstandardene som brukes til å koble til en datamaskin til eksterne enheter. Disse spesifikasjonene inkluderer USB 1.0, 1.1, 2.0 og 3.0.

Det er nødvendig med støtte for eksterne enheter som krever høy datahastighet som f.eks. en AV-enhet, sekundær harddisk eller CD-RW. Jo høyere versjon (f.eks. USB 3.0), jo høyere er datahastigheten.

Windows Media Player

Et multimediaprogram som følger med Windows. Med dette programmet kan du spille en mediefil, opprette en lyd-CD, lytte til en radiosending, søke opp og administrere mediefiler og kopiere filer til en bærbar enhet osv.

Indeks

B

Batteri 83
BIOS-oppsett 76
Bla 40
Brukerpassord 80

C

CD-stasjon 42

D

Dobbeltklikk 38
Dra 38
Dual View 48

F

Flerkortspor 44

H

Hurtigtast 34

I

Innspilling 54

K

Kablet nettverk 56
Klikke 38
Kontrollørpassord 79

L

Lade 84
LCD-lysstyrke 74

O

Oppstartsprioritet 82
Oversikt 25

P

Passord 79
Produktspesifikasjoner 122

S

Samsung Recovery Solution 88
Sikkerhetstiltak 7
Skjermtilkobling/utgang 47
Statusindikatorer 26
Styrematte 37

T

Tilgangspunkt 59
Trådløst nettverk 59

V

Volumkontroll 54